

Super Audio CD Player

Operating Instructions	GB
Mode d'emploi	FR
Manual de instrucciones	ES
Bedienungsanleitung	DE





SCD-X501ES

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

To prevent fire, do not cover the ventilation of the apparatus with news papers, table-cloths, curtains, etc. And don't place lighted candles on the apparatus.

To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product. This marking is located on the rear exterior.

CAUTION

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.



Don't throw away the battery with general house waste, dispose of it correctly as chemical waste.

Batteries or batteries installed apparatus shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

NOTICE FOR THE CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience. Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the supplied one and approved by ASTA or BSI to BS1362, (i.e., marked with ♠ or ❤ mark) must be used. If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

Disposal of the player



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be

treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Table of Contents

Features of the player	4
Compatible Disc Types	
About the Super Audio CD	
•	
Getting Started	
Preparing the remote	6
Hooking Up the Audio Components	
Playing Discs	
Playing a Disc	10
Using the Display	12
Locating a Particular Point in a Track	14
Playing Tracks Repeatedly	15
— Repeat Play	
Playing Tracks in Random Order	16
— Shuffle Play	
Creating Your Own Program	16
— Program Play	
Enjoying a Multi-channel Super Audio CD	17
 Multi-channel management function 	
Additional Information	
	22
Precautions	
Notes on Discs	
Troubleshooting	
Specifications	
Index to Parts and Controls	
Index	28

Features of the player

This player is designed to play back 2-channel and Multi-channel Super Audio CDs, and conventional CDs, and provides the following features:

- Mounted with a Discrete Dual Laser Optical Pickup, capable of reading a Super Audio CD or conventional CD depending on the exclusive wavelength.
- Quicker track access performance enabled by an advanced servo mechanism.
- A Multi-Channel Management function that allows you to adjust the multi-channel playback environment according to the allocation and size of your speakers.
- A Super Audio D/A Converter, which allows higher-quality sound reproduction.
- With a Super Audio CD you can mark up to 255 track numbers. This player is compatible with the format of the Super Audio CD.

Compatible Disc Types

You can play the following types of discs on this player.

- Super Audio CDs
- · Audio CDs

This player cannot play the following discs.

- CD-ROMs (MP3, JPEG, etc.)
- DVDs
- DTS-CDs
- · DualDiscs, etc.

If you try to play CD-ROMs/DVDs, the error message "TOC ERROR" or "NO DISC" will appear. For DTS-CDs/DualDiscs, refer to their respective notes below.

Music discs encoded with copyright protection technologies

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Notes on CD-R/CD-RW playback

Discs recorded on CD-R/CD-RW drives may not be played back because of scratches, dirt, recording condition, or the drive's characteristics. Besides, the discs, which are not yet finalized at the end of recording, cannot be played back. In these cases, "READING" will remain or "TOC ERROR" will appear on the display.

Note on DTS-CDs

Do not play a DTS-CD on this player. If you do, severe noise will be generated. If you do, severe noise may be output at full blast. This may cause malfunction of the player.

Note on DualDiscs

A DualDisc is a two sided disc product which mates DVD recorded material on one side with digital audio material on the other side. However, since the audio material side does not conform to the Compact Disc (CD) standard, playback on this product is not guaranteed.

About the Super Audio CD

Super Audio CD is a new high-quality audio disc standard where music is recorded in the DSD (Direct Stream Digital) format (conventional CDs are recorded in the PCM format). The DSD format, using a sampling frequency 64 times higher than that of a conventional CD, and with 1-bit quantization, achieves both a wide frequency range and a wide dynamic range across the audible frequency range, and so provides music reproduction extremely faithful to the original sound.

Types of Super Audio CDs

There are two types of discs, depending on the Super Audio CD layer and CD layer combination.


Super Audio CD layer: A high-density signal layer for Super Audio CD

CD layer¹⁾: A layer that is readable by a conventional CD player

Single layer disc (a disc with a single Super Audio CD layer)



Hybrid disc²⁾ (a disc with a Super Audio CD layer and a CD layer)



A Super Audio CD layer consists of the 2 channel area or the multi-channel area.


2 channel area: An area in which 2 channel stereo tracks are recorded

Multi-channel area:

An area in which multichannel (up to 5.1 channels) tracks are recorded

Example:

When the 2 channel area and the multi-channel area are recorded on a Super Audio CD layer of a hybrid disc

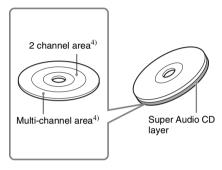

- You can play the CD layer on a conventional CD player.
- 2) Since both layers are on one side, it is not necessary to turn the disc over.
- 3) Press SA-CD/CD to select the layer you want to listen to (see page 11).
- 4) In case of a disc with both areas, press 2CH/MULTI to select the area you want to listen to (see page 11).

Getting Started

Preparing the remote


Pull out the insulating sheet to allow power to flow from the battery.

The remote already contains a battery.



Replacing the battery in the remote

1 Slide out the battery case in the direction of arrow ② by pushing the lock in the direction of arrow ① and then remove the battery from the battery case.



2 Insert a new lithium battery CR2025 with the + side facing up.

A lithium battery CR2025



3 Slide the battery case back in.

Note

If you do not use the remote for a long period of time, remove the battery to avoid possible damage from battery leakage and corrosion.

Notes on lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

Note

Do not expose the remote sensor **(R)** to direct sunlight or lighting apparatus. Doing so may cause a malfunction.

qiT

When the remote can no longer operate the system, replace the battery with a new one.

WARNING

Battery may explode if you mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

Hooking Up the Audio Components


Connect the Super Audio CD player to an audio component. Be sure to turn off the power of all components before making connections and connect securely to prevent noise.


Connecting a stereo amplifier or MD deck

When you connect a stereo amplifier or make an analog connection with an MD deck, connect the player and the component through the ANALOG 2CH OUT L/R jacks.

Use the supplied audio connecting cord for this connection. Be sure to match the color-coded pin to the appropriate jacks: white (left) to white and red (right) to red.

Audio connecting cord (supplied)



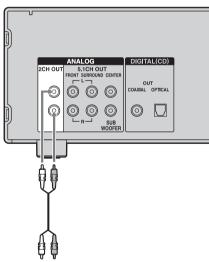

To CD (Super Audio CD) or line input jacks (L/R) on a stereo amplifier, MD deck, etc.

Note

When playing a Super Audio CD with a multi-channel area (page 5), the ANALOG 2CH OUT jacks output multi-channel FRONT L/R signals only. In this case, the vocals or other sounds may not be heard, depending on the disc.

Connecting a multi-channel amplifier


When you have an amplifier equipped with the 5.1CH input jacks (multi-channel amplifier, AV amplifier, etc.) and connect the player and the amplifier through the ANALOG 5.1CH OUT jacks (FRONT L/R, SURROUND L/R,

CENTER, SUB WOOFER), you can play a Multi-channel Super Audio CD and enjoy the multi-channel playback.

Use audio connecting cords (supplied*) for this connection. For FRONT L/R or SURROUND L/R connection, use the connecting cords (Red and White jacks) and be sure to match the color-coded pin to the appropriate jacks: white (left) to white and red (right) to red. For CENTER and SUB WOOFER connection, use the connecting cords (Black).

FRONT L/R or SURROUND L/R connection

Audio connecting cords (supplied*)




* If you use the supplied audio connecting cord for ANALOG 2CH connection, you will need another audio connecting cord (not supplied) for ANALOG 5.1CH connection.

CENTER or SUB WOOFER connection

Audio connecting cords (supplied)



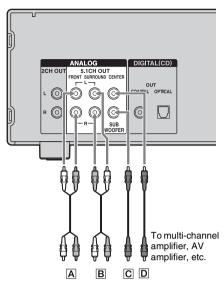

A: To front speaker input jacks (L/R)

B: To surround or rear speaker input jacks (L/R)

C: To sub woofer input jack

D: To center speaker input jack

Notes


- There are 5CH, 4CH, and 3CH Super Audio CDs.
 When you play these discs, the signal does not output from all the jacks of the ANALOG 5.1CH OUT. For details of the playback, see the cover or instructions of the Super Audio CD.
- For multi-channel playback (through the ANALOG 5.1 CH OUT jacks) of a Super Audio CD with both 2 channel/multi-channel areas, set the default playback area to "SEL-Mch" (multi-channel playback area, see page 11). Otherwise, only 2 channel playback will occur.

Connecting a digital component (COAXIAL)

When you connect an MD deck or another digital component through the DIGITAL (CD) OUT COAXIAL connector, you can make a digital recording.

Use a coaxial digital cable for this connection. Be careful not to bend or twist the coaxial cable.

Coaxial digital cable (not supplied)

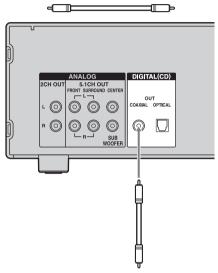

To CD coaxial digital input connector on an MD deck, etc.

Note


Only the audio signals of conventional CDs can be output from the DIGITAL (CD) OUT connectors. Those of the Super Audio CD cannot be output through the DIGITAL (CD) OUT connectors.

Connecting a digital component (OPTICAL)

When you connect an MD deck or another digital component through the DIGITAL (CD) OUT OPTICAL connector, you can make a digital recording.

Use an optical digital cable for this connection. When connecting the optical digital cable to the DIGITAL (CD) OUT OPTICAL connector, push the cable plug in until it clicks into place. Be careful not to bend or twist the optical cable.

Optical digital cable (not supplied)

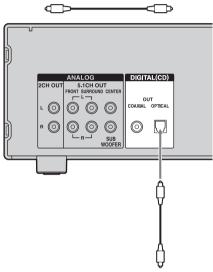


To CD optical digital input connector on an MD deck, etc.

Note

Only the audio signals of conventional CDs can be output from the DIGITAL (CD) OUT connectors. Those of the Super Audio CD cannot be output through the DIGITAL (CD) OUT connectors.

Connecting the AC power cord (mains lead)

Connect the supplied AC power cord (mains lead) to the AC IN terminal on the player and to the wall outlet.



A several space is left between the plug and the rear panel even when the power cord (mains lead) is inserted firmly. The cord is supposed be connected this way. This is not a malfunction.

Note

Install this system so that the power cord can be unplugged from the wall socket immediately in the event of trouble.


When using another Sony CD player in conjunction with this player

The following procedure applies only when you have a CD1/CD2-switchable Sony remote. Switch the remote command modes of this player and the other Sony player to enable use of the other Sony CD player with this player, using the same remote.

Note

The command mode of the remote supplied with this player is CD1 (fixed). If you set this player to CD2, this player will not accept its own remote signal.

To set the command mode of this player

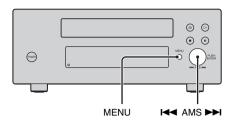

- 1 Press MENU on the player.
- 2 Turn I → AMS → I to select "CD1/2 SEL".
- 3 Press I → AMS → I.

 The current command mode appears.
- 4 Turn I AMS ► I to select "CD 1" or "CD 2", then press I AMS ► I.

If the remote command mode of another Sony CD player is CD1, set this player to "CD-2". If that of another CD player is CD2, set this player to "CD-1".


To operate your player using another remote, set the command mode of the remote you want to use to that of the player you want to operate. The command mode of the remote supplied with this player is fixed to CD1.


5 Press MENU on the player.

Playing Discs

Playing a Disc

The operations for normal play and the basic operations during play are explained below.

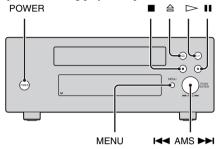

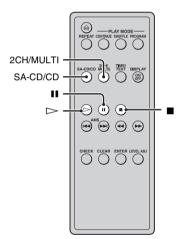

- 1 Turn on the amplifier. Turn down the volume level to the lowest.
- 2 Select the player position using the input selector on the amplifier.
- 3 Press POWER on the player to turn on the player.

4 Press on the player to open the disc tray, and place a disc on the tray.



With the label side up

5 Press ⊳.

Playback starts from the first track. If you want to start playing from a specific track, turn ► AMS ► to select the track number before pressing ►.

6 Adjust the volume on the amplifier.

Basic operations during play

То	Do the following:
Stop play	Press ■.
Pause play	Press II.
Resume play after pausing	Press II or ▷ .
Select a track	Turn I◀◀ AMS ▶▶I.
Eject a disc	Press description on the player.

qiT

If you turn on the player when a disc is already loaded, playback starts automatically. If you connect a commercially available timer, you can set it to start playing the disc at any time you want.

Note

During playback, increase the volume level gradually starting from the lowest level. The output from this player may contain band width that is out of the normal listening range. This may cause damage to the speakers or ears.

Selecting the playback layer

When playing a hybrid disc with a Super Audio CD layer and a CD layer (page 5), you can select the layer you want to listen to. Also, since both layers are on one side, it is not necessary to turn the disc over.

Press SA-CD/CD to select the desired playback layer.

Note

You can select the CD layer by pressing SA-CD/CD for the current disc only.

To select the default playback layer

- 1 Press MENU on the player.
- Turn I◄◄ AMS ►►I until "LAYER SEL" appears on the display.
- 3 Press I AMS ►►I.

The current default layer appears.

- 4 Turn I → AMS → I to select the desired playback layer.
- **5** Press I AMS ►►I.
- **6** Press MENU on the player.

Selecting the playback area

When playing a disc with the 2 channel playback area and the multi-channel playback area (page 5), you can select the playback area you want to listen to.

Press 2CH/MULTI to select the desired playback area.

To select the default playback area

- 1 Press MENU on the player.
- 2 Turn I AMS ► until "M/2ch SEL" appears on the display.
- 3 Press I AMS ►►I.

The current default area appears.


- 4 Turn I◀◀ AMS ▶▶I to select the desired playback area.
- **5** Press I → AMS ► I.
- **6** Press MENU on the player.


Notes

- The 2 channel playback area is automatically selected whenever you start playback because "SEL-2ch" (2 channel playback area) is the factory setting. Select "SEL-Mch" (multi-channel playback area) when the ANALOG 5.1 CH OUT jacks are connected.
- You can select the playback area by pressing 2CH/ MULTI for the current disc only.

Using the Display


The display window shows various information about the disc or track being played. This section describes the current disc information and information that appears for each play status.

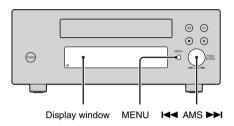

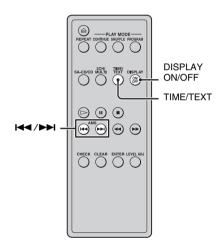

Disc information when a disc is loaded

The display shows the total number of tracks and total playing time.



- A: Currently loaded disc and number of playable channels
- B: Hybrid disc
- C: Total playing time
- D: Total number of tracks

Displaying the information

TEXT discs contain information, such as the disc name or artist name, as well as the audio signals. This player can display the disc name, artist name, and current track name as TEXT information.

When the player detects a TEXT disc, "TEXT" appears on the display. If your TEXT disc has several languages, "MULTI-TEXT" appears on the display. When you want to check the information in another language, see

"Displaying the information of a TEXT disc in other languages" on page 14.


If a name has 13 or more characters, the first 12 characters will remain after the name scrolls by on the display.

Before you start playing

Press TIME/TEXT repeatedly.

Each time you press the button, the disc name or artist name appears on the display. When you select the artist name, "ART." appears on the display.

Disc title*

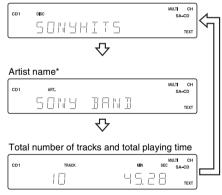


^{*} Only for TEXT discs

While playing a disc

Press TIME/TEXT repeatedly.

When the player detects a Multi-channel Super Audio CD, the channel information appears for a few seconds after the track title appears.

Playing time of the current track

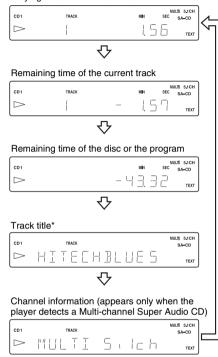

^{*} Only for TEXT discs

Notes

- The display may not show all the characters, depending on the disc.
- This player can display only the disc name, artist name, and track names from TEXT discs. Other information cannot be displayed.

Turning off the information on the display

Press DISPLAY ON/OFF on the remote.

Each time you press the button while playing a disc, the display turns off and on, alternately. Even when the display is turned off, the display turns on if you pause or stop play. When you resume play, the display turns off again. Before you start playing, when you press DISPLAY ON/OFF to turn off the display, "DISP OFF" appears, and when you press the button to turn on the display, "DISP ON" appears.

Displaying the information of a TEXT disc in other languages

You can change the displayed language if the TEXT disc has multi language capacity. When the player detects such a TEXT disc, "MULTITEXT" appears on the display. Change the language according to the procedures below.


- Press MENU on the player.
- Turn I AMS ► until "LANGUAGE" appears on the display.
- 3 Press I AMS ►►I.


The current selected language (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, etc.) flashes. If the player cannot display the language used in a TEXT disc, "OTHER LANG" appears on the display.

- 4 Turn I → AMS ► until the desired language appears on the display.
- Fress I AMS ►►I.
 After a few seconds, the information appears in the selected language.
- **6** Press MENU on the player.

Locating a Particular Point in a Track

You can locate a particular point in a track during play or play pause.

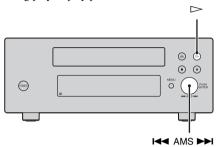

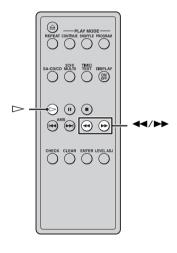

Locating a point	Do the following:
While monitoring the sound (Search)	Press and hold ◀◀/▶▶ during play.
By observing the time indication (High-Speed Search)	Press and hold ◀◀/▶▶ during play pause.
By setting the start time (Time Search)	1 Turn ► AMS ► in stop mode to select the desired track.
	2 Press and hold ◀◀/▶► to set the time to start play while looking at the display, then press ▷.

Tip

When "OVER" appears on the display, the disc has reached its end. Press and hold ◀◀ to go back.


Note

Tracks that are only a few seconds long may be too short for monitoring. In this case, the player may not search correctly.

Playing Tracks Repeatedly

- Repeat Play

You can play an entire disc or a specific track repeatedly. This function can be used with Shuffle Play to repeat all the tracks in random order (page 16), or with Program Play to repeat all the tracks in a program (page 16).

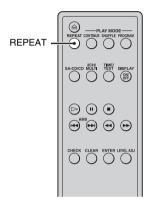

Press REPEAT on the remote repeatedly until "REPEAT" or "REPEAT1" appears on the display.

REPEAT:For all the tracks on the disc(s). REPEAT1:For a single track only.

When "REPEAT" is selected, Repeat Play changes according to the selected play mode.

When the play mode is	The player repeats
Continuous Play (page 10)	All the tracks in sequential order.
Shuffle Play (page 16)	All the tracks in random order.
Program Play (page 16)	All the tracks in the program in sequential order.

To cancel Repeat Play

Press REPEAT on the remote repeatedly until both "REPEAT" and "REPEAT1" disappear.


Notes

- If you turn off the player or disconnect the power cord, Repeat Play is canceled.
- Repeat Play stops automatically after all the tracks have been repeated five times.

Playing Tracks in Random Order

- Shuffle Play

When Shuffle Play is selected, the player will play all the tracks on the disc in random order.

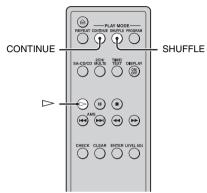

- Press SHUFFLE on the remote repeatedly in stop mode until "SHUFFLE" appears on the display.
- **2** Press ⊳.

"[2]" appears while the player is "shuffling" the tracks. The player will stop after playing all the tracks once.

To resume Continuous Play

Press CONTINUE on the remote in stop mode until "SHUFFLE" and "PROGRAM" disappear.


Notes

- The player does not go back to tracks which have already been played.
- If you turn off the player or disconnected the power cord, Shuffle Play is canceled.

Creating Your Own Program

- Program Play

You can pick out the tracks that you like and specify the playback order in a program containing up to 32 steps (or 999 min. 59 sec. in total program time).

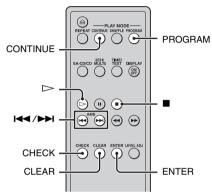

- 1 Press PROGRAM on the remote in stop mode until "PROGRAM" appears on the display.
- Press I◄◄ /►►I on the remote repeatedly to select the desired track number.
- **3** Press ENTER on the remote.

If you entered the wrong track number

Press CLEAR on the remote. Then repeat Steps 2 and 3 to enter the correct track number.

4 Repeat Steps 2 through 3 to enter other tracks.

Each time you enter a track number, the total number of program steps appears on the display.

5 Press ⊳.

Program Play starts.

To resume Continuous Play

Press CONTINUE on the remote in stop mode until "SHUFFLE" and "PROGRAM" disappear.

Tip

The program remains even after Program Play ends. Press

to play from the beginning of the program again. The program remains even if you stop play.

Notes

- If you switch the playback layer or area during Program Play, a single track only will be played back from its beginning, and then the program will be erased.

Checking the contents of the program

Before you start playing or while the player is playing, press CHECK on the remote repeatedly.

Each time you press the button, the track numbers will appear on the display in the programed order.

If you press CHECK on the remote while the player is playing, the programed track numbers will appear starting with the currently playing program step.

Changing the contents of the program


You can change the contents of the program in stop mode.

То	Do the following:	
Erase a track	1 Press CHECK on the remote repeatedly until the track number you want to erase appears.	
	2 Press CLEAR on the remote.	
Erase from the	Press CLEAR on the remote.	
last track in the program	Each time you press the button, the last track of the program is erased.	
Add a track to the end of the program	Perform Steps 2 through 3.	
Erase all tracks	Hold down ■ on the player (for about 2 seconds) until "PGM CLEAR" appears on the display.	

Enjoying a Multi-channel Super Audio CD

Multi-channel management function


This player is equipped with a Multi-channel management function that sets the playback mode of the Super Audio CD by the DSD-DSP (built into the player) according to the layout or size of your speaker.

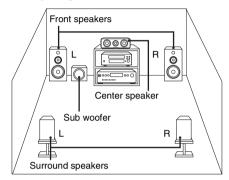


To set the Multi-channel management function, select the appropriate preset playback mode (2 channel mode or Multi-channel mode), and then adjust the output level balance for each speaker (only in the case of Multi-channel mode).

Notes

- This features only work when you play the Super Audio CD.
- You may not be able to adjust the output level balance depending on the speaker layout mode that you selected.

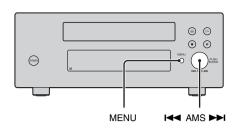

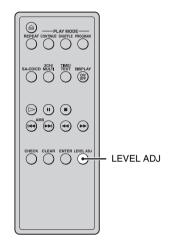

Selecting the playback mode

- 1 Press MENU on the player.
- 2 Turn I → AMS → until the desired channel mode appears on the display.

2chSP MODE: To play a 2 channel Super

Audio CD.

MchSP MODE: To play a Multi-channel Super Audio CD.

3 Press I AMS ►►I.

The playback mode appears on the display.

4 Turn I AMS ►►I until the desired playback mode appears on the display.

The initial settings are as follows.

2 channel mode: 2ch DIRECT

Multi-channel mode: Mch DIRECT

In 2 channel mode

Playback mode	F	sw
2ch DIRECT*	0	
2ch+SW	0	0

In Multi-channel mode

Playback mode	F	С	SR	SW
Mch DIRECT*	0	0	0	0
5-LARGE+SW	L	L	L	0
5–LARGE	L	L	L	
5-SMALL+SW	S	S	S	0
F-LARGE+SW	L	S	S	0
F-LARGE	L	S	S	
NO-CNTR+SW	L		L	0
NO-CNTR	L		L	

^{*} Each signal outputs directly from each speaker.

Explanation of table symbols

F: Front speakers

C: Center speaker

SR: Surround speakers

SW: Sub woofer

O: Signal is output

-: Signal is not output

L: Large

S: Small

About "Large" or "Small" speaker

An "L" speaker is a speaker that can reproduce bass frequencies plentifully. If the surround speakers are "S" speakers, the bass frequencies will come from the front speakers and/or sub woofer.

For normal use, select "Mch DIRECT" or set all the speakers to "L" (ex. "5–LARGE+SW", "5–LARGE", etc.). If the sound is noisy or the Multi-channel playback is not effective while playing a Multi-channel Super Audio CD, change the settings of the playback mode so that the relevant speakers are set to "S."

5 Press I AMS ►►I.

To return to the normal display, press MENU on the player.

Notes

- The Multi-channel management function does not work when you select "Mch DIRECT" (you cannot set the output level balance of each speaker).
- The front speaker setting is set to "L" automatically when you set the playback mode so that the sub woofer is set to "—."
- When you play a track that does not contain the LFE* signal, the signal for the sub woofer does not output. Therefore, when you select "Mch DIRECT", "5– LARGE+SW", or "NO–CNTR+SW", no signal outputs from the sub woofer. However, when you select "5–SMALL+SW" or "F–LARGE+SW" (when you set the speaker setting to "S"), the bass frequencies will come from the sub woofer.
 - * Low Frequency Enhancement (described as ".1 CH")
- If you select a playback mode other than "2ch DIRECT" or "Mch DIRECT" using the Multichannel management function, the sound distribution to the speakers will change, possibly causing a decrease in overall sound volume. If this occurs, adjust the volume with the volume control on the connected amplifier.
- If you change the playback mode while the player is in Multi-channel mode, the output level balance settings will be canceled.
- · This function cannot be used during CD playback.

Adjusting the output level balance of each speaker

You can adjust the following items in the case of Multi-channel mode:

SURR BAL

The relative output level balance between the front speakers (FRONT L/R) and the surround speakers (SURR L/R)

CNTR BAL

The relative output level balance between the front speakers (FRONT L/R) and the center speaker (CENTER)

SW BAL

The relative output level balance between the front speakers (FRONT L/R) and the sub woofer (SUB WOOFER)

Notes

- Some adjustment may not work depending on the Multi-channel mode that you selected.
- You cannot adjust the speaker level when "Mch DIRECT" is selected.

To adjust the output level balance on the front panel of the player

You can adjust the output level balance of each speaker while listening during playback. You can also adjust it while listening to the test tone during stop mode.

- 1 Press MENU.
- 2 Turn I → AMS → until "LEVEL ADJ" appears on the display.
- **3** Press I AMS ►►I.

During playback, go to Step 6.

- 4 Turn I AMS ►►I until "TONE ON" appears on the display.
- **5** Press I → AMS → I.

The test tone issues from the speakers in sequence with the speaker type appearing on the display.

Turn I → AMS → until the desired item appears on the display.

Select the item from "SURR BAL", "CNTR BAL", or "SW BAL".

Note

When you set the playback mode so that the sub woofer is set to "—" in the Multi-channel mode (page 18), "SW BAL" cannot be adjusted ("NOT IN USE" appears). Similarly, "CNTR BAL" or "SURR BAL" cannot be adjusted ("NOT IN USE" appears) when you set the playback mode so that the corresponding speaker is set to "—."

7 Press I AMS ►►I.

The balance adjustment display appears. In stop mode, the test tone is output from the selected speaker.

Example:

When you select "SURR BAL" during stop mode, the test tone is output from the front speakers and surround speakers.



8 Turn I◀◀ AMS ▶▶I to adjust the output level.



Note

The output level balance can be adjusted in up to 24 steps. Since fine adjustments can be made, it may be difficult to observe the movement of needle.

9 Press I◀◀ AMS ▶►I.

The player status returns to Step 6. Repeat Steps 6 through 9 for more adjustments.

10 Press MENU after you finish adjusting. The display returns to the normal display.

To adjust the output level from the remote

You can adjust the output level of each speaker from the listening position by using the supplied remote.

Press LEVEL ADJ during playback or stop mode.

During playback, go to Step 4.

Press I◄◄ /▶►I repeatedly until "TONE ON" appears on the display.

3 Press ENTER.

The test tone issues from the speakers in sequence with the speaker type appearing on the display.

4 Press I → I repeatedly until the desired item appears on the display.

Select the item from "SURR BAL", "CNTR BAL", or "SW BAL".

Note

When you set the playback mode so that the sub woofer is set to "—" in the Multi-channel mode (page 18), "SW BAL" cannot be adjusted ("NOT IN USE" appears). Similarly, "CNTR BAL" or "SURR BAL" cannot be adjusted ("NOT IN USE" appears) when you set the playback mode so that the corresponding speaker is set to "—."

5 Press ENTER.

The balance adjustment display appears. In stop mode, the test tone is output from the selected speaker.

Example:

When you select "SURR BAL" during stop mode, the test tone is output from the front speakers and surround speakers.

6 Press I → I repeatedly to adjust the output level.

Note

The output level balance can be adjusted in up to 24 steps. Since fine adjustments can be made, it may be difficult to observe the movement of needle.

Press ENTER.

The player status returns to Step 4. Repeat Steps 4 through 7 for more adjustments.

Press LEVEL ADJ after you finish adjusting.

The display returns to the normal display.

Adjusting the speaker distance

You can adjust the speaker distance when the connected amplifier does not have the setting menu for speaker distance. If the amplifier has this function, we recommend that you set the speaker distance on the amplifier. This setting is available only for the Multi-channel Super Audio CD.

FRT DIST

The distance from your listening position to the front speakers

You can adjust from 1.0 meter to 7.0 meters (3 to 23 feet) in 0.1 meter (1 foot) steps.

If both front speakers are not placed an equal distance from your listening position, set the distance to the closest speaker.

SURR DIST

The distance from your listening position to the surround speakers

You can adjust from 1.0 meter to 7.0 meters (3 to 23 feet) in 0.1 meter (1 foot) steps.

If both surround speakers are not placed an equal distance from your listening position, set the distance to the closest speaker.

CNTR DIST

The distance from your listening position to the center speaker

You can adjust from 1.0 meter to 7.0 meters (3 to 23 feet) in 0.1 meter (1 foot) steps.

SW DIST

The distance from your listening position to the sub woofer

You can adjust from 1.0 meter to 7.0 meters (3 to 23 feet) in 0.1 meter (1 foot) steps.

DIST UNIT

The unit of measure for setting distances (meter or feet)

The initial setting is "SEL-METER."

Notes

 When you set the speaker distance on this player and the amplifier, both of the setting may work and you may not be able to get the proper result.

- Speaker distance cannot be adjusted in the following cases.
 - When the player is reading the disc information of CD (or the CD area of Super Audio CD)
 - When the player is reading the 2 channel area of Super Audio CD
- 1 Press MENU on the player.
- Turn I AMS ► until "SPK DIST" appears on the display.
- 3 Press l≪≪ AMS ▶▶I.
- 4 Turn I → AMS ► until the desired item appears on the display.

Select the item from "FRT DIST", "SURR DIST", "CNTR DIST" or "SW DIST".

Note

When you set the playback mode so that the sub woofer is set to "—" in the Multi-channel mode (page 18), "SW DIST" cannot be adjusted ("NOT IN USE" appears). Similarly, "CNTR DIST" cannot be adjusted ("NOT IN USE" appears) when you set the playback mode so that the center speaker is set to "—."

5 Press I → AMS → I.

The speaker distance adjustment display appears.

Example:

When you select "SURR DIST" (with "DIST UNIT" set to "SEL-METER").



Turn I◄◄ AMS ►►I to adjust the speaker distance.



7 Press I AMS ►►I.

The player status returns to Step 4. Repeat Steps 4 through 7 for more adjustments.

Press MENU on the player after you finish adjusting.

The display returns to the normal display.

Selecting the distance unit

In Step 4 above, select "DIST UNIT".

Turn I ← AMS ► I to select "SEL-METER" or "SEL-FEET", then press I ← AMS ► I.

Setting speaker distances back to the default

Set all speaker distances to 3 meters (10 feet).

Additional Information

Precautions

On safety

- Caution The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.
- Should any solid object or liquid fall into the cabinet, unplug the player and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- AC power cord must be changed only at the qualified service shop.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

On power sources

- Before operating the player, check that the operating voltage of the player is identical with your local power supply. The operating voltage is indicated on the nameplate at the rear of the player.
- The player is not disconnected from the mains as long as it is attached to the mains, even if the player itself has been turned off.
- If you are not going to use the player for a long time, be sure to disconnect the player from the mains. To disconnect the mains lead, grasp the plug itself; never pull the cord.

On placement

- Place the player in a location with adequate ventilation to prevent heat build-up in the player.
- Do not place the player on a soft surface such as a rug that might block the ventilation holes on the bottom.
- Do not place the player in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.

On operation

- If the player is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lenses inside the player. Should this occur, the player may not operate properly. In this case, remove the disc and leave the player turned on for about an hour until the moisture evaporates.
- During power on, some noise may be heard while the disc is being loaded into the Super Audio CD player. This is not a malfunction.

On adjusting the volume

Do not turn up the volume too much while listening to a portion with very low level inputs or no audio signals. If you do, the speakers may be damaged when a peak level portion is played.

On inserting a disc

You may hear a transmission or a mechanical sound from the player. This indicates that the player is automatically adjusting its internal mechanisms according to the inserted disc.

You may also hear the mechanical sound from the player when you insert a warped disc.

On cleaning

Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent such as alcohol or benzine.

On transportation

- · Be sure to remove the disc on the tray.
- Be sure to close the disc tray.

If you have any questions or problems concerning your player, please consult your nearest Sony dealer.

Notes on Discs

On handling discs

- To keep the disc clean, handle the disc by its edge.
 Do not touch the surface.
- Do not stick paper or tape on the disc.





- Use only round-shaped discs. If you use a special shaped disc (e.g., star-shaped, heart-shaped, or square-shaped, etc.), the player may be damaged.
- Do not use a disc with a seal attached on such as on a used disc or rental disc.

On keeping discs

- Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts.
- After playing, store the disc in its case. If you put it
 on top of another disc without the case, the disc may
 be damaged.

On placing discs on the disc tray

Make sure the disc is positioned securely on the tray. If not, the player or the disc may be damaged.

On cleaning

- If the disc is dirty with fingerprints or dust, it may lessen the quality of the audio out.
- Before playing, clean the disc with a cleaning cloth.

 Wipe the disc from the center out.



- Clean the disc with a soft cloth slightly moistened with water, and remove moisture with a dry cloth.
- Do not use solvents such as benzine, thinner, record cleaners, or anti-static spray.
- Do not use a commercially available cleaning disc or disc/lens cleaner (wet or spray type). These may cause apparatus to malfunction.

Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the player, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.

There is no sound.

- Check that the player is connected securely.
- Make sure you operate the amplifier correctly.

There is no sound from the DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL connectors.

 The audio signals of the Super Audio CD cannot be output from the DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL connectors (pages 8, 9).

The disc does not play.

- There is no disc inside the player.
- Place the disc on the disc tray with the label side up.
- The disc is placed at an angle. Reload the disc.
- Clean the disc (page 23).
- Moisture has condensed inside the player.
 Remove the disc and leave the player turned on for about an hour (page 22).
- There is an incompatible disc on the tray (page 4).

The remote does not function.

- Remove any obstacles in the path of the remote and the player.
- Point the remote at the remote sensor on the player.
- If the batteries in the remote are weak, replace with new ones.
- The command mode of the player is set to CD2 (page 9).

There is no sound from the SUB WOOFER jack.

- Select a playback mode in which the sub woofer signal is output from the SUB WOOFER jack.
 The mode indication is displayed with "+ SW" (page 18) when such a mode is selected.
- When you play a track that does not contain the LFE signal, the signal outputs from the SUB WOOFER jack only when you select "5– SMALL+SW" or "F-LARGE+SW" for Multichannel mode (page 18).

A disc cannot be ejected and "LOCKED" appears on the front panel display.

 Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

The disc tray cannot be closed and "REMOVE" appears on the front panel display.

 Remove the disc or foreign object from the disc tray, turn off the player and then turn it on again.

After you have attempted the prescribed corrective actions

If the player still does not operate properly, or if other problems not described above occur, turn off the player, unplug it from the power outlet for a few minutes, then reinsert the plug into the power outlet.

Note

When you turn on the player, you may hear a mechanical noise from inside. This is because the player detects the type of the disc in the tray, and then adjusts itself for the disc. This is not malfunction.

Specifications

When a Super Audio CD is played

Playing frequency range 2 Hz to 100 kHz Frequency response 2 Hz to 40 kHz (-3 dB)

Dynamic range 100 dB or more

Total harmonic distortion rate

0.003 % or less

Wow and flutter Value of measurable limit

(±0.001 % W. PEAK) or

less

When a CD is played

Frequency response 2 Hz to 20 kHz Dynamic range 96 dB or more

Total harmonic distortion rate

0.0035 % or less

Wow and flutter Value of measurable limit

(±0.001 % W. PEAK) or

less

Output connectors

	Jack type	Output level	Load impedance
ANALOG	Phono	2 Vrms (at	Over 10
OUT	jacks	50 kilohms)	kilohms
DIGITAL	Square	-18 dBm	(Light
(CD) OUT	optical		emitting
OPTICAL*	output		wave length:
	connector		660 nm)
DIGITAL	Coaxial	0.5 Vp-p	75 ohms
(CD) OUT	output		
COAXIAL*	connector		

^{*} Output only the audio signals of the CD

General

Laser	Semiconductor laser
	(Super Audio CD: λ = 650
	nm) (CD: $\lambda = 780 \text{ nm}$)
	Emission duration:
	continuous
Power requirements	230 V AC, 50/60 Hz
Power consumption	13 W
Dimensions (w/h/d)	(Approx.) $280 \times 111 \times 267$
	mm incl. projecting parts
Mass	(Approx.) 3.9 kg

Supplied accessories

AC power cord (main lead) (1)

Audio connecting cord Red and White \times 2 (2)

Black \times 1 (2)

Remote commander RM-ASU002 (1)


Design and specifications are subject to change without notice.

Index to Parts and Controls

Further details are provided on the pages indicated in parentheses.

Instructions in this manual describe the controls on the player. You can also use the controls on the remote if they have the same or similar names as those on the player.

Front Panel

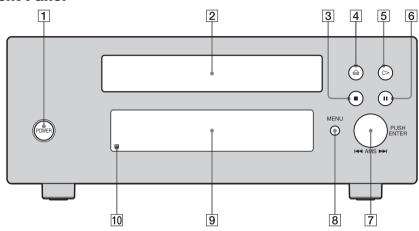

- 1 POWER switch (10)
- 2 Disc tray (10)
- 3 **■** button (10, 16)
- 5 button (10, 14, 16)
- 6 II button (10)


8 MENU button (7, 10, 12, 17)

Press to enter the menu.

Press to exit from the menu and return to the normal display.

- 9 Display window (12)
- 10 Remote sensor [(6)

Remote

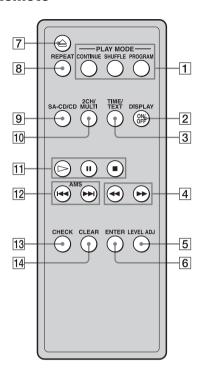

1 CONTINUE button (16)

Press to resume Continuous Play from Shuffle Play or Program Play.

SHUFFLE button (16) PROGRAM button (16)

2 DISPLAY ON/OFF button (12)

Press to turn the display information off or on.

3 TIME/TEXT button (12)

Each time you press the button, the playing time of the track, the remaining time of the disc, or TEXT information appears on the display.

- 4 **◄ /▶▶** buttons (14)
- 5 LEVEL ADJ button (17)

Press to adjust the output level balance for the Multi-channel management function (page 17).

- 6 ENTER button (16, 17)
- 7 ≙ button (10)
- 8 REPEAT button (15)
- 9 SA-CD/CD button (5, 10)

Each time you press the button while playing back a hybrid disc, the layer to be played back switches between the Super Audio CD layer and the CD layer.

10 2CH/MULTI button (5, 10)

Press to select the playback area when a disc with the 2 channel area and the multi-channel area (page 5) is loaded.

- 11 >> button (10, 14, 16)
 - II button (10)
 - button (10, 16)
- 12 AMS I◀◀ /►►I buttons (AMS: Automatic Music Sensor) (7, 10, 12, 14, 16, 17)
- 13 CHECK button (16)

Press to check the programed order.

14 CLEAR button (16)

Press to delete a programed track number.

Index

A	R
ANALOG 2CH OUT L/R jacks 7	Remote 27
ANALOG 5.1CH OUT jacks 7	Preparing the remote 6
	Repeat Play 15
C	
Command mode 10	S
Connecting cord	Search 14
Audio connecting cord 7	Shuffle Play 16
Coaxial digital cable 8	Speaker setting
Optical digital cable 9	Adjusting the output level balance of each
_	speaker 19
D	Adjusting the speaker distance 21
DIGITAL OUT connector 8, 9	Super Audio CD 5
Display window 12	Supplied accessories 25
	Т
Н	TEXT information 13
High-Speed Search 14	Time Search 14
Hooking Up the Audio Components 7	Time Search 11
Hybrid disc 5	
М	
Multi-channel management function 17	
P	
Pause play 11	
Place a disc 11	
Playback	
Creating Your Own Program 16	
Enjoying a Multi-channel Super Audio	
CD 17	
Locating a Particular Point in a Track 14	
Playing a Disc 10	
Playing Tracks in Random Order 16	
Playing Tracks Repeatedly 15	
Selecting the playback area 11	
Selecting the playback layer 11 Selecting the playback mode 18	
POWER 10	
POWER switch 26	
Program Play	
Changing the contents of the program 17	
Checking the contents of the program 17	
Program Play 16	

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
Afin d'écarter tout risque d'électrocution, gardez le boîtier fermé.
Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

Afin d'éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas la ventilation de l'appareil (journaux, nappes, rideaux, etc.). Ne posez pas de bougies allumées sur l'appareil.

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas d'objets contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.

ATTENTION

La pile peut exploser si elle n'est pas correctement remplacée. N'utilisez qu'une pile de type identique à la pile d'origine ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Respectez les instructions du fabricant pour la mise au rebut de la pile.



Cet appareil fait partie des produits laser de la CLASSE 1. Cette étiquette se trouve au dos de l'appareil.

ATTENTION

Les instruments optiques qui équipent cet appareil sont dangereux pour les yeux.



Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers, suivez le programme de récupération et de recyclage des piles et batteries usagées en vigueur.

Les piles ou les appareils qui fonctionnent à partir de piles installées ne devront pas être exposés à une chaleur excessive telle qu'un ensoleillement direct, un incendie ou autre similaire.

Mise au rebut du lecteur



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce

produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

Table des matières Caractéristiques du lecteur4 Disgues compatibles4 A propos du Super Audio CD5 Mise en service Préparation de la télécommande......6 Lecture des disques Lecture répétée des plages......16 Lecture répétée Lecture aléatoire Composition de votre programme......17 Lecture programmée - Fonction de gestion multicanaux Informations complémentaires

Caractéristiques du lecteur

Ce lecteur peut lire des Super Audio CD 2 canaux et multicanaux, ainsi que des CD conventionnels. Il présente aussi les caractéristiques suivantes :

- Bloc optique à deux lasers capable de lire un Super Audio CD ou un CD conventionnel en fonction de la longueur d'onde du faisceau laser.
- Accès plus rapide aux plages grâce à un servomécanisme de pointe.
- Fonctionnalités de gestion multicanaux permettant de parfaire l'environnement de lecture multicanaux en fonction de la disposition et de la taille des enceintes.
- Convertisseur Super Audio numérique/ analogique permettant de restituer un son d'une qualité supérieure.
- Avec un Super Audio CD, vous pouvez enregistrer jusqu'à 255 numéros de plages. Ce lecteur est compatible avec le format du Super Audio CD.

Disques compatibles

Vous pouvez lire les types de disques suivants sur ce lecteur.

- · Super Audio CD
- · CD audio

Ce lecteur ne peut pas lire les disques suivants.

- CD-ROM (MP3, JPEG, etc.)
- DVD
- CD DTS
- · DualDiscs, etc.

Si vous tentez de lire des CD-ROM/DVD, le message d'erreur « TOC ERROR » ou « NO DISC » apparaît. Pour les CD DTS/DualDiscs, reportez-vous aux notes ci-dessous.

Disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur

Cet appareil est conçu pour la lecture de disques conformes à la norme Compact Disc (CD).

Récemment, des disques audio encodés par des technologies de protection des droits d'auteur ont été commercialisés par certaines maisons de disques.

Veuillez noter que, parmi ces disques, certains ne sont pas conformes à la norme CD et qu'il est possible qu'ils ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Remarques sur la lecture de CD-R/CD-RW

Vous ne pourrez peut-être pas lire les disques enregistrés sur des graveurs CD-R/CD-RW en raison de rayures, de saletés, de l'état d'enregistrement ou des caractéristiques du graveur. En outre, les disques non encore finalisés au terme de l'enregistrement sont illisibles. Dans ce cas, « READING » demeure affiché ou « TOC ERROR » apparaît.

Remarque sur les DTS-CD

Ne lisez pas de DTS-CD sur cet appareil. En effet, cela générerait beaucoup de bruit. Un bruit important pourrait également être émis en cas de réglage maximal. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du lecteur.

Remarque sur les DualDiscs

Un DualDisc est un disque à deux faces associant un enregistrement DVD sur une face à un enregistrement audio numérique sur l'autre face.

Toutefois, étant donné que la face contenant les données audio n'est pas conforme à la norme Compact Disc (CD), la lecture sur ce produit n'est pas garantie.

A propos du Super Audio CD

Le Super Audio CD est un nouveau format de disque audio de qualité exceptionnelle assurant l'enregistrement de la musique avec la technologie DSD (Direct Stream Digital). (Les CD conventionnels sont, quant à eux, enregistrés au format PCM.) Avec une fréquence d'échantillonnage 64 fois supérieure à celle d'un CD conventionnel et une quantification des données sur 1 bit, la technologie DSD propose un large spectre de fréquences et une vaste plage dynamique sur toute la gamme de fréquences audio, ce qui lui permet de restituer une musique très fidèle au son d'origine.

Types de Super Audio CD

Il existe deux types de disques qui se différencient par la combinaison couche Super Audio CD/couche CD.


Couche Super Audio CD : Couche de signal haute densité pour

Super Audio CD


Couche CD¹⁾: Couche pouvant

être lue sur un lecteur CD

Disque à une couche (disque composé d'une seule couche Super Audio CD)



Disque hybride²⁾ (disque composé d'une couche Super Audio CD et d'une couche CD)



Une couche Super Audio CD se compose d'une zone 2 canaux ou d'une zone multicanaux.

Zone 2 canaux : Zone dans laquelle sont

enregistrées les plages

stéréo 2 canaux


Zone multicanaux : Zone dans laquelle des

plages multicanaux (jusqu'à 5.1 canaux) sont

enregistrées

Exemple:

Lorsque la zone 2 canaux et la zone multicanaux sont enregistrées sur la couche Super Audio CD d'un disque hybride.

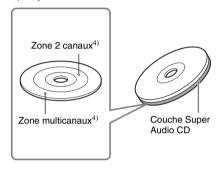

- Vous pouvez lire la couche CD sur un lecteur CD conventionnel.
- 2) Les deux couches se trouvant sur la même face, il n'est pas nécessaire de retourner le disque.
- 3) Appuyez sur SA-CD/CD pour sélectionner la couche à écouter (voir page 11).
- 4) Si le disque comporte les deux zones, appuyez sur 2CH/MULTI pour sélectionner celle que vous désirez écouter (voir page 11).

Mise en service

Préparation de la télécommande


Retirez la languette isolante afin de permettre au courant de passer depuis la pile.

Il y a déjà une pile dans la télécommande.




Remplacement de la pile de la télécommande

1 Faites coulisser le cache du boîtier de la pile dans le sens indiqué par la flèche ② en poussant le loquet dans le sens de la flèche ①, puis retirez la pile de son boîtier.



2 Insérez une pile au lithium CR2025 neuve avec la marque + tournée vers le haut.

Une pile au lithium CR2025



3 Remettez le porte-pile en place.

Remarque

Si vous prévoyez que la télécommande restera longtemps inutilisée, retirez la pile pour éviter qu'elle ne coule et cause des dommages ou une corrosion.

Remarques sur la pile au lithium

- Gardez la pile au lithium hors de portée des enfants.
 Si la pile est accidentellement avalée, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- Veillez à ce que la polarité soit correcte lors de la mise en place de la pile.
- Ne prenez pas la pile avec des pincettes métalliques.
 Ceci pourrait provoquer un court-circuit.

Remarque

N'exposez pas le capteur de la télécommande 📓 à la lumière du soleil ou à une lampe. Vous risqueriez de l'endommager.

Conseil

Si la télécommande ne peut plus commander la chaîne, remplacez la pile par une neuve.

AVERTISSEMENT

La pile peut exploser si vous la malmenez. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.

Connexion des composants audio


Branchez le lecteur Super Audio CD sur un composant audio. Veillez à mettre tous les composants hors tension avant d'établir les connexions et à les raccorder correctement pour éviter les bruits.


Connexion à un amplificateur stéréo ou une platine MD

En cas de connexion à un amplificateur stéréo ou de connexion analogique à une platine MD, raccordez le lecteur et le composant par l'intermédiaire des prises ANALOG 2CH OUT L/R

Utilisez le cordon de connexion audio fourni pour établir cette connexion. Respectez bien le code couleur pour associer correctement les fiches et les prises correspondantes : blanc (gauche) avec blanc et rouge (droite) avec rouge.

Cordon de connexion audio (fourni)



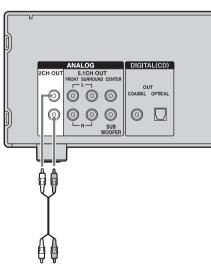

Vers prises d'entrée CD (Super Audio CD) ou ligne (L/R) d'un amplificateur stéréo, d'une platine MD, etc.

Remarque


En cas de lecture d'un Super Audio CD avec une zone de lecture multicanaux (page 5), les prises ANALOG 2CH OUT reproduisent exclusivement les signaux FRONT L/R multicanaux. Dans ce cas, les voix ou d'autres sons risquent de ne plus être reproduits, selon le disque.

Connexion à un amplificateur multicanaux

Lorsque vous disposez d'un amplificateur équipé de prises d'entrée 5.1CH (amplificateur multicanaux, amplificateur AV, etc.) et que vous connectez le lecteur et l'amplificateur par l'intermédiaire des prises ANALOG 5.1CH OUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER, SUB WOOFER), vous pouvez lire un Super Audio CD multicanaux et profiter pleinement des avantages qu'il procure. Utilisez les cordons de connexion audio (fournis*) pour établir cette connexion. Pour connecter FRONT L/R ou SURROUND L/R. utilisez les cordons de connexion (prises rouges et blanches) et respectez le code couleur pour associer les fiches et les prises : blanc (gauche) avec blanc et rouge (droite) avec rouge. Pour connecter CENTER et SUB WOOFER, utilisez les cordons de connexion (noirs).

Connexion de FRONT L/R ou SURROUND L/R

Cordons de connexion audio (fourni*)




* Si vous utilisez le cordon de connexion audio fourni pour une connexion aux bornes ANALOG 2CH, vous aurez besoin d'un cordon de connexion audio supplémentaire (non fourni) pour une connexion aux bornes ANALOG 5.1CH.

Connexion de CENTER ou SUB WOOFER

Cordons de connexion audio (fourni)



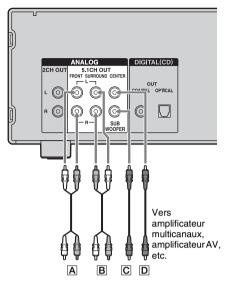

A : Vers prises d'entrée des enceintes avant (L/R)

B: Vers prises d'entrée des enceintes surround ou arrière (L/R)

C : Vers prise d'entrée du caisson de graves

D : Vers prise d'entrée de l'enceinte centrale

Remarques


- Il existe des Super Audio CD à 5, 4 et 3 canaux.
 Lorsque vous lisez ces disques, le signal n'est pas
 reproduit par toutes les prises ANALOG 5.1CH
 OUT. Pour plus d'informations à ce sujet, reportezvous à la pochette ou aux instructions du Super
 Audio CD.
- Pour la lecture multicanaux (par l'intermédiaire des prises ANALOG 5.1 CH OUT) d'un Super Audio CD comportant à la fois une zone de lecture 2 canaux et une zone de lecture multicanaux, réglez la zone de lecture par défaut sur « SEL-Mch » (zone de lecture multicanaux, voir page 11). Sinon, la lecture s'opère sur 2 canaux.

Connexion à un composant numérique (COAXIAL)

En cas de connexion à une platine MD ou un autre composant numérique par l'intermédiaire du connecteur DIGITAL (CD) OUT COAXIAL, vous pouvez effectuer un enregistrement numérique.

Utilisez un câble numérique coaxial pour établir cette connexion. Veillez à ne pas plier ou tordre le câble coaxial.

Câble numérique coaxial (non fourni)

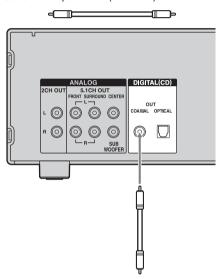

Vers connecteur d'entrée numérique coaxial CD d'une platine MD, etc.

Remarque

Seuls les signaux audio des CD conventionnels peuvent être transmis par des connecteurs DIGITAL (CD) OUT. Les signaux du Super Audio CD ne peuvent pas être reproduits par l'intermédiaire des connecteurs DIGITAL (CD) OUT.


Connexion à un composant numérique (OPTICAL)

En cas de connexion à une platine MD ou un autre composant numérique par l'intermédiaire du connecteur DIGITAL (CD) OUT OPTICAL, vous pouvez effectuer un enregistrement numérique.

Utilisez un câble numérique optique pour établir cette connexion. En cas de raccordement du câble numérique optique au connecteur DIGITAL (CD) OUT OPTICAL, enfoncez la fiche du câble jusqu'à ce qu'elle se bloque en émettant un déclic.

Veillez à ne pas plier ou tordre le câble optique.

Câble numérique optique (non fourni)

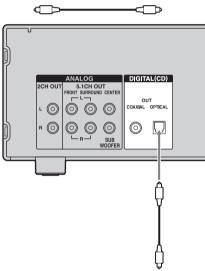


Vers connecteur d'entrée numérique optique CD d'une platine MD, etc.

Remarque

Seuls les signaux audio des CD conventionnels peuvent être transmis par des connecteurs DIGITAL (CD) OUT. Les signaux du Super Audio CD ne peuvent pas être reproduits par l'intermédiaire des connecteurs DIGITAL (CD) OUT.

Connexion du cordon d'alimentation secteur (cordon secteur)

Raccordez le cordon d'alimentation secteur fourni (cordon secteur) à la prise AC IN du lecteur et à la prise murale.



Il reste un espace entre la fiche du cordon d'alimentation secteur et le panneau arrière, même lorsque la fiche est enfoncée à fond. C'est ainsi que le cordon doit être branché. Ceci n'est pas une anomalie.

Remarque

Installez ce lecteur afin de pouvoir débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de problème.


En cas d'utilisation d'un autre lecteur CD Sony conjointement avec ce lecteur

La procédure suivante s'applique uniquement si vous disposez d'une télécommande Sony commutable CD1/CD2. Permutez les modes de commande de ce lecteur et la télécommande de l'autre lecteur Sony pour pouvoir utiliser celui-ci avec votre lecteur, en utilisant la même télécommande.

Remarque

Le mode de commande de la télécommande fournie avec ce lecteur est CD1 (fixe). Si vous réglez ce lecteur sur CD2, il n'acceptera pas son propre signal de télécommande.

Pour régler le mode de commande de ce lecteur

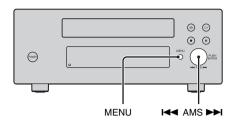

- Appuyez sur la touche MENU du lecteur.
- Tournez I AMS ►►I pour sélectionner « CD1/2 SEL ».
- 3 Appuyez sur I AMS ►►I.
 Le mode de commande en cours s'affiche.
- Tournez I ← AMS ► I pour sélectionner « CD 1 » ou « CD 2 », puis appuyez sur I ← AMS ► I.

Si le mode de commande de la télécommande d'un autre lecteur CD Sony est réglé sur CD1, réglez votre lecteur sur « CD-2 ». Si le mode de commande d'un autre lecteur CD est réglé sur CD2, réglez votre lecteur sur « CD-1 ».


Pour faire fonctionner votre lecteur à l'aide d'une autre télécommande, réglez le mode de commande de la télécommande que vous souhaitez utiliser sur celui du lecteur que vous souhaitez faire fonctionner. Le mode de commande de la télécommande fournie avec ce lecteur est fixé sur CD1.


5 Appuyez sur la touche MENU du lecteur.

Lecture des disques

Lecture d'un disque


La section ci-dessous vous explique comment passer en lecture normale et vous présente les opérations de base réalisables pendant la lecture.

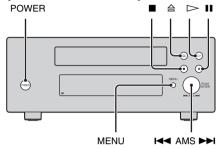

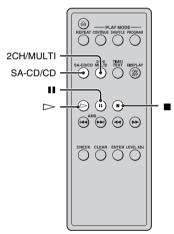

- Mettez l'amplificateur sous tension.
 Baissez le volume au minimum.
- Préparez la mise en route du lecteur à l'aide du sélecteur de source de l'amplificateur.
- 3 Appuyez sur a touche POWER du lecteur pour le mettre sous tension.

Appuyez sur la touche du lecteur pour ouvrir le plateau et y placer un disque.



Etiquette vers le haut

5 Appuyez sur ⊳.

La lecture commence à partir de la première plage. Si vous souhaitez écouter une plage particulière, tournez ◄ AMS ► pour choisir le numéro de la plage avant d'appuyer sur ►.

6 Réglez le volume sur l'amplificateur.

Opérations de base réalisables pendant la lecture

Pour	Procédez ainsi :
Arrêter la lecture	Appuyez sur ■.
Arrêter temporairement la lecture	Appuyez sur II .
Reprendre la lecture après la pause	Appuyez sur II ou ▷ .
Sélectionner une plage	Tournez ► AMS ►.
Ejecter un disque	Appuyez sur la touche ≙ du lecteur.

Conseil

Si vous mettez le lecteur sous tension alors qu'un disque s'y trouve déjà, la lecture commence automatiquement. En connectant un programmateur disponible dans le commerce, vous pouvez faire démarrer la lecture du disque quand bon vous semble.

Remarque

Au cours de la lecture, augmentez progressivement le volume à partir du niveau le plus faible. Cet appareil peut produire des sons, situés en dehors de la plage de fréquences normale, qui risquent d'endommager les enceintes ou de provoquer des troubles auditifs graves.

Sélection de la couche de lecture

Si vous lisez un disque hybride comportant une couche Super Audio CD et une couche CD (page 5), vous pouvez sélectionner celle que vous désirez écouter. Les deux couches se trouvant sur la même face, il n'est pas nécessaire de retourner le disque.

Appuyez sur SA-CD/CD pour sélectionner la couche de lecture souhaitée.

Remarque

Vous pouvez sélectionner la couche CD en appuyant sur SA-CD/CD pour le disque en cours uniquement.

Pour sélectionner la couche de lecture par défaut

- Appuyez sur la touche MENU du lecteur.
- Tournez I AMS ►►I jusqu'à ce que « LAYER SEL » s'affiche.
- 3 Appuyez sur I → AMS → I.
 La couche par défaut actuelle s'affiche.
- 4 Tournez I◀◀ AMS ▶▶I pour sélectionner la couche de lecture souhaitée.
- 5 Appuyez sur I → AMS ► I.
- 6 Appuyez sur la touche MENU du lecteur.

Sélection de la zone de lecture

Si vous lisez un disque comportant une zone de lecture 2 canaux et une zone de lecture multicanaux (page 5), vous pouvez sélectionner celle que vous désirez écouter.

Appuyez sur 2CH/MULTI pour sélectionner la zone de lecture souhaitée.

Pour sélectionner la zone de lecture par défaut

Appuyez sur la touche MENU du lecteur.

- 2 Tournez I → AMS → i jusqu'à ce que « M/2ch SEL » s'affiche.
- **3** Appuyez sur I → AMS → I.


 La zone par défaut actuelle apparaît.
- 4 Tournez I ← AMS ► I pour sélectionner la zone de lecture souhaitée.
- 5 Appuyez sur I → AMS → I.
- 6 Appuyez sur la touche MENU du lecteur.


Remarques

- La zone de lecture 2 canaux est automatiquement sélectionnée chaque fois que vous lancez la lecture, car « SEL-2ch » correspond au réglage d'usine (zone de lecture 2 canaux). Sélectionnez « SEL-Mch » (zone de lecture multicanaux) si les prises ANALOG 5.1 CH OUT sont connectées.
- Vous pouvez sélectionner la zone de lecture en appuyant sur 2CH/MULTI pour le disque en cours uniquement.

Utilisation de la fenêtre d'affichage


La fenêtre d'affichage communique diverses informations sur le disque ou sur la plage en cours de lecture. Cette section décrit ces informations ainsi que les éléments affichés au cours des différents stades de la lecture.

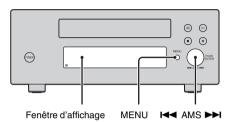

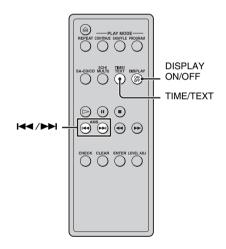

Informations sur le disque lors du chargement du disque

La fenêtre d'affichage indique le nombre total de plages et le temps de lecture total.



Disque actuellement chargé et nombre de canaux audibles

B: Disque hybride

C : Temps de lecture total

D : Nombre total de plages

Affichage d'informations

Les disques TEXT contiennent, outre les signaux audio, des informations telles que le titre du disque ou le nom de l'artiste. Ce lecteur peut afficher le titre du disque, le nom de l'artiste et le nom de la plage en cours au titre d'informations TEXT.

Lorsque le lecteur détecte la présence d'un disque TEXT, « TEXT » s'affiche. Si votre disque TEXT est en plusieurs langues,


- « MULTI-TEXT » s'affiche. Pour consulter les informations dans une autre langue, voir
- « Affichage des informations d'un disque TEXT en diverses langues » à la page 14.

Si un nom comporte plus de 13 caractères, les 12 premiers restent affichés une fois que le nom entier a défilé.

Avant le début de la lecture

Appuyez plusieurs fois sur TIME/TEXT. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le titre du disque et le nom de l'artiste s'affichent. Lorsque vous sélectionnez le nom de l'artiste, « ART. » s'affiche.

Titre du disque*

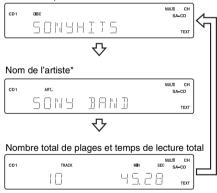


^{*} Uniquement pour disques TEXT

Pendant la lecture d'un disque

Appuyez plusieurs fois sur TIME/TEXT. Si le lecteur détecte la présence d'un Super Audio CD multicanaux, les informations relatives aux canaux s'affichent pendant quelques secondes à la suite du titre de la plage.

Temps de lecture de la plage en cours

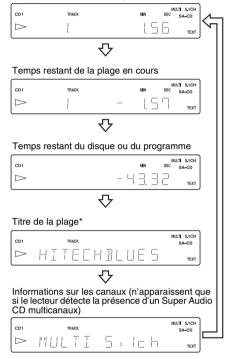

^{*} Uniquement pour disques TEXT

Remarques

- Selon le disque, la fenêtre d'affichage risque de ne pas présenter tous les caractères.
- Ce lecteur ne peut afficher que le titre du disque, le nom de l'artiste et le nom des plages des disques de type TEXT. Aucune autre information ne peut être affichée.

Désactivation de l'affichage des informations

Appuyez sur DISPLAY ON/OFF sur la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche lors de la lecture d'un disque, l'affichage est tour à tour activé et désactivé.

Même lorsque l'affichage est désactivé, il est temporairement rétabli lors d'une pause ou d'un arrêt de la lecture. Lorsque vous reprenez la lecture, l'affichage est de nouveau désactivé. Avant de commencer la lecture, lorsque vous appuyez sur DISPLAY ON/OFF pour désactiver l'affichage, « DISP OFF » s'affiche. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour activer l'affichage, « DISP ON » s'affiche.

Affichage des informations d'un disque TEXT en diverses langues

Vous pouvez modifier la langue d'affichage à condition que le disque TEXT soit, lui-même, multilingue. Lorsque le lecteur détecte la présence d'un disque TEXT de cette nature, « MULTI-TEXT » s'affiche. Modifiez la langue en procédant ainsi :

- Appuyez sur la touche MENU du lecteur.
- Tournez I AMS ►►I jusqu'à ce que « LANGUAGE » s'affiche.
- 3 Appuyez sur I AMS ►►I.


La langue actuellement sélectionnée (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, etc.) clignote.


Si le lecteur n'est pas en mesure d'afficher la langue utilisée dans un disque TEXT, « OTHER LANG » s'affiche.

- 4 Tournez I → AMS → I jusqu'à ce que la langue voulue s'affiche.
- Appuyez sur I → AMS ► I. Après quelques secondes, les informations apparaissent dans la langue choisie.
- Appuyez sur la touche MENU du lecteur.

Localisation d'un point donné dans une plage

Vous pouvez localiser n'importe quel point donné sur le disque pendant la lecture ou la pause de ce dernier.

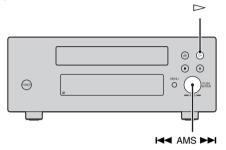

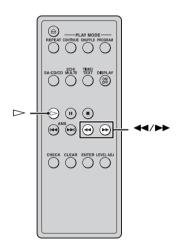

Procédez ainsi :
Maintenez la touche ◀◀/▶▶ enfoncée pendant la lecture.
Maintenez la touche ◀◀/▶▶
enfoncée en mode pause.

Localisation d'un point	Procédez ainsi :
En réglant le début de la lecture (Recherche par temps)	1 Tournez I◀◀ AMS ▶▶I en mode d'arrêt pour sélectionner la plage souhaitée.
	2 Maintenez la touche

Conseil

Lorsque « OVER » s'affiche, la fin du disque est atteinte. Appuyez sur ◀◀ pour revenir en arrière.


Remarque

Les plages trop courtes (quelques secondes seulement) ne permettent pas un bon suivi. La recherche risque alors de ne pas être effectuée correctement.

Lecture répétée des plages

- Lecture répétée

Vous pouvez répéter la lecture de la totalité du disque ou d'une plage déterminée. Compatible avec la lecture aléatoire et la lecture programmée; ces fonctions permettent respectivement de répéter toutes les plages dans un ordre au hasard (page 17), ou toutes les plages d'un programme (page 17).

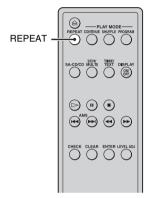

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche REPEAT de la télécommande jusqu'à ce que « REPEAT » ou « REPEAT1 » s'affiche.

REPEAT: Pour toutes les plages du (des) disque(s).

REPEAT1: Pour une seule plage.

Quand « REPEAT » est sélectionné, la lecture répétée change en fonction du mode de lecture choisi.

Si le mode de lecture est	Le lecteur répète
Lecture continue (page 10)	Toutes les plages dans l'ordre séquentiel.
Lecture aléatoire (page 17)	Toutes les plages dans un ordre aléatoire.
Lecture	Toutes les plages dans l'ordre du
programmée (page 17)	programme.

Pour annuler la lecture répétée

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche REPEAT de la télécommande jusqu'à ce que « REPEAT » et « REPEAT1 » disparaissent.


Remarques

- Si vous éteignez le lecteur ou si vous débranchez son cordon d'alimentation secteur, vous annulez la lecture répétée.
- La lecture répétée s'arrête automatiquement quand toutes les plages ont été lues à cinq reprises.

Lecture aléatoire des plages

Lecture aléatoire

Cette fonction permet au lecteur de lire toutes les plages du disque dans un ordre au hasard.

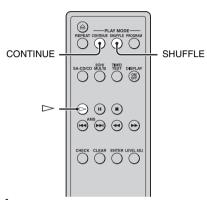

- Appuyez plusieurs fois sur la touche SHUFFLE de la télécommande en mode d'arrêt jusqu'à ce que « SHUFFLE » s'affiche.
- **2** Appuyez sur ⊳.

« [7], » s'affiche pendant que le lecteur « mélange » les plages. Le lecteur s'arrête après une première lecture de toutes les plages.

Pour reprendre la lecture continue

Appuyez plusieurs fois sur la touche CONTINUE de la télécommande en mode d'arrêt jusqu'à ce que « SHUFFLE » et « PROGRAM » disparaissent.


Remarques

- · Le lecteur ne revient pas sur les plages déjà lues.
- Si vous éteignez le lecteur ou si vous débranchez son cordon d'alimentation secteur, vous annulez la lecture aléatoire.

Composition de votre programme

Lecture programmée

Vous pouvez composer un programme contenant jusqu'à 32 plages en précisant l'ordre dans lequel vous voulez les écouter (soit 999 minutes 59 secondes en durée totale).

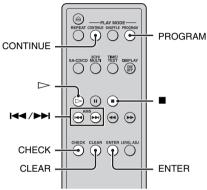

- Appuyez sur la touche PROGRAM de la télécommande en mode d'arrêt jusqu'à ce que « PROGRAM » s'affiche.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche l◄◄/▶►I de la télécommande pour sélectionner le numéro de la plage de votre choix.
- 3 Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

Si vous avez entré un numéro de plage incorrect

Appuyez sur la touche CLEAR de la télécommande. Ensuite, répétez les étapes 2 et 3 pour entrer le numéro de plage correct.

4 Répétez les étapes 2 à 3 pour entrer les autres plages.

Chaque fois que vous entrez un numéro de plage, le nombre total de plages programmées s'affiche.

5 Appuyez sur ⊳.

La lecture programmée commence.

Pour reprendre la lecture continue

Appuyez plusieurs fois sur la touche CONTINUE de la télécommande en mode d'arrêt jusqu'à ce que « SHUFFLE » et « PROGRAM » disparaissent.

Conseil

En fin d'exécution, le programme reste en mémoire. Appuyez sur pour réécouter le programme depuis le début. Le programme reste en mémoire même lorsque vous arrêtez la lecture.

Remarques

- Le programme est effacé si vous mettez le lecteur hors tension, débranchez son cordon d'alimentation, appuyez sur sa touche

 ou permutez la zone ou la couche de lecture.
- Si vous permutez la zone ou la couche de lecture en cours de lecture programmée, une seule plage est lue depuis le début, puis le programme est effacé.

Vérification du contenu du programme

Avant le début de la lecture ou pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche CHECK de la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, les numéros des plages s'affichent dans l'ordre de la programmation.

Si vous appuyez sur la touche CHECK de la télécommande pendant la lecture, les numéros des plages programmées s'affichent en commençant par la plage en cours.

Modification du programme

Vous pouvez modifier le contenu du programme en mode d'arrêt.


Pour	Procédez ainsi :
Effacer une plage	1 Appuyez plusieurs fois sur la touche CHECK de la télécommande pour faire apparaître le numéro de la plage à effacer.
	2 Appuyez sur la touche CLEAR de la télécommande.

Pour	Procédez ainsi :
Effacer la dernière plage du programme	Appuyez sur la touche CLEAR de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la dernière plage du programme est effacée.
Ajouter une plage à la fin du programme	Exécutez les étapes 2 à 3.
Effacer toutes les plages	Maintenez enfoncée la touche ■ du lecteur (pendant environ 2 secondes) jusqu'à ce que « PGM CLEAR » s'affiche.

Utilisation des Super Audio CD multicanaux

- Fonction de gestion multicanaux


Ce lecteur est doté d'une fonction de gestion multicanaux qui règle le mode de lecture des Super Audio CD à l'aide du DSD-DSP (intégré au lecteur) en fonction de la configuration ou de la taille des enceintes.

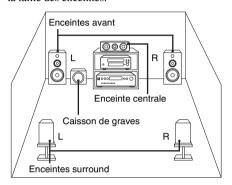


Pour activer la gestion multicanaux, sélectionnez le mode de lecture prédéfini approprié (lecture 2 canaux ou lecture multicanaux) et réglez l'intensité des sorties de chaque enceinte (mode de lecture multicanaux uniquement).

Remarques

- Cette fonction n'est compatible qu'avec la lecture d'un Super Audio CD.
- Selon la configuration des enceintes choisie, il n'est pas toujours possible de régler l'intensité des sorties des enceintes.

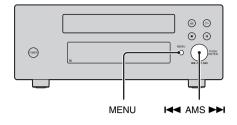

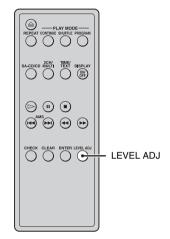

Sélection du mode de lecture

- Appuyez sur la touche MENU du lecteur.
- 2 Tournez I AMS ► I pour faire apparaître le mode de canal voulu.

2chSP MODE: Pour lire un Super Audio

CD 2 canaux.

MchSP MODE: Pour lire un Super Audio

CD multicanaux.

3 Appuyez sur I → AMS ► I.

Le mode de lecture s'affiche.

4 Tournez I AMS ►►I pour faire apparaître le mode de lecture voulu.

Les réglages initiaux sont les suivants.

Mode 2 canaux:

2ch DIRECT

Mode multicanaux: Mch DIRECT

Mode 2 canaux

Mode de lecture	F	SW
2ch DIRECT*	0	
2ch+SW	0	0

Mode multicanaux

Mode de lecture	F	С	SR	SW
Mch DIRECT*	0	0	0	0
5-LARGE+SW	L	L	L	0
5–LARGE	L	L	L	
5-SMALL+SW	S	S	S	0
F-LARGE+SW	L	S	S	0
F-LARGE	L	S	S	
NO-CNTR+SW	L		L	0
NO-CNTR	L	_	L	

^{*} Chaque signal est directement transmis par chaque enceinte.

Description des symboles

F: Enceintes avant

C: Enceinte centrale

SR: Enceintes surround SW: Caisson de graves

O: Signal reproduit—: Signal non reproduit

L : Grande

S : Petite

A propos de l'enceinte « Large » ou « Small »

Une enceinte est dite « L » si elle est capable de restituer pleinement les graves. Si les enceintes surround sélectionnées sont des enceintes « S », les fréquences graves sont reproduites par les enceintes avant et/ou le caisson de graves.

Pour une utilisation normale, sélectionnez « Mch DIRECT » ou réglez toutes les enceintes sur « L » (exemple : « 5–LARGE+SW », « 5–LARGE », etc.). Si le son s'accompagne de bruit ou si la lecture multicanaux n'est pas en vigueur pendant la lecture d'un Super Audio CD multicanaux, modifiez les réglages du mode de lecture de sorte que les enceintes correspondantes soient réglées sur « S ».

5 Appuyez sur I → AMS ► I.

Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur la touche MENU du lecteur.

Remarques

- La gestion multicanaux ne fonctionne pas si vous sélectionnez « Mch DIRECT » (il est impossible de régler le niveau de sortie de chaque enceinte).
- L'enceinte avant est automatiquement réglée sur
 « L » lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte
 que le caisson de graves soit réglé sur « ».
- En cas de lecture d'une plage ne comportant pas de signal LFE*, le signal du caisson de graves n'est pas reproduit. Par conséquent, lorsque vous sélectionnez
 - « Mch DIRECT », « 5-LARGE+SW » ou
 - « NO-CNTR+SW », aucun signal n'est reproduit par le caisson de graves. En revanche, lorsque vous sélectionnez « 5-SMALL+SW » ou
 - « F-LARGE+SW » (si vous réglez l'enceinte sur « S »), les fréquences graves sont reproduites par le caisson de graves.
 - * Low Frequency Enhancement (Amélioration des fréquences graves) (décrit en tant que « .1 CH »)
- Si vous sélectionnez un mode de lecture différent de « 2ch DIRECT » ou « Mch DIRECT » à l'aide de la gestion multicanaux, la répartition du son sur les enceintes change, provoquant probablement une diminution du volume sonore global. Si tel est le cas, réglez le volume à l'aide de la commande du volume de l'amplificateur connecté.
- Si vous changez de mode de lecture alors que le lecteur est en mode multicanaux, le réglage de l'intensité des sorties est annulé.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant la lecture d'un CD.

Réglage de l'intensité des sorties de chaque enceinte

Vous pouvez régler les éléments suivants avec le mode multicanaux :

SURR BAL

Intensité relative des sorties des enceintes avant (FRONT L/R) et des enceintes surround (SURR L/R)

CNTR BAL

Intensité relative des sorties des enceintes avant (FRONT L/R) et de l'enceinte centrale (CENTER)

SW BAL

Intensité relative des sorties des enceintes avant (FRONT L/R) et du caisson de graves (SUB WOOFER)

Remarques

- Certains réglages ne peuvent pas se faire selon le mode multicanaux choisi.
- Vous ne pouvez pas régler le niveau des enceintes lorsque « Mch DIRECT » est sélectionné.

Pour régler l'intensité des sorties à partir du panneau avant du lecteur

Vous pouvez réglez l'intensité des sorties de chaque enceinte en cours de lecture. Vous pouvez aussi procéder au réglage pendant l'écoute de la tonalité de test en mode d'arrêt.

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Tournez I → AMS → I jusqu'à ce que « LEVEL ADJ » s'affiche.
- **3** Appuyez sur I AMS ►►I.

 Pendant la lecture, allez à l'étape 6.
- 4 Tournez I → AMS → jusqu'à ce que « TONE ON » s'affiche.
- 5 Appuyez sur I → AMS →I.

La tonalité de test est reproduite, à tour de rôle, par chaque enceinte dont le nom apparaît simultanément dans la fenêtre d'affichage.

Tournez I → AMS ► pour faire apparaître l'élément voulu.

Sélectionnez l'élément parmi « SURR BAL », « CNTR BAL » et « SW BAL ».

Remarque

Lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte que le caisson de graves soit réglé sur « — » en mode multicanaux (page 20), il est impossible de régler « SW BAL » (« NOT IN USE » s'affiche). De même, vous ne pouvez pas régler « CNTR BAL » ou « SURR BAL » (« NOT IN USE » s'affiche) lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte que l'enceinte correspondante soit réglée sur « — ».


7 Appuyez sur l◀◀ AMS ▶▶I.

La fenêtre d'affichage du réglage de l'intensité apparaît.

En mode d'arrêt, la tonalité de test est émise par l'enceinte sélectionnée.

Exemple:

Si vous sélectionnez « SURR BAL » en mode d'arrêt, la tonalité de test est émise par les enceintes avant et surround.



Tournez I AMS ► pour régler l'intensité de sortie.



Remarque

L'intensité des sorties peut être réglée sur 24 pas. Comme il s'agit là de réglages fins, il peut s'avérer difficile d'observer le mouvement de l'aiguille.

9 Appuyez sur l → AMS ► I.

Le lecteur reprend l'état de l'étape 6. Répétez les étapes 6 à 9 pour procéder à d'autres réglages.

10 Appuyez sur MENU une fois les réglages terminés.

L'affichage reprend son apparence normale.

Pour régler l'intensité des sorties à partir de la télécommande

Vous pouvez régler l'intensité des sorties de chaque enceinte pendant l'écoute, à l'aide de la télécommande.

Appuyez sur LEVEL ADJ pendant la lecture ou en mode d'arrêt.

Pendant la lecture, allez à l'étape 4.

2 Appuyez plusieurs fois sur I◀◀ /▶►I jusqu'à ce que « TONE ON » s'affiche.

3 Appuyez sur ENTER.

La tonalité de test est reproduite, à tour de rôle, par chaque enceinte dont le nom apparaît simultanément dans la fenêtre d'affichage.

4 Appuyez plusieurs fois sur I◄ ✓ / ▶► I pour faire apparaître l'élément voulu.

Sélectionnez l'élément parmi « SURR BAL », « CNTR BAL » et « SW BAL ».

Remarque

Lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte que le caisson de graves soit réglé sur « — » en mode multicanaux (page 20), il est impossible de régler « SW BAL » (« NOT IN USE » s'affiche). De même, vous ne pouvez pas régler « CNTR BAL » ou « SURR BAL » (« NOT IN USE » s'affiche) lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte que l'enceinte correspondante soit réglée sur « — ».

5 Appuyez sur ENTER.

La fenêtre d'affichage du réglage de l'intensité apparaît.

En mode d'arrêt, la tonalité de test est émise par l'enceinte sélectionnée.

Exemple:

Si vous sélectionnez « SURR BAL » en mode d'arrêt, la tonalité de test est émise par les enceintes avant et surround.

6 Appuyez plusieurs fois sur l◀◀ /▶►l pour régler l'intensité de sortie.

Remarque

L'intensité des sorties peut être réglée sur 24 pas. Comme il s'agit là de réglages fins, il peut s'avérer difficile d'observer le mouvement de l'aiguille.

7 Appuyez sur ENTER.

Le lecteur reprend l'état de l'étape 4. Répétez les étapes 4 à 7 pour procéder à d'autres réglages.

Appuyez sur LEVEL ADJ une fois les réglages terminés.

L'affichage reprend son apparence normale.

Réglage de la distance des enceintes

Vous pouvez régler la distance des enceintes si l'amplificateur connecté ne possède pas d'élément de menu à cet effet. Par contre, s'il dispose de cette fonction, nous vous conseillons de régler la distance des enceintes sur l'amplificateur. Ce réglage n'est disponible que pour les Super Audio CD multicanaux.

FRT DIST

Distance entre votre position d'écoute et les enceintes avant

Vous pouvez régler cette distance entre 1,0 mètre et 7,0 mètres (3 à 23 pieds) par pas de 0,1 mètre (1 pied).

Si les deux enceintes avant ne se trouvent pas à égale distance de la position d'écoute, réglez la distance par rapport à l'enceinte la plus proche.

SURR DIST

Distance entre votre position d'écoute et les enceintes surround

Vous pouvez régler cette distance entre 1,0 mètre et 7,0 mètres (3 à 23 pieds) par pas de 0,1 mètre (1 pied).

Si les deux enceintes surround ne se trouvent pas à égale distance de la position d'écoute, réglez la distance par rapport à l'enceinte la plus proche.

CNTR DIST

Distance entre votre position d'écoute et l'enceinte centrale

Vous pouvez régler cette distance entre 1,0 mètre et 7,0 mètres (3 à 23 pieds) par pas de 0,1 mètre (1 pied).

SW DIST

Distance entre votre position d'écoute et le caisson de graves

Vous pouvez régler cette distance entre 1,0 mètre et 7,0 mètres (3 à 23 pieds) par pas de 0,1 mètre (1 pied).

DIST UNIT

Unité de mesure appliquée aux mesures de distance (mètre ou pied)

Le réglage initial est « SEL-METER ».

Remarques

- Lorsque vous réglez la distance des enceintes sur ce lecteur et sur l'amplificateur, il est possible que ces deux réglages ne marchent pas et que vous ne puissiez pas obtenir un résultat correct.
- La distance des enceintes ne peut pas être réglée dans les cas suivants :
 - Lorsque le lecteur lit les informations de disque d'un CD (ou la zone CD d'un Super Audio CD).
 - Lorsque le lecteur lit la zone 2 canaux d'un Super Audio CD.
- Appuyez sur la touche MENU du lecteur.
- 2 Tournez I → AMS → I jusqu'à ce que « SPK DIST » s'affiche.
- 3 Appuyez sur I → AMS →I.
- 4 Tournez I → AMS ► pour faire apparaître l'élément voulu.

Sélectionnez l'élément parmi « FRT DIST », « SURR DIST », « CNTR DIST » et « SW DIST ».

Remarque

Lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte que le caisson de graves soit réglé sur « — » en mode multicanaux (page 20), il est impossible de régler « SW DIST » (« NOT IN USE » s'affiche). De même, vous ne pouvez pas régler « CNTR DIST » (« NOT IN USE » s'affiche) lorsque vous réglez le mode de lecture de sorte que l'enceinte centrale soit réglée sur « — ».

5 Appuyez sur I AMS ►►I.

Le réglage de la distance des enceintes s'affiche.

Exemple:

Lorsque vous sélectionnez « SURR DIST » (alors que « DIST UNIT » est réglé sur « SEL–METER »).



Tournez I → AMS → pour régler la distance entre les enceintes.



7 Appuyez sur I → AMS ► I.

Le lecteur reprend l'état de l'étape 4. Répétez les étapes 4 à 7 pour procéder à d'autres réglages.

8 Appuyez sur la touche MENU du lecteur, une fois les réglages terminés.

L'affichage reprend son apparence normale.

Sélection de l'unité de mesure de la distance

A l'étape 4 ci-dessus, sélectionnez « DIST UNIT ».

Tournez ► AMS ► pour sélectionner « SEL-METER » ou « SEL-FEET », puis appuyez sur ► AMS ► I.

Rétablissement des distances par défaut des enceintes

Réglez les distances de toutes les enceintes sur 3 mètres (10 pieds).

Informations complémentaires

Précautions

Sécurité

- Attention L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil présente un risque oculaire.
- Si un solide ou un liquide venait à pénétrer le boîtier, débranchez le lecteur et faites-en vérifier tous les composants par un technicien qualifié avant de le réutiliser.
- Le cordon d'alimentation secteur ne doit être changé que dans un centre de service qualifié.
- L'appareil reste alimenté tant que le cordon d'alimentation est branché sur la prise secteur et ce, même si l'appareil est hors tension.

Sources d'alimentation

- Avant de faire fonctionner le lecteur, vérifiez que sa tension de fonctionnement est identique à celle de l'alimentation secteur locale. La tension de fonctionnement figure sur la plaque signalétique à l'arrière du lecteur.
- Le lecteur reste alimenté tant que le cordon d'alimentation est branché sur la prise secteur et ce, même si le lecteur est hors tension.
- Si vous ne comptez pas utiliser le lecteur pendant une longue période, débranchez-le de la prise secteur.
 Pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur, saisissez la fiche; ne tirez jamais sur le cordon.

Installation

- Installez le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter une surchauffe interne.
- N'installez pas le lecteur sur une surface souple telle qu'un tapis. Vous risqueriez d'obturer les trous de ventilation situés en dessous de l'appareil.
- N'installez pas le lecteur près d'une source de chaleur et ne le soumettez pas aux rayons directs du soleil, à la poussière ou à un choc mécanique.

Fonctionnement

- Si vous déplacez directement le lecteur d'une pièce froide à un endroit chaud, ou l'installez dans un lieu très humide, de l'humidité peut se condenser sur les lentilles à l'intérieur du lecteur. Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Si tel est le cas, retirez le disque et laissez le lecteur sous tension pendant une heure environ jusqu'à complète évaporation de l'humidité.
- A la mise sous tension, vous risquez d'entendre des bruits mécaniques lors du chargement du disque dans

le lecteur Super Audio CD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Réglage du volume

N'augmentez pas trop le volume pendant la lecture d'un passage dépourvu de signal audio ou dont le signal est très faible. En effet, la lecture d'un passage de crête risquerait d'endommager les enceintes.

Insertion d'un disque

Vous risquez d'entendre le lecteur émettre un bruit de transmission ou des bruits mécaniques. Ce bruit indique que le lecteur règle automatiquement ses mécanismes internes en fonction du disque inséré. Le bruit mécanique peut aussi résulter de l'insertion d'un disque voilé.

Entretien

Nettoyez le boîtier, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas de tampon abrasif, de poudre à récurer ni de solvant tel qu'alcool ou essence.

Transport

- N'oubliez pas de retirer le disque du plateau.
- · Veillez à toujours refermer le plateau.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre lecteur, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

- Pour maintenir un disque en bon état de propreté, tenez-le par les bords. Ne touchez pas la surface.
- Ne collez ni papier ni ruban adhésif sur le disque.





- N'utilisez que des disques circulaires. Si vous utilisez un disque de forme non standard (étoile, cœur ou carré, par exemple), vous risquez d'endommager le lecteur.
- N'utilisez pas de disques comportant des sceaux tels que disques usagés ou loués.

Rangement des disques

- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur telles que des conduits d'air chaud.
- Après la lecture, rangez le disque dans son étui. Si vous empilez les disques les uns sur les autres sans étui, vous risquez de les endommager.

Insertion du disque sur le plateau

Assurez-vous que le disque est correctement positionné sur le plateau.

Si ce n'est pas le cas, le lecteur ou le disque risque d'être endommagé.

Entretien

- Si le disque est poussiéreux ou qu'il présente des traces de doigt, la qualité sonore risque d'en souffrir.
- Avant de lire un disque, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon. Essuyez-le en partant du centre vers les bords externes.



- Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon légèrement humide, puis enlevez les traces d'humidité avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de solvant (essence, diluants, produits nettoyants disponibles dans le commerce ou sprays antistatiques).

 N'utilisez pas de disque de nettoyage ou de produit de nettoyage des disques/lentilles (liquide ou aérosol) disponible dans le commerce. Ils risque d'altérer le bon fonctionnement de l'appareil.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation du lecteur, ce guide de dépannage peut vous aider à résoudre les problèmes. Si un problème quelconque persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Aucun son n'est transmis.

- · Vérifiez la connexion du lecteur.
- Vérifiez le bon fonctionnement de l'amplificateur.

Les connecteurs DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL ne reproduisent aucun son.

 Les signaux audio du Super Audio CD ne sont pas reproduits par les connecteurs DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL (pages 8 et 9).

Impossible de lire le disque.

- Il n'y a pas de disque dans le lecteur.
- Placez le disque sur le plateau, étiquette vers le haut.
- Le disque est mal inséré. Rechargez le disque.
- Nettoyez le disque (page 25).
- Il y a condensation d'humidité à l'intérieur du lecteur.
 - Retirez le disque et laissez le lecteur sous tension pendant une heure environ (page 24).
- Le disque qui se trouve sur le plateau n'est pas compatible (page 4).

La télécommande ne fonctionne pas.

- Eliminez les obstacles séparant la télécommande du lecteur.
- Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande du lecteur.
- Si les piles de la télécommande sont faibles, remplacez-les.
- Le mode de commande du lecteur est réglé sur CD2 (page 9).

Aucun son n'est transmis de la prise SUB WOOFER.

- Sélectionnez un mode de lecture où un signal caisson de graves est reproduit par la prise SUB WOOFER. Le mode s'affiche suivi de « + SW » (page 20) en cas de sélection d'un mode de ce type.
- Lorsque vous lisez une plage ne comportant pas de signal LFE, le signal est reproduit par la prise SUB WOOFER uniquement si vous sélectionnez « 5-SMALL+SW » ou « F-LARGE+SW » pour le mode multicanaux (page 20).

Il est impossible d'éjecter un disque et « LOCKED » s'affiche.

• Contactez votre revendeur Sony ou le centre de service Sony le plus proche.

Il est impossible de fermer le plateau et « REMOVE » apparaît sur l'affichage du panneau avant.

 Retirez le disque ou le corps étranger situé sur le plateau, éteignez le lecteur puis rallumez-le.

Vous avez essayez les solutions proposées

Si le lecteur ne fonctionne toujours pas correctement, ou si vous rencontrez un problème qui ne figure pas dans la liste ci-dessus, mettez le lecteur hors tension, débranchez-le pendant quelques minutes de la prise d'alimentation secteur, puis rebranchez-le.

Remarque

Lorsque vous allumez le lecteur, il est possible que vous entendiez un bruit mécanique provenant de l'intérieur. Cela est dû au fait que le lecteur détecte le type de disque situé sur le plateau, puis se règle en fonction du disque. Cela est normal.

Spécifications

En cas de lecture d'un Super Audio CD

Plage de fréquences en lecture 2 Hz à 100 kHz

Réponse en fréquence 2 Hz à 40 kHz (-3 dB)

Plage dynamique 100 dB ou supérieure

Taux de distorsion harmonique totale

0,003 % maximum

Pleurage et scintillement Inférieurs aux seuils

mesurables (± 0,001 %

W. PEAK)

En cas de lecture d'un CD

Réponse en fréquence 2 Hz à 20 kHz Plage dynamique 96 dB ou supérieure

Taux de distorsion harmonique totale

0,0035 % maximum
Pleurage et scintillement Inférieurs aux seuils

mesurables (± 0.001 %

W. PEAK)

Connecteurs de sortie

	Type de prise	Niveau de sortie	Impédance de charge
ANALOG OUT	Prises phono	2 Vrms (à 50 kohms)	Supérieure à 10 kohms
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL*	Connecteur de sortie optique carré	–18 dBm	(Longueur d'onde laser : 660 nm)
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL*	Connecteur de sortie coaxial	0,5 Vp-p	75 ohms

^{*} Ne transmet que les signaux audio du CD

Généralités

Laser	Laser à semi-
	conducteur
	(Super Audio CD:
	$\lambda = 650 \text{ nm}$
	(CD: λ = 780 nm)
	Durée d'émission :
	continue
Alimentation électrique	230 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	13 W
Dimensions (l/h/p)	(Approx.) 280 × 111 ×
	267 mm y compris
	pièces en projection
Poids	(Approx.) 3,9 kg

Accessoires fournis

Cordon d'alimentation secteur (cordon secteur) (1) Cordon de connexion audio Rouge et blanc × 2 (2)

Noir \times 1 (2)

Télécommande RM-ASU002 (1)


La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nomenclature

Pour plus de détails, reportez-vous aux numéros de page indiqués entre parenthèses.

Les instructions de ce manuel décrivent les commandes du lecteur. Vous pouvez également utiliser les touches de la télécommande si elles portent des noms identiques ou similaires aux commandes du lecteur.

Panneau avant

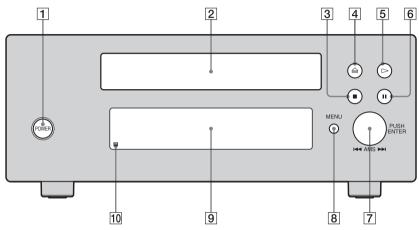

- 1 Interrupteur d'alimentation POWER (10)
- 2 Plateau (10)
- 3 Touche **■** (10, 17)
- 4 Touche ≙ (10)
- 5 Touche > (10, 15, 17)
- 6 Touche II (10)
- Molette I◄◄ AMS ►►I
 (AMS : Automatic Music Sensor)
 (Détecteur automatique de musique)
 (7, 10, 12, 15, 17, 19)


8 Touche MENU (7, 10, 12, 19)

Appuyez sur cette touche pour faire apparaître le menu.

Appuyez une nouvelle fois pour quitter le menu et revenir à l'affichage normal.

- 9 Fenêtre d'affichage (12)
- 10 Capteur de télécommande (6)

Télécommande

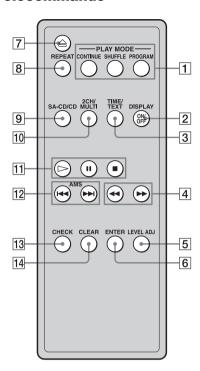

1 Touche CONTINUE (17)

Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture continue après une lecture aléatoire ou une lecture programmée.

Touche SHUFFLE (17) Touche PROGRAM (17)

2 Touche DISPLAY ON/OFF (12)

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'affichage des informations.

3 Touche TIME/TEXT (12)

Cette touche permet d'afficher successivement le temps de lecture de la plage, le temps restant sur le disque ou les informations TEXT.

- 4 Touches **◄◄/▶▶** (15)
- 5 Touche LEVEL ADJ (19)

Appuyez sur cette touche pour régler l'intensité dans le cadre de la gestion multicanaux (page 19).

- 6 Touche ENTER (17, 19)
- 7 Touche **≙** (10)
- 8 Touche REPEAT (16)
- 9 Touche SA-CD/CD (5, 10)

En présence d'un disque hybride, cette touche permet de sélectionner la couche à lire : couche Super Audio CD et couche CD.

10 Touche 2CH/MULTI (5, 10)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la zone de lecture en cas de chargement d'un disque comportant une zone 2 canaux et une zone multicanaux (page 5).

- 11 Touche > (10, 15, 17)
 - Touche II (10)

Touche ■ (10, 17)

12 Touches AMS I◀◀ /▶▶I

(AMS : Automatic Music Sensor) (Détecteur automatique de musique)

(7, 10, 12, 15, 17, 19)

13 Touche CHECK (17)

Appuyez sur cette touche pour vérifier la composition d'un programme.

14 Touche CLEAR (17)

Appuyez sur cette touche pour effacer un numéro de plage d'un programme.

Index

A	M
Accessoires fournis 27	Mode de commande 10
Arrêter temporairement la lecture 11	
	P
C	Placer un disque 11
Connecteur DIGITAL OUT 8, 9	POWER 10
Connexion des composants audio 7	Prises ANALOG 2CH OUT L/R 7
Cordon de connexion	Prises ANALOG 5.1CH OUT 7
Câble numérique coaxial 8	
Câble numérique optique 9	R
Cordon de connexion audio 7	Recherche 15
_	Recherche par temps 15
D	Recherche rapide 15
Disque hybride 5	Réglage de l'enceinte
	Réglage de l'intensité des sorties de
F	chaque enceinte 21
Fenêtre d'affichage 12	Réglage de la distance des enceintes 22
Fonction de gestion multicanaux 19	•
	S
I	Super Audio CD 5
Informations TEXT 13	<u>_</u>
Interrupteur d'alimentation POWER 28	Т
	Télécommande 29
L	Préparation de la télécommande 6
Lecture	
Composition de votre programme 17	
Lecture aléatoire des plages 17	
Lecture d'un disque 10	
Lecture répétée des plages 16	
Localisation d'un point donné dans une	
plage 15	
Sélection de la couche de lecture 11 Sélection de la zone de lecture 11	
Sélection du mode de lecture 20	
Utilisation des Super Audio CD	
multicanaux 19	
Lecture aléatoire 17	
Lecture programmée	
Lecture programmée 17	
Modification du programme 18	
Vérification du contenu du programme	
18	

Lecture répétée 16

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. El mantenimiento debe realizarse sólo por parte de personal cualificado.

Para evitar incendios, no tape los orificios de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. Tampoco debe colocar velas encendidas sobre el aparato.

Para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si la pila no es reemplazada correctamente. Reemplácela solamente con una de tipo idéntico o equivalente recomendada por el fabricante. Tire las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT Esta unidad está clasificada como producto lasérico de clase 1. Esta etiqueta se encuentra en la parte exterior trasera.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo para los ojos.



No tire la pila junto con los residuos domésticos; deséchela correctamente como corresponde a los residuos químicos.

Las pilas y los aparatos que usen pilas no deberán exponerse a fuentes de calor excesivo tales como la luz solar, el fuego o similares.

Cómo deshacerse del reproductor



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como

residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.

Índice

Características del reproductor	4
Tipos de discos compatibles	4
Acerca del Super Audio CD	5
Procedimientos iniciales	
Preparación del mando a distancia	6
Conexión de los componentes de audio	
Reproducción de discos	
Reproducción de un disco	10
Utilización de la pantalla	12
Localización de un punto concreto de una pista	15
Repetición de la reproducción de las pistas	16
— Reproducción repetida	
Reproducción de pistas en orden aleatorio	17
 Reproducción aleatoria 	
Creación de un programa propio	17
 Reproducción programada 	
Reproducción de un Super Audio CD multicanal	19
 Función de administración multicanal 	
Información adicional	
Precauciones	24
Notas acerca de los discos	25
Solución de problemas	26
Especificaciones	27
Índice de piezas y controles	
Índice	30

Características del reproductor

Este reproductor, que se ha diseñado para reproducir tanto discos Super Audio CD de 2 canales y multicanal como discos CD convencionales, cuenta con las siguientes características:

- Un mecanismo de selección de dos ópticas láser separadas, capaz de leer un disco Super Audio CD o un CD convencional en función de su longitud de onda exclusiva.
- Una función de acceso a pista más rápido gracias a un mecanismo auxiliar avanzado.
- Una función de administración multicanal que permite ajustar el entorno de reproducción multicanal de acuerdo con la distribución y el tamaño de los altavoces.
- Un convertidor D/A de Super Audio que hace posible una reproducción de sonido de gran calidad.
- Con un Super Audio CD puede marcar hasta 255 números de pistas. Este reproductor es compatible con el formato del Super Audio CD.

Tipos de discos compatibles

En este reproductor se pueden reproducir los tipos de discos que se indican a continuación.

- Super Audio CD
- · CD de audio

Este reproductor no puede reproducir los discos indicados a continuación.

- CD-ROM (MP3, JPEG, etc.)
- DVD
- DTS-CD
- · DualDisc, etc.

Si intenta reproducir discos CD-ROM o DVD, aparecerá el mensaje de error "TOC ERROR" o "NO DISC". Para DTS-CD y DualDisc, consulte las notas respectivas a continuación.

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.

Notas acerca de la reproducción de discos CD-R/CD-RW

Es posible que los discos grabados en unidades de CD-R/CD-RW no se reproduzcan a causa de arañazos, suciedad, la condición de grabación o las características de la unidad. Por otra parte, los discos que no se han finalizado al terminar la grabación no pueden reproducirse. En estos casos, "READING" permanecerá en la pantalla o bien "TOC ERROR" aparecerá en la misma.

Nota sobre los DTS-CD

No reproduzca un DTS-CD en este reproductor. Si lo hace, se generará un fuerte ruido. Si lo hace, se emitirá mucho ruido a todo volumen. Esto podría causar malfuncionamiento del reproductor.

Nota sobre los discos DualDisc

Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara.

Sin embargo, debido a que la cara con material de audio no cumple con el estándar Compact Disc (CD), es posible que no se pueda reproducir en este producto.

Acerca del Super Audio CD

El Super Audio CD es un nuevo estándar de discos de audio de gran calidad en el que se puede grabar música en formato DSD (Direct Stream Digital) (los CD convencionales se graban en formato PCM). El formato DSD utiliza una frecuencia de muestreo 64 veces superior a la de cualquier CD convencional. Dispone además de una cuantificación de 1 bit que logra unos intervalos de frecuencia amplios y dinámicos a través del intervalo de frecuencia audible, por lo que proporciona una reproducción de música sumamente fiel al sonido original.

Tipos de Super Audio CD

Existen dos tipos de discos, en función de la combinación de capa Super Audio CD y capa CD.

Capa Super Audio CD: capa de señal de alta densidad para Super Audio CD

Capa CD¹⁾: capa que puede leer un reproductor de CD convencional

Disco de una sola capa (disco con una sola capa Super Audio CD)



Disco híbrido²⁾ (disco con una capa Super Audio CD y una capa CD)



Una capa Super Audio CD consta de un área de 2 canales o multicanal.

Área de 2 canales: área en la que se

graban pistas estéreo


de 2 canales

Área multicanal: área en la que se

graban pistas multicanal (hasta 5.1 canales)

Ejemplo:

Grabación del área de 2 canales y el área multicanal en una capa Super Audio CD de un disco híbrido

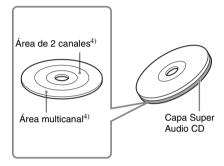

- Puede reproducir la capa CD en un reproductor de CD convencional.
- 2) Debido a que las dos capas del disco se encuentran en el mismo lado, no es necesario darle la vuelta al disco.
- 3) Pulse SA-CD/CD para seleccionar la capa que desea escuchar (consulte la página 11).
- 4) En caso de que sea un disco con ambas áreas, pulse 2CH/MULTI para seleccionar el área de reproducción que desea escuchar (consulte la página 11).

Procedimientos iniciales

Preparación del mando a distancia


Extraiga la lámina aislante y así permitir que fluya la corriente de la pila.

El mando a distancia ya tiene una pila.




Reemplazo de la pila del mando a distancia

1 Extraiga el compartimiento de las pilas en el sentido de la flecha ② presionando el cierre en la dirección de la flecha ①. A continuación, retire la pila del compartimiento de las pilas.



2 Inserte una pila de litio CR2025 nueva con el lado + hacia arriba.

Una pila de litio CR2025



3 Deslice el portapila otra vez al interior.

Nota

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo, retírele las pilas para evitar posibles daños debidos a fugas y corrosión de las pilas.

Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños. Si alguien tragase la pila, consulte a un médico inmediatamente.
- Limpie la pila con un paño seco para asegurar un buen contacto.
- Asegúrese de observar la polaridad correcta cuando instale la pila.
- No sujete la pila con pinzas metálicas, de lo contrario podría producirse un cortocircuito.

Nota

No exponga el sensor de control remoto 🖫 a la luz directa del sol ni a dispositivos de iluminación. Puede provocar un fallo de funcionamiento.

Sugerencia

Cuando el mando a distancia no pueda controlar el sistema, sustituya la pila con otra nueva.

ADVERTENCIA

La pila puede explotar si la trata mal. No la cargue, desarme ni la arroje al fuego.

Conexión de los componentes de audio


Conecte el reproductor de Super Audio CD a un componente de audio. Asegúrese de desconectar la alimentación de todos los componentes antes de realizar conexiones y de conectarlos bien para evitar interferencias.

Conexión de un amplificador estéreo o pletina de MD


Si conecta un amplificador estéreo o realiza una conexión analógica con una pletina de MD, conecte el reproductor y el componente a través de las tomas ANALOG 2CH OUT L/R. Para este tipo de conexión, utilice los cables de conexión de audio suministrados. Asegúrese de que las tomas coincidan con los códigos de color

identificativos: blanco (izquierda) con blanco y

Cables de conexión de audio (suministrados)



rojo (derecha) con rojo.

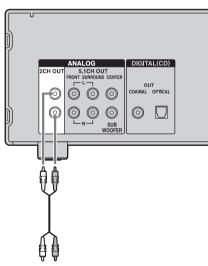

A las tomas de entrada de línea (L/R) o CD (Super Audio CD) de un amplificador estéreo, pletina de MD, etc.

Nota

Si reproduce un disco Super Audio CD con un área multicanal (página 5), las tomas ANALOG 2CH OUT emitirán solamente señales FRONT L/R multicanal. En este caso, es posible que los sonidos vocales, entre otros, no se oigan, dependiendo del disco.


Conexión de un amplificador multicanal

Si dispone de un amplificador equipado con tomas de entrada 5.1CH (amplificador multicanal, amplificador de AV, etc.) y conecta el reproductor y el amplificador a través de las tomas ANALOG 5.1CH OUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER, SUB WOOFER), podrá reproducir un Super Audio CD multicanal y disfrutar así de esta experiencia.

Para este tipo de conexión utilice los cables de conexión de audio (suministrados*). Para las conexiones de FRONT L/R o SURROUND L/R, utilice los cables de conexión (tomas de color rojo y blanco) y asegúrese de que coinciden con los códigos de color identificativos de las tomas: blanco (izquierda) con blanco y rojo (derecha) con rojo. Para las conexiones de CENTER y SUB WOOFER, utilice los cables de conexión (de color negro).

Conexión de FRONT L/R o SURROUND L/R

Cables de conexión de audio (suministrados*)




* Si utiliza el cable de conexión de audio suministrado para la conexión ANALOG 2CH, necesitará otro cable de conexión de audio (no suministrado) para la conexión ANALOG 5.1CH.

Conexión de CENTER o SUB WOOFER

Cables de conexión de audio (suministrados)



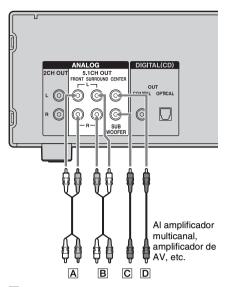

- A: A las tomas de entrada de los altavoces frontales (L/R)
- B: A las tomas de entrada de los altavoces posteriores o de sonido envolvente (L/R)
- C: A la toma de entrada del altavoz potenciador de graves
- D: A la toma de entrada del altavoz central

Notas


- Los Super Audio CD pueden ser de 5, 4 o 3 canales. Al reproducir estos discos, la señal no se emite a través de todas las tomas ANALOG 5.1CH OUT. Para obtener información detallada sobre la reproducción, consulte la cubierta o las instrucciones del Super Audio CD.
- Para la reproducción multicanal (a través de las tomas ANALOG 5.1 CH OUT) de un disco Super Audio CD con área de 2 canales y área multicanal, ajuste el área de reproducción predeterminada en "SEL-Mch" (área de reproducción multicanal; consulte la página 11). De lo contrario, sólo se realizará la reproducción de 2 canales.

Conexión de un componente digital (COAXIAL)

Si conecta una pletina de MD u otro componente digital a través del conector DIGITAL (CD) OUT COAXIAL, puede realizar una grabación digital.

Utilice un cable digital coaxial para este tipo de conexión. Tenga cuidado de no doblar o retorcer el cable coaxial.

Cable digital coaxial (no suministrado)

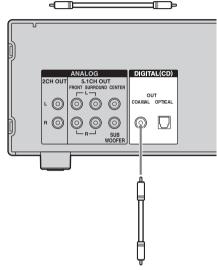

Al conector de entrada digital coaxial del CD en una pletina MD, etc.

Nota


Sólo las señales de audio de los CD convencionales pueden emitirse a través de los conectores DIGITAL (CD) OUT. Las señales de los discos Super Audio CD no pueden emitirse a través de los conectores DIGITAL (CD) OUT.

Conexión de un componente digital (OPTICAL)

Si conecta una pletina de MD u otro componente digital a través del conector DIGITAL (CD) OUT OPTICAL, puede realizar una grabación digital.

Utilice un cable digital óptico para este tipo de conexión. Al conectar el cable digital óptico al conector DIGITAL (CD) OUT OPTICAL, introduzca la clavija hasta que oiga un clic. Tenga cuidado de no doblar o retorcer el cable óptico.

Cable óptico digital (no suministrado)

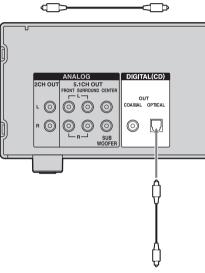


Al conector de entrada digital óptica del CD en una pletina de MD, etc.

Nota

Sólo las señales de audio de los CD convencionales pueden emitirse a través de los conectores DIGITAL (CD) OUT. Las señales de los discos Super Audio CD no pueden emitirse a través de los conectores DIGITAL (CD) OUT.

Conexión del cable de alimentación de CA

Conecte el cable de alimentación de CA suministrado al terminal AC IN del reproductor y a una toma de corriente.



Siempre queda un pequeño espacio entre la clavija y el panel trasero aunque el cable de alimentación sea insertado firmemente. El cable se supone que hay que conectarlo de esta forma. Esto no es un mal funcionamiento.

Nota

Instale este sistema de forma que el cable de alimentación pueda ser desenchufado de la toma de corriente de la pared inmediatamente en caso de problema.


Si se utiliza otro reproductor de CD Sony junto con este reproductor

El siguiente proceso es aplicable sólo al mando a distancia intercambiable entre CD1/CD2 de Sony. Seleccione el modo de control de este reproductor y del mando a distancia del otro reproductor Sony para poder utilizar ambos reproductores Sony con el mismo mando a distancia.

Nota

El modo de control del mando a distancia suministrado de este reproductor es CD1 (fijo). Si lo ajusta en CD2, el reproductor no aceptará la señal de su mando a distancia.

Para ajustar el modo de control de este reproductor

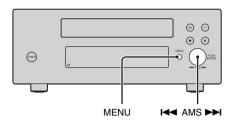

- 1 Pulse MENU en el reproductor.
- 2 Gire I → AMS → para seleccionar "CD1/2 SEL".
- 3 Pulse I AMS ►►I.
 Aparece el modo de control actual.
- Gire I AMS ► para seleccionar "CD – 1" o "CD – 2" y, a continuación, pulse I AMS ► I.

Si el modo de control del mando a distacia de otro reproductor de CD Sony está ajustado en CD1, ajuste el de este reproductor en "CD-2". Si el modo de otro reprodutor de CD es CD2, ajuste el de este reproductor en "CD-1".


Para utilizar el reproductor con otro mando a distancia, ajuste el modo de control del mando a distancia que desee utilizar en el mismo modo del reproductor que desea usar. El modo de control del mando a distancia suministrado con este reproductor está ajustado en CD1.


5 Pulse MENU en el reproductor.

Reproducción de discos


Reproducción de un disco

A continuación, se explican las funciones para la reproducción normal y las funciones básicas durante la reproducción.

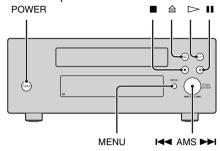

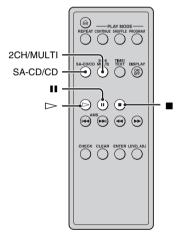

- 1 Encienda el amplificador. Baje el nivel de volumen al mínimo.
- 2 Seleccione la posición del reproductor mediante el selector de entrada del amplificador.
- 3 Pulse POWER para encender el reproductor.



Con el lado de la etiqueta hacia arriba

5 Pulse ⊳.

6 Ajuste el volumen del amplificador.

Funciones básicas durante la reproducción

Para	Haga lo siguiente:
Detener la reproducción	Pulse ■.
Insertar una pausa durante la reproducción	Pulse II.
Reanudar la reproducción tras la pausa	Pulse II o ▷ .
Seleccionar una pista	Gire ► AMS ► .
Expulsar un disco	Pulse ≜ en el reproductor.

Sugerencia

Si enciende el reproductor cuando ya hay un disco cargado, la reproducción comenzará de forma automática. Si conecta un temporizador disponible en el mercado, puede ajustarlo para que comience la reproducción del disco a la hora que desee.

Nota

Aumente el nivel de volumen de forma gradual durante la reproducción comenzando desde el nivel mínimo. La salida de este reproductor puede contener un ancho de banda fuera del intervalo de audio normal. Esto puede ocasionar daños en los altavoces o lesiones auditivas.

Selección de la capa de reproducción

Al reproducir un disco híbrido con una capa Super Audio CD y una capa CD (página 5), puede seleccionar la capa que desea escuchar. Además, como las dos capas del disco se encuentran en el mismo lado, no es necesario darle la vuelta al disco.

Pulse SA-CD/CD para seleccionar la capa de reproducción que desee.

Nota

Para seleccionar la capa CD, pulse SA-CD/CD sólo para el disco actual.

Para seleccionar la capa de reproducción predeterminada

- Pulse MENU en el reproductor.
- Gire I AMS ► I hasta que aparezca "LAYER SEL" en la pantalla.
- 3 Pulse I AMS ►►I.

Aparecerá la capa predeterminada actual.

- 4 Gire I → AMS ► para seleccionar la capa de reproducción que desee.
- 5 Pulse I → AMS → I.
- **6** Pulse MENU en el reproductor.

Selección del área de reproducción

Al reproducir un disco con un área de reproducción de 2 canales y otra multicanal (página 5), puede seleccionar el área de reproducción que desea escuchar.

Pulse 2CH/MULTI para seleccionar el área de reproducción que desee.

Para seleccionar el área de reproducción predeterminada

- 1 Pulse MENU en el reproductor.
- Gire I AMS I hasta que aparezca "M/2ch SEL" en la pantalla.
- 3 Pulse I◀◀ AMS ▶►I.

Aparecerá el área predeterminada actual.


- 4 Gire I → AMS → I para seleccionar el área de reproducción que desee.
- 5 Pulse I → AMS → I.
- **6** Pulse MENU en el reproductor.


Notas

- El área de reproducción de 2 canales se selecciona automáticamente siempre que inicia la reproducción, puesto que "SEL-2ch" (área de reproducción de 2 canales) es el ajuste de fábrica. Seleccione "SEL-Mch" (área de reproducción multicanal) cuando las tomas ANALOG 5.1 CH OUT estén conectadas.
- Para seleccionar el área de reproducción, pulse 2CH/ MULTI sólo para el disco actual.

Utilización de la pantalla


La ventana de visualización muestra diferente información acerca del disco o de la pista que se está reproduciendo. En esta sección se describe la información del disco actual y la información que aparece en cada estado de la reproducción.

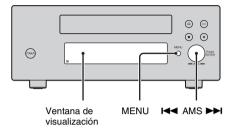

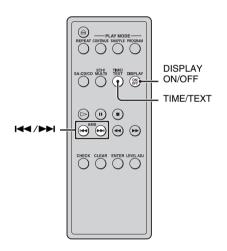

Información al cargar el disco

En la pantalla se muestra el número total de pistas y el tiempo total de reproducción.



A: disco cargado actualmente y número de canales que se pueden reproducir

B: disco híbrido

C: tiempo total de reproducción

D: número total de pistas

Visualización de información

Los discos con TEXTO contienen información referente al nombre del disco o al nombre del artista, así como señales de audio. Este reproductor puede mostrar el nombre del disco, el nombre del artista y el nombre de la pista actual como información de TEXTO.

Cuando el reproductor detecta un disco con TEXTO, en la pantalla aparece "TEXT". Si el disco con TEXTO dispone de varios idiomas, en la pantalla aparece "MULTI-TEXT". Si desea comprobar la información en otro idioma, consulte "Visualización de la información de un disco con TEXTO en otros idiomas" en la página 14.

Si el nombre del disco tiene más de 13 caracteres, una vez que el nombre se haya desplazado a lo largo de la pantalla, sólo permanecerán en la pantalla los primeros 12 caracteres.

Antes de empezar la reproducción

Pulse TIME/TEXT varias veces.

Cada vez que pulse el botón, aparecerá en la pantalla el nombre del disco o del artista. Al seleccionar el nombre del artista, en la pantalla aparece "ART.".

Título del disco*




* Sólo para discos con TEXTO

Durante la reproducción de un disco

Pulse TIME/TEXT varias veces.

Cuando el reproductor detecta un Super Audio CD multicanal, la información de canal se muestra durante unos segundos después de aparecer el título de la pista.

Tiempo de reproducción de la pista actual

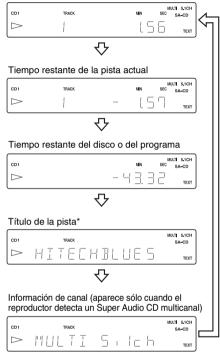

* Sólo para discos con TEXTO

Notas

- Es posible que en la pantalla no se muestren todos los caracteres, dependiendo del disco.
- Este reproductor sólo puede mostrar el nombre del disco, del artista y de las pistas de los discos con TEXTO. No se puede mostrar ninguna otra información.

Desactivación de la información de la pantalla

Pulse DISPLAY ON/OFF en el mando a distancia.

Cada vez que pulse el botón durante la reproducción de un disco, la indicación se desactivará y activará de forma alterna. Incluso con la indicación desactivada, ésta se activará si detiene la reproducción o la ajusta en el modo de pausa. Al reanudar la reproducción, la indicación vuelve a desactivarse. Antes de iniciar la reproducción, al pulsar DISPLAY ON/OFF para desactivar la indicación, aparece "DISP OFF", y al pulsar el botón para activar la indicación, aparece "DISP ON".

Visualización de la información de un disco con TEXTO en otros idiomas

Puede cambiar el idioma de visualización si el disco con TEXTO dispone de capacidad para varios idiomas. Cuando el reproductor detecta un disco con TEXTO, en la pantalla aparece "MULTI-TEXT". Cambie el idioma según los pasos que se detallan a continuación.

- 1 Pulse MENU en el reproductor.
- 2 Gire I → AMS → I hasta que aparezca "LANGUAGE" en la pantalla.
- 3 Pulse I◀◀ AMS ▶▶I.

El idioma seleccionado actualmente (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, etc.) parpadea.

Si el reproductor no puede mostrar el idioma que utiliza el disco de TEXTO, en la pantalla aparece "OTHER LANG".


- 4 Gire I → AMS → I hasta que aparezca en la pantalla el idioma que desea.
- **5** Pulse I AMS ►►I.


Tras unos segundos, la información se mostrará en el idioma seleccionado.

6 Pulse MENU en el reproductor.

Localización de un punto concreto de una pista

Puede localizar puntos concretos de una pista en los modos de reproducción o de pausa.

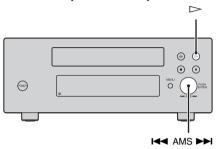

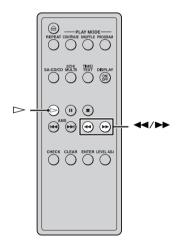

Localización de un punto	Haga lo siguiente:
Mientras se	Mantenga pulsado ◀◀/▶▶
supervisa el sonido (Búsqueda)	durante la reproducción.
Mediante la observación del	Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ durante la pausa de
indicador de tiempo (Búsqueda de alta velocidad)	reproducción.

Localización de un Haga lo siguiente: punto

Mediante el ajuste del tiempo de inicio (Búsqueda por tiempo)

- 1 Gire I → AMS → en el modo de parada para seleccionar la pista que desee.

Sugerencia

Cuando aparece "OVER" en la pantalla, significa que el disco ha llegado a su fin. Mantenga pulsado ◀◀ para ir hacia atrás.


Nota

Es posible que las pistas que tienen una duración de unos pocos segundos sean demasiado cortas para la prueba. En tal caso, es posible que la búsqueda no se realice correctamente en el reproductor.

Repetición de la reproducción de las pistas

- Reproducción repetida

Puede reproducir el disco completo o una pista específica de forma repetida. Esta función puede utilizarse con la reproducción aleatoria para repetir todas las pistas en orden aleatorio (página 17), o con la reproducción programada para repetir todas las pistas de un programa (página 17).

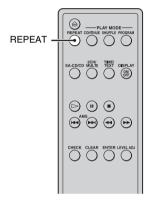

Pulse REPEAT en el mando a distancia varias veces hasta que aparezca "REPEAT" o "REPEAT1" en la pantalla.

REPEAT:Para todas las pistas del disco. REPEAT1:Para una sola pista.

Si selecciona "REPEAT", la reproducción repetida cambia en función del modo de reproducción seleccionado.

Si el modo de reproducción es	El reproductor repite
Reproducción continua (página 10)	Todas las pistas en orden secuencial.
Reproducción aleatoria (página 17)	Todas las pistas en orden aleatorio.
Reproducción programada (página 17)	Todas las pistas según la programación en orden secuencial.

Para cancelar la reproducción repetida

Pulse REPEAT en el mando a distancia varias veces hasta que desaparezcan "REPEAT" y "REPEAT1".


Notas

- Si apaga el reproductor o desconecta el cable de alimentación, se cancelará la reproducción repetida.
- La reproducción repetida se detiene automáticamente cuando todas las pistas se han repetido cinco veces.

Reproducción de pistas en orden aleatorio

Reproducción aleatoria

Si selecciona Reproducción aleatoria, el reproductor reproducirá todas las pistas del disco en orden aleatorio.

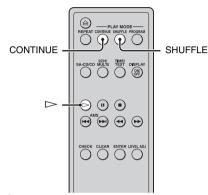

- 1 Pulse SHUFFLE en el mando a distancia varias veces en el modo de parada hasta que aparezca "SHUFFLE" en la pantalla.
- **2** Pulse ⊳.

"[3]" aparece mientras el reproductor "desordena" las pistas. El reproductor se detendrá cuando haya reproducido todas las pistas una vez.

Para reanudar la reproducción continua

Pulse CONTINUE varias veces en el mando a distancia en el modo de parada hasta que "SHUFFLE" y "PROGRAM" desaparezcan.


Notas

- El reproductor no puede volver a las pistas que ya se han reproducido.
- Si apaga el reproductor o desconecta el cable de alimentación, se cancelará la reproducción aleatoria.

Creación de un programa propio

- Reproducción programada

Puede elegir las pistas que prefiera y determinar el orden de reproducción en un programa de hasta 32 pasos (o un tiempo de programación total de 999 min y 59 s).

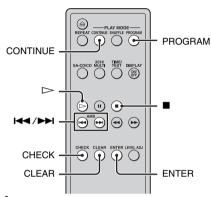

- Pulse PROGRAM en el mando a distancia en el modo de parada hasta que aparezca "PROGRAM" en la pantalla.
- Pulse I◄</▶►I en el mando a distancia varias veces para seleccionar el número de pista que desee.
- 3 Pulse ENTER en el mando a distancia.

Si introduce un número de pista equivocado

Pulse CLEAR en el mando a distancia. A continuación, repita los pasos 2 y 3 para introducir el número de pista correcto.

4 Repita los pasos 2 a 3 para introducir otras pistas.

Cada vez que se introduce un número de pista, el número total de pasos del programa aparece en la pantalla.

5 Pulse ⊳.

Se iniciará la reproducción programada.

Para reanudar la reproducción continua

Pulse CONTINUE varias veces en el mando a distancia en el modo de parada hasta que "SHUFFLE" y "PROGRAM" desaparezcan.

Sugerencia

El programa se conservará incluso después de que termine la reproducción programada. Pulse para volver a reproducir el programa desde el principio. El programa se conservará incluso cuando se detenga la reproducción.

Notas

- Si cambia el área o la capa de reproducción durante la Reproducción programada, se reproducirá una sola pista desde el principio y, a continuación, el programa se borrará.

Comprobación del contenido del programa

Antes o durante la reproducción, pulse CHECK en el mando a distancia varias veces.

Cada vez que pulse el botón, aparecerán los números de pista en la pantalla según el orden programado.

Si pulsa CHECK en el mando a distancia durante la reproducción, aparecerán los números de pista programados empezando por el paso de programa que se está reproduciendo.

Cambio del contenido del programa

Puede modificar el contenido del programa en el modo de parada.

Para	Haga lo siguiente:
Borrar una pista	1 Pulse CHECK en el mando a
	distancia varias veces hasta que aparezca el número de pista que desea borrar.
	2 Pulse CLEAR en el mando a distancia.

Para	Haga lo siguiente:
Borrar a partir de la última pista de la programación	Pulse CLEAR en el mando a distancia. Cada vez que pulse este botón, se borrará la última pista del programa.
Añadir una pista al final del programa	Realice los pasos 2 a 3.
Borrar todas las pistas	Mantenga pulsado ■ en el reproductor (alrededor de 2 segundos) hasta que aparezca "PGM CLEAR" en la pantalla.

Reproducción de un Super Audio CD multicanal

Función de administración multicanal


Este reproductor viene equipado con una función de administración multicanal que ajusta el modo de reproducción de los discos Super Audio CD mediante los formatos DSD-DSP (incorporados en el reproductor) en función de la distribución o el tamaño de los altavoces.




Para definir la función de administración multicanal, seleccione el modo de reproducción preestablecido adecuado (modo de 2 canales o multicanal) y, a continuación, ajuste el balance del nivel de salida de cada altavoz (sólo en el caso del modo multicanal).

Notas

- Estas características sólo funcionan al reproducir un Super Audio CD.
- Dependiendo del modo de distribución de altavoces que haya seleccionado puede que no sea posible ajustar el nivel de salida.

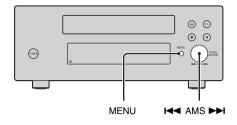

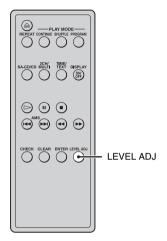

Selección del modo de reproducción

Pulse MENU en el reproductor.

Gire I AMS I hasta que aparezca el modo de canal que desee en la pantalla.

2chSP MODE: Para reproducir un Super

Audio CD de 2 canales.

MchSP MODE: Para reproducir un Super Audio CD multicanal.

3 Pulse I AMS ►►I.

En la pantalla se muestra el modo de reproducción.

4 Gire I◄◄ AMS ►►I hasta que aparezca en la pantalla el modo de reproducción deseado.

Los ajustes iniciales son los siguientes.

Modo de 2 canales: 2ch DIRECT Modo multicanal: Mch DIRECT

En modo de 2 canales

Modo de reproducción	F	sw
2ch DIRECT*	0	_
2ch+SW	0	0

En modo multicanal

Modo de reproducción	F	С	SR	SW
Mch DIRECT*	0	0	0	0
5-LARGE+SW	L	L	L	0
5–LARGE	L	L	L	-
5-SMALL+SW	S	S	S	0
F-LARGE+SW	L	S	S	0
F-LARGE	L	S	S	
NO-CNTR+SW	L		L	0
NO-CNTR	L	_	L	

^{*} Cada señal se emite directamente a través de cada altavoz.

Explicación de los símbolos de la tabla

F: Altavoces frontales

C: Altavoz central

SR: Altavoces de sonido envolvente SW: Altavoz potenciador de graves

O: Se emite la señal

-: No se emite la señal

L: Grade

S: Pequeño

Acerca de los altavoces "Large" o "Small"

Un altavoz "L" es un altavoz que puede reproducir una gran variedad de frecuencias graves. Si selecciona "S" para los altavoces de sonido envolvente, las frecuencias graves se emitirán a través de los altavoces frontales y/o del altavoz potenciador de graves.

Si desea un uso normal, seleccione "Mch DIRECT" o ajuste todos los altavoces en "L" (ej.: "5–LARGE+SW", "5–LARGE", etc.). Si el sonido es estridente o la reproducción multicanal no es eficaz al reproducir un Super Audio CD multicanal, cambie los ajustes del modo de reproducción para ajustar los altavoces afectados en "S".

5 Pulse I AMS ▶►I.

Para volver a la pantalla normal, pulse MENU en el reproductor.

Notas

- La función de administración multicanal no funciona al seleccionar "Mch DIRECT" (no se puede ajustar el balance del nivel de salida de cada altavoz).
- La configuración del altavoz frontal se ajusta en "L" automáticamente cuando el modo de reproducción se configura para que el altavoz potenciador de graves esté ajustado en "—".
- Al reproducir una pista que no contiene la señal LFE*, no se emitirá ninguna señal a través del altavoz potenciador de graves. Por lo tanto, si selecciona "Mch DIRECT", "5-LARGE+SW" o "NO-CNTR+SW", no se emitirá ninguna señal a través del altavoz potenciador de graves. Sin embargo, al seleccionar "5-SMALL+SW" o "F-LARGE+SW" (si ajusta el altavoz en "S"), las frecuencias graves se emitirán a través del altavoz potenciador de graves.
 - * Low Frequency Enhancement (Mejora de las bajas frecuencias) (descritas como ".1 CH")
- Si selecciona un modo de reproducción distinto de "2ch DIRECT" o "Mch DIRECT" mediante la función de administración multicanal, se modificará la distribución del sonido a través de los altavoces, lo que podría provocar una disminución general del volumen. En tal caso, ajuste el volumen mediante el control de volumen del amplificador conectado.
- Si cambia el modo de reproducción mientras el reproductor está en el modo multicanal, se cancelarán los ajustes del balance del nivel de salida.
- Esta función no puede utilizarse durante la reproducción de un CD.

Ajuste del balance del nivel de salida de cada altavoz

Puede ajustar los elementos siguientes en el modo multicanal:

SURR BAL

El balance del nivel de salida de los altavoces frontales (FRONT L/R) en relación con los altavoces de sonido envolvente (SURR L/R)

CNTR BAL

El balance del nivel de salida de los altavoces frontales (FRONT L/R) en relación con el altavoz central (CENTER)

SW BAL

El balance del nivel de salida de los altavoces frontales (FRONT L/R) en relación con el altavoz potenciador de graves (SUB WOOFER)

Notas

- Puede que alguno de los ajustes no funcionen en función del modo multicanal que haya seleccionado.
- No podrá ajustar el nivel de los altavoces si selecciona "Mch DIRECT".

Para ajustar el balance del nivel de salida desde el panel frontal del reproductor

Puede ajustar el balance del nivel de salida de los altavoces mientras escucha una reproducción. También puede ajustarlo mientras escucha el tono de prueba en el modo de parada.

- 1 Pulse MENU.
- 2 Gire I → AMS → I hasta que aparezca "LEVEL ADJ" en la pantalla.
- 3 Pulse I AMS ►►I.

Durante la reproducción, vaya al paso 6.

- 4 Gire I → AMS → I hasta que aparezca "TONE ON" en la pantalla.
- 5 Pulse I AMS ►►I.

En la pantalla se muestra uno a uno el tipo de altavoz a medida que el tono de prueba se emite para cada altavoz.

Gire I → AMS ► I hasta que aparezca en la pantalla el elemento que desea.

Seleccione el elemento entre "SURR BAL", "CNTR BAL" o "SW BAL".

Nota

Si configura el modo de reproducción para que el altavoz potenciador de graves esté ajustado en "—" en el modo multicanal (página 20), no podrá ajustar "SW BAL" (aparecerá "NOT IN USE"). De forma similar, "CNTR BAL" o "SURR BAL" no se pueden ajustar (aparecerá "NOT IN USE") cuando configure el modo de reproducción para que el altavoz correspondiente esté ajustado en "__".

7 Pulse I◀◀ AMS ▶►I.

Aparece la pantalla de ajuste de balance. En el modo de parada, el tono de prueba se emite a través del altavoz seleccionado. Ejemplo:

Si selecciona "SURR BAL" en el modo de parada, el tono de prueba se emite a través de los altavoces frontales y de sonido envolvente.



6 Gire I AMS ►►I para ajustar el nivel de salida.



Nota

El balance del nivel de salida puede ajustarse hasta en 24 pasos. Dado que pueden realizarse ajustes precisos, es posible que sea difícil observar el movimiento de la aguja.

9 Pulse I◀ AMS ▶►I.

El reproductor vuelve al estado en que estaba en el paso 6.

Repita los pasos 6 a 9 para realizar más ajustes.

10 Pulse MENU tras finalizar los ajustes.

La pantalla vuelve a su estado normal.

Para ajustar el nivel de salida con el mando a distancia

Puede ajustar el nivel de salida de los altavoces desde la posición de escucha mediante el mando a distancia suministrado.

Pulse LEVEL ADJ durante el modo de reproducción o parada.

Durante la reproducción, vaya al paso 4.

Pulse I◄◄ /▶►I varias veces hasta que aparezca "TONE ON" en la pantalla.

3 Pulse ENTER.

En la pantalla se muestra uno a uno el tipo de altavoz a medida que el tono de prueba se emite para cada altavoz.

Pulse I◄◄ /►►I varias veces hasta que en la pantalla aparezca el elemento que desee.

Seleccione el elemento entre "SURR BAL", "CNTR BAL" o "SW BAL".

Nota

Si configura el modo de reproducción para que el altavoz potenciador de graves esté ajustado en "—" en el modo multicanal (página 20), no podrá ajustar "SW BAL" (aparecerá "NOT IN USE"). De forma similar, "CNTR BAL" o "SURR BAL" no se pueden ajustar (aparecerá "NOT IN USE") cuando configure el modo de reproducción para que el altavoz correspondiente esté ajustado en "—".

5 Pulse ENTER.

Aparece la pantalla de ajuste de balance. En el modo de parada, el tono de prueba se emite a través del altavoz seleccionado. Ejemplo:

Si selecciona "SURR BAL" en el modo de parada, el tono de prueba se emite a través de los altavoces frontales y de sonido envolvente.

6 Pulse I◀◀ /▶▶I varias veces para ajustar el nivel de salida.

Nota

El balance del nivel de salida puede ajustarse hasta en 24 pasos. Dado que pueden realizarse ajustes precisos, es posible que sea difícil observar el movimiento de la aguja.

7 Pulse ENTER.

El reproductor vuelve al estado en que estaba en el paso 4.

Repita los pasos 4 a 7 para realizar más ajustes.

Pulse LEVEL ADJ tras finalizar los ajustes.

La pantalla vuelve a su estado normal.

Ajuste de la distancia de los altavoces

Puede ajustar la distancia de los altavoces si el amplificador conectado no dispone de un menú para ajustarla. Si el amplificador dispone de esta función, se recomienda ajustar la distancia de los altavoces en el amplificador. Este ajuste sólo está disponible para el Super Audio CD multicanal.

FRT DIST

Distancia desde la posición de escucha hasta los altavoces frontales

Puede ajustarla desde 1,0 a 7,0 metros (de 3 a 23 pies) en incrementos de 0,1 metros (1 pie). Si ambos altavoces frontales no están colocados a la misma distancia de la posición de escucha, ajuste la distancia en el altavoz más cercano.

SURR DIST

Distancia desde la posición de escucha hasta los altavoces de sonido envolvente

Puede ajustarla desde 1,0 a 7,0 metros (de 3 a 23 pies) en incrementos de 0,1 metros (1 pie). Si ambos altavoces de sonido envolvente no están colocados a la misma distancia de la posición de escucha, ajuste la distancia en el altavoz más cercano.

CNTR DIST

La distancia desde la posición de escucha al altavoz central

Puede ajustarla desde 1,0 a 7,0 metros (de 3 a 23 pies) en incrementos de 0,1 metros (1 pie).

SW DIST

Distancia desde la posición de escucha hasta el altavoz potenciador de graves

Puede ajustarla desde 1,0 a 7,0 metros (de 3 a 23 pies) en incrementos de 0,1 metros (1 pie).

DIST UNIT

La unidad de medida para ajustar distancias (metros o pies)

El ajuste inicial es "SEL-METER".

Notas

- Si ajusta la distancia de los altavoces en el reproductor y en el amplificador, es posible que ambos ajustes funcionen y que no pueda obtener el resultado correcto.
- La distancia de los altavoces no puede ajustarse en los casos siguientes.
 - Si el reproductor está leyendo la información del disco en discos CD (o el área de CD de discos Super Audio CD)
 - Si el reproductor está leyendo el área de 2 canales de discos Super Audio CD
- Pulse MENU en el reproductor.
- 2 Gire I → AMS → I hasta que aparezca "SPK DIST" en la pantalla.
- 3 Pulse I AMS ►►I.
- Gire I AMS ► I hasta que aparezca en la pantalla el elemento que desea.

Seleccione el elemento entre "FRT DIST", "SURR DIST", "CNTR DIST" o "SW DIST".

Nota

Si configura el modo de reproducción para que el altavoz potenciador de graves esté ajustado en "—" en el modo multicanal (página 20), no podrá ajustar "SW DIST" (aparecerá "NOT IN USE"). De forma similar, "CNTR DIST" no se pueden ajustar (aparecerá "NOT IN USE") cuando configure el modo de reproducción para que el altavoz central esté ajustado "—".

5 Pulse I AMS ►►I.

Aparece la pantalla de ajuste de la distancia de los altavoces.

Eiemplo:

Si selecciona "SURR DIST" (con "DIST UNIT" ajustado en "SEL-METER").



Gire I◀◀ AMS ▶▶I para ajustar la distancia de los altavoces.



7 Pulse I◀◀ AMS ▶►I.

El reproductor vuelve al estado en que estaba en el paso 4.

Repita los pasos 4 a 7 para realizar más ajustes.

Pulse MENU en el reproductor tras finalizar los ajustes.

La pantalla vuelve a su estado normal.

Selección de la unidad de distancia

En el paso 4, seleccione "DIST UNIT". Gire I AMS ► para seleccionar "SEL-METER" o "SEL-FEET" y, a continuación, pulse I AMS ► I.

Ajuste de las distancias de los altavoces en sus valores predeterminados

Ajuste las distancias de todos los altavoces en 3 metros (10 pies).

Información adicional

Precauciones

Seguridad

- Precaución: la utilización de instrumentos ópticos con este producto incrementará el riesgo de lesiones oculares.
- En el caso de que cualquier objeto sólido o líquido cayera dentro de la carcasa, desconecte el reproductor y hágalo revisar por personal cualificado antes de ponerlo en funcionamiento de nuevo.
- El cable de alimentación de ca sólo debe cambiarse en un taller cualificado.
- Aunque se haya apagado, la unidad seguirá conectada a la fuente de alimentación de ca (suministro) siempre y cuando continúe enchufada a la toma de pared.

Fuentes de alimentación

- Antes de poner en funcionamiento el reproductor, compruebe que el voltaje del reproductor es idéntico al de su suministro de alimentación local. El voltaje se indica en una placa en la parte posterior del reproductor.
- Aunque se haya apagado, el reproductor seguirá conectado mientras continúe enchufado a la toma de corriente.
- Asegúrese de desconectar el reproductor de la toma de corriente si no va a utilizarlo en un período prolongado de tiempo. Para desconectar la toma de corriente, tire del propio enchufe, nunca del cable.

Ubicación

- Coloque el reproductor en un lugar con ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor en el mismo
- No coloque el reproductor sobre una superficie mullida como una alfombrilla, ya que se pueden bloquear los agujeros de ventilación de la parte inferior.
- No coloque el reproductor en un lugar cercano a fuentes de calor o expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes.

Funcionamiento

 Si el reproductor se traslada directamente desde un lugar frío a uno cálido o se coloca en una habitación muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior del reproductor. Si esto ocurre, es posible que el reproductor no funcione correctamente. En ese caso, extraiga el disco y deje el reproductor encendido aproximadamente una hora hasta que la humedad se evapore. Al encenderlo, es posible que oiga un ruido mientras que se carga el disco en el reproductor de Super Audio CD. No se trata de un funcionamiento incorrecto.

Ajuste del volumen

No suba demasiado el volumen al escuchar un fragmento con entradas de nivel muy bajo o sin señales de audio. Si lo hace, es posible que los altavoces resulten dañados al reproducirse un fragmento donde el nivel de sonido sea muy alto.

Inserción de un disco

Es posible que oiga un sonido mecánico o de transmisión en el reproductor. Este sonido indica que el reproductor está ajustando de forma automática sus mecanismos internos de acuerdo al disco que acaba de introducir.

También puede oír un sonido mecánico al introducir un disco combado en el reproductor.

Limpieza

Limpie la carcasa, el panel y los controles con un paño suave, ligeramente humedecido en una solución de detergente poco concentrado. No use ningún tipo de estropajo abrasivo, detergente en polvo o disolvente, como alcohol o bencina.

Transporte

- Asegúrese de extraer el disco de la bandeja.
- · Asegúrese de cerrar la bandeja de discos.

Si tiene algún problema o duda acerca del reproductor, consulte a su proveedor de Sony más cercano.

Notas acerca de los discos

Manipulación de los discos

- Para mantener limpio el disco, sujételo por los bordes. No toque la superficie.
- No pegue papel ni cinta adhesiva en el disco.





- Utilice sólo discos redondos. Si utiliza discos con una forma especial (ej.: forma de estrella, corazón, o cuadrado, etc.), podría dañarse el reproductor.
- No utilice discos con sellos pegados, como discos usados o de alquiler.

Mantenimiento de los discos

- No exponga los discos a la luz directa del sol o a fuentes de calor como conductos de aire caliente.
- Guarde el disco en su caja una vez utilizado. Si lo coloca encima de otro disco sin su caja, el disco podría dañarse.

Colocación de los discos en la bandeja

Asegúrese de que el disco esté bien colocado en la bandeia.

De lo contrario, podrían dañarse el disco o el reproductor.

Limpieza

- La calidad de la salida de audio puede disminuir si el disco presenta suciedad, como huellas dactilares o polvo.
- Antes de iniciar la reproducción, limpie el disco con un paño. Limpie el disco desde el centro hacia fuera.



- Limpie el disco con un paño suave ligeramente humedecido con agua y séquelo con un paño seco.
- No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores para discos o sprays antiestáticos.

 No utilice los discos limpiadores disponibles en el mercado ni los limpiadores de discos o de lentes, ya sean en líquido o en aerosol, porque podrían provocar anomalías en el funcionamiento del aparato.

Solución de problemas

Si experimenta alguna de las siguientes dificultades al utilizar este reproductor, utilice esta guía de solución de problemas para intentar resolverla. Si el problema persiste, consulte a su proveedor de Sony más cercano.

No se emite sonido.

- Compruebe que el reproductor esté conectado de forma segura.
- Asegúrese de que el amplificador funciona correctamente.

No se emite sonido a través de los conectores DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL.

 Las señales de audio del Super Audio CD no pueden emitirse a través de los conectores DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL (página 8, 9).

El disco no se reproduce.

- · No hay ningún disco dentro del reproductor.
- Coloque el disco en la bandeja de discos con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- El disco está inclinado. Vuelva a introducir el disco.
- · Limpie el disco (página 25).
- Se ha condensado humedad dentro del reproductor.
 - Extraiga el disco y deje el reproductor encendido alrededor de una hora (página 24).
- Hay un disco incompatible en la bandeja (página 4).

El mando a distancia no funciona.

- Elimine cualquier obstáculo que se interponga entre el mando a distancia y el reproductor.
- Oriente el mando a distancia hacia el sensor remoto del reproductor.
- Si las pilas del mando a distancia están agotadas, sustitúyalas por unas nuevas.
- El modo de control del reproductor se ha ajustado en CD2 (página 9).

No se emite sonido a través de la toma SUB WOOFER.

- Seleccione un modo de reproducción en el que la señal del altavoz potenciador de graves se emita a través de la toma SUB WOOFER. La indicación del modo se muestra mediante "+ SW" (página 20) cuando se selecciona dicho modo.
- Cuando se reproduce una pista que no contiene la señal LFE, sólo se emite la señal de la toma SUB WOOFER si se selecciona "5-SMALL+SW" o

"F-LARGE+SW" para el modo multicanal (página 20).

El disco no se puede extraer y aparece "LOCKED" en la pantalla del panel frontal.

 Póngase en contacto con su proveedor de Sony o con un centro de servicio local autorizado de Sony.

La bandeja de discos no se puede cerrar y "REMOVE" aparece en la pantalla del panel frontal.

 Extraiga el disco o el objeto extraño de la bandeja de discos y, a continuación, apague y vuelva a encender el reproductor.

Una vez que haya probado las acciones correctivas recomendadas

Si el reproductor sigue sin funcionar correctamente, o si se producen otros problemas que no se han descrito anteriormente, apague el reproductor, desenchúfelo de la toma de pared durante unos minutos y, a continuación, vuelva a insertar el enchufe en la toma de pared.

Nota

Al encender el reproductor, es posible que perciba un ruido mecánico procedente del interior del aparato. Esto se debe a que el reproductor detecta el tipo de disco en la bandeja y, a continuación, ajusta automáticamente en función del disco. No se trata de una avería.

Especificaciones

Al reproducir un Super Audio CD

Intervalo de frecuencia de reproducción

De 2 Hz a 100 kHz

Respuesta de frecuencia De 2 Hz a 40 kHz (-3 dB)

Intervalo dinámico 100 dB o superior

Intervalo de distorsión armónica total

0.003 % o inferior

Fluctuación y trémolo Valor del límite medible

(±0,001 % W con el volumen máximo) o

.f...: - ...

inferior

Al reproducir un CD

Respuesta de frecuencia De 2 Hz a 20 kHz Intervalo dinámico 96 dB o superior Intervalo de distorsión armónica total

0,0035 % o inferior
Fluctuación y trémolo Valor del límite medible

(±0,001 % W con el volumen máximo) o

inferior

Conectores de salida

	Tipo de toma	Nivel de salida	Impedanci a de carga
ANALOG OUT	Tomas fonográficas	2 Vrms (a 50 kiloohmi- os)	Superior a 10 kiloohmios
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL*	Conector cuadrado de salida óptica	–18 dBm	(Luz de emisión de longitud de onda: 660 nm)
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL*	Conector de salida coaxial	0,5 Vp-p	75 ohmios

^{*} Sólo se emiten las señales audio de discos CD

Generales

Láser Láser semiconductor (Super Audio CD: $\lambda = 650$

nm) (CD: λ= 780 nm) Duración de la emisión:

continua

Requisitos de alimentación

ca de 230 V, 50/60 Hz

Consumo de energía 13 W

Dimensiones (an/al/prf) (Aprox.) $280 \times 111 \times 267$

mm incluidas las partes

salientes

Peso (Aprox.) 3,9 kg

Accesorios suministrados

Cable de alimentación de CA (1) Cable de conexión de audio

Rojo y blanco \times 2 (2)

negro \times 1 (2)

Mando a distancia RM-ASU002 (1)


Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Índice de piezas y controles

Para obtener más información, consulte las páginas que aparecen entre paréntesis.

En las instrucciones de este manual se describen los controles del reproductor. También puede utilizar los controles del mando a distancia si tienen el mismo nombre o un nombre similar a los controles del reproductor.

Panel frontal

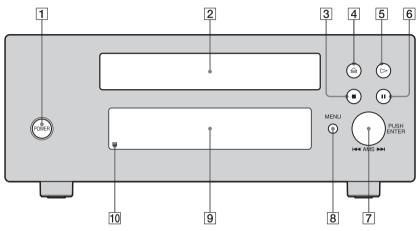

- 1 Selector POWER (10)
- 2 Bandeja de discos (10)
- 3 Botón **■** (10, 17)
- 4 Botón **≙** (10)
- 5 Botón > (10, 15, 17)
- 6 Botón II (10)
- 7 Dial I◀◀ AMS ▶▶I


(AMS: Automatic Music Sensor (Sensor de música automático)) (7, 10, 12, 15, 17, 19)

8 Botón MENU (7, 10, 12, 19)

Pulse este botón para entrar en el menú. Púlselo para salir del menú y volver a la pantalla normal.

- 9 Ventana de visualización (12)
- 10 Sensor remoto (6)

Mando a distancia

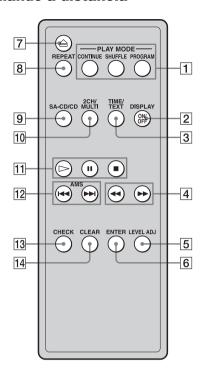

1 Botón CONTINUE (17)

Pulse este botón para reanudar la reproducción continua desde el modo de reproducción aleatoria o reproducción programada.

Botón SHUFFLE (17) Botón PROGRAM (17)

2 Botón DISPLAY ON/OFF (12)

Pulse este botón para activar o desactivar la información de la pantalla.

3 Botón TIME/TEXT (12)

Cada vez que pulse el botón, el tiempo de reproducción de la pista, el tiempo restante del disco o la información de TEXTO aparecerán en la pantalla.

- 4 Botones **◄◄/▶▶** (15)
- 5 Botón LEVEL ADJ (19)

Pulse este botón para ajustar el nivel del balance de salida para la función de administración multicanal (página 19).

- 6 Botón ENTER (17, 19)
- 7 Botón **≙** (10)
- 8 Botón REPEAT (16)
- 9 Botón SA-CD/CD (5, 10)

Cada vez que pulse el botón durante la reproducción de un disco híbrido, se intercambiarán las capas de reproducción entre la capa de Super Audio CD y la capa CD.

10 Botón 2CH/MULTI (5, 10)

Pulse este botón para seleccionar el área de reproducción cuando se cargue un disco con área de 2 canales y área multicanal (página 5).

- 11 Botón 🗁 (10, 15, 17)
 - Botón II (10)
 - Botón (10, 17)
- 12 Botones AMS I◄ ✓ ►►I (AMS: Automatic Music Sensor (Sensor de música automático)) (7, 10, 12, 15, 17, 19)
- 13 Botón CHECK (17)

Pulse este botón para comprobar el orden del programa.

14 Botón CLEAR (17)

Pulse este botón para eliminar un número de pista programada.

Índice

A	Localización de un punto concreto de una
Accesorios suministrados 27	pista 15
Ajuste del altavoz	Repetición de la reproducción de las
Ajuste de la distancia de los altavoces 22	pistas 16
Ajuste del balance del nivel de salida de cada altavoz 21	Reproducción de pistas en orden aleatorio 17
	Reproducción de un disco 10
В	Reproducción de un Super Audio CD multicanal 19
Búsqueda 15	Selección de la capa de reproducción 11
Búsqueda de alta velocidad 15	Selección del área de reproducción 11
Búsqueda por tiempo 15	Selección del modo de reproducción 20
	Reproducción aleatoria 17
C	Reproducción programada
Cable de conexión	Cambio del contenido del programa 18
Cable digital coaxial 8	Comprobación del contenido del
Cable óptico digital 9	programa 18
Cables de conexión de audio 7	Reproducción programada 17
Coloque el disco 11	Reproducción repetida 16
Conector DIGITAL OUT 8, 9	Reproduction repetida 10
Conexión de los componentes de audio 7	S
	Selector POWER 28
D	Super Audio CD 5
Disco híbrido 5	1
	Т
F	TEXTO de información 13
Función de administración multicanal 19	Tomas ANALOG 2CH OUT L/R 7
different de definitistración manicanar 19	Tomas ANALOG 5.1CH OUT 7
•	Tomas ATTALOG S.Teff OCT
	V
Insertar una pausa durante la reproducción	
11	Ventana de visualización 12

M

Ρ

R

Mando a distancia 29

Modo de control 10

POWER 10

Reproducción

Preparación del mando a distancia 6

Creación de un programa propio 17

VORSICHT

Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus.
Stromschlaggefahr! Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich durch qualifizierte Techniker ausführen.

Feuergefahr! Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. ab. Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät

Feuer- und Stromschlaggefahr! Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf das Gerät.

VORSICHT

Bei falschem Auswechseln besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine vom Hersteller empfohlene Batterie des gleichen oder entsprechenden Typs. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Herstelleranweisungen.



Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Laser-Produkt der Klasse 1. Dieser Markierungsschild befindet sich außen an der Geräterückwand.

VORSICHT

Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für die Augen dar.



Entsorgen Sie leere Batterien nicht über den normalen Hausmüll, sondern geben Sie die Batterien zum Geschäft zurück oder entsorgen Sie sie als Sondermüll.

Die Batterien und das Gerät, in das die Batterien eingelegt sind, dürfen nicht übermäßiger Wärme, z. B. durch Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches, ausgesetzt werden

Entsorgen des CD-Players



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem

Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

DE

Inhalt

Merkmale des CD-Players Kompatible CD-Typen Informationen über Super Audio CDs	4
Erste Schritte	
Vorbereitung der Fernbedienung	
Anschließen der Audiokomponenten	7
Wiedergeben von CDs	
Wiedergeben einer CD	11
Verwenden des Displays	13
Suchen einer bestimmten Stelle in einem Track	15
Wiederholte Wiedergabe von Tracks	16
Wiedergeben der Tracks in zufälliger Reihenfolge — Zufallswiedergabe	17
Erstellen eines eigenen Programms	18
— Programmwiedergabe	10
Wiedergeben einer Mehrkanal-Super Audio CD	19
— Mehrkanal-Verwaltungsfunktion	
Weitere Informationen	
Sicherheitsmaßnahmen	25
Hinweise zu CDs	26
Fehlerbehebung	27
Technische Daten	
Verzeichnis der Teile und Bedienelemente	29
Index	31

Merkmale des CD-Players

Dieser CD-Player eignet sich für Mehrkanal-Super Audio CDs, 2-Kanal-Super Audio CDs und für herkömmliche CDs. Das Gerät bietet die folgenden Merkmale:

- Duallaser-Abtastmechanismus zum Lesen von CDs nach Super Audio CD-Standard und herkömmlichen CDs, abhängig von der Wellenlänge.
- Fortschrittlicher Servomechanismus für den rascheren Zugriff auf die einzelnen Tracks.
- Mehrkanal-Verwaltungsfunktion zum individuellen Einstellen der Mehrkanal-Wiedergabeumgebung gemäß der jeweiligen Anordnung und Größe der Lautsprecher.
- Super Audio-D/A-Wandler für höhere Qualität bei der Klangreproduktion.
- Bei einer Super Audio CD können bis zu 255
 Tracks markiert werden. Der Player ist
 kompatibel mit dem Format der Super Audio
 CD.

Kompatible CD-Typen

Die nachstehenden CD-Typen können mit diesem CD-Player wiedergegeben werden.

- Super Audio CDs
- · Audio-CDs

Die nachstehenden CDs können mit diesem CD-Player nicht wiedergegeben werden.

- CD-ROMs (MP3, JPEG usw.)
- DVDs
- DTS-CDs
- · DualDiscs usw.

Wenn Sie versuchen, CD-ROMs/DVDs wiederzugeben, erscheint die Fehlermeldung "TOC ERROR" oder "NO DISC". Beachten Sie bitte auch die Hinweise zu DTS-CDs/DualDiscs weiter unten.

Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung

Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD) entsprechen.

Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CD-Standard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.

Hinweise zur Wiedergabe von CD-Rs/CD-RWs

CDs, die in einem CD-R-/CD-RW-Laufwerk aufgenommen wurden, können möglicherweise wegen Kratzern oder Schmutz bzw. aufgrund der Aufnahmebedingungen oder der

Laufwerkseigenschaften nicht wiedergegeben werden. Außerdem ist die Wiedergabe von CDs, die nach der Aufnahme nicht abgeschlossen wurden, nicht möglich. In diesen Fällen wird "READING" nicht ausgeblendet oder "TOC ERROR" erscheint im Display.

Hinweis zu DTS-CDs

Lassen Sie mit diesem CD-Player keine DTS-CDs wiedergeben. Andernfalls werden laute Störgeräusche erzeugt. Andernfalls werden starke Störgeräusche mit hoher Lautstärke erzeugt. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Players führen.

Hinweis zu DualDiscs

Eine DualDisc ist eine zweiseitig bespielte Disc, auf der DVD-Aufnahmen auf der einen und digitale Audiodaten auf der anderen Seite aufgezeichnet sind. Da die Seite mit den Audiodaten jedoch nicht dem Compact Disc-Standard (CD) entspricht, kann die Wiedergabe mit diesem Gerät nicht gewährleistet werden.

Informationen über Super Audio CDs

Die Super Audio CD ist ein neuer Standard für qualitativ hochwertige Audio-CDs, bei dem die Musik im DSD-Format (Direct Stream Digital) aufgezeichnet wird. Bei herkömmlichen CDs erfolgt die Aufzeichnung im PCM-Format. Die Abtastrate beim DSD-Format ist 64-mal höher als bei herkömmlichen CDs. Die 1-Bit-Quantisierung sorgt sowohl für einen großen Frequenzbereich als auch für einen großen Dynamikbereich über den hörbaren Frequenzbereich. Die reproduzierte Musik ist so äußerst originalgetreu.

Arten von Super Audio CDs

Es gibt zwei Arten von CDs, die sich durch die Kombination von Super Audio CD-Schicht und CD-Schicht unterscheiden.


Super Audio CD-Schicht: Signalschicht mit hoher Dichte für Super Audio CDs

CD-Schicht¹⁾: Schicht, die mit einem herkömmlichen CD-Player gelesen werden kann

CD mit einer Schicht (CD, die eine einzige Super Audio CD-Schicht enthält)



Hybrid-CD²⁾ (CD, die eine Super Audio CD- und eine CD-Schicht enthält)



Eine Super Audio CD-Schicht besteht aus einem 2-Kanal- oder einem Mehrkanalbereich.


2-Kanal-Bereich: Bereich, in dem 2-Kanal-Stereospuren aufgezeichnet sind

Mehrkanalbereich:

Bereich, in dem Mehrkanalspuren (bis zu 5.1 Kanäle) aufgezeichnet sind

Beispiel:

Wenn auf der Super Audio CD-Schicht einer Hybrid-CD ein 2-Kanal-Bereich und ein Mehrkanalbereich vorhanden sind

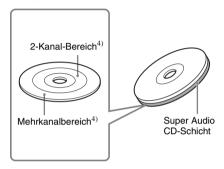

- Die CD-Schicht kann mit einem herkömmlichen CD-Player wiedergegeben werden.
- 2) Die CD muss nicht umgedreht werden, weil sich beide Schichten auf nur einer Seite der CD befinden.
- 3) Wählen Sie mit SA-CD/CD die gewünschte Schicht aus (siehe Seite 12).
- 4) Bei einer CD mit beiden Bereichen wählen Sie mit 2CH/MULTI den wiederzugebenden Bereich aus (siehe Seite 12).

Erste Schritte

Vorbereitung der Fernbedienung


Ziehen Sie die Isolierfolie heraus, damit die Batterie elektrischen Kontakt hat.

Die Fernbedienung enthält bereits eine Batterie.



Auswechseln der Batterie in der Fernbedienung

1 Ziehen Sie das Batteriefach in der Richtung von Pfeil ② heraus, indem Sie die Sperre in Richtung von Pfeil ① drücken. Entfernen Sie danach die Batterie aus dem Batteriefach.



2 Legen Sie eine neue Lithiumbatterie CR2025 mit obenliegendem Pluspol (+) ein.

Lithiumbatterie CR2025



3 Schieben Sie den Batteriehalter wieder ein.

Hinweis

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie heraus, um mögliche Beschädigung durch Auslaufen der Batterie und Korrosion zu vermeiden.

Anmerkungen zur Lithiumbatterie

- Halten Sie die Lithiumbatterie außer Reichweite von Kindern. Sollte die Batterie versehentlich verschluckt werden, konsultieren Sie sofort einen Arzt
- Wischen Sie die Batterie mit einem trockenen Tuch ab, um guten Kontakt zu gewährleisten.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf korrekte Polarität.
- Halten Sie die Batterie nicht mit einer metallenen Pinzette, weil es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann.

Hinweis

Setzen Sie den Fernbedienungssensor 🖪 keinem direkten Sonnenlicht oder Beleuchtungsquellen aus. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.

Tipp

Wenn das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung anspricht, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

WARNUNG

Bei unsachgemäßer Behandlung kann die Batterie explodieren.

Unterlassen Sie Aufladen, Zerlegen oder Wegwerfen ins Feuer.


Anschließen der Audiokomponenten


Schließen Sie den Super Audio CD-Player an eine Audiokomponente an. Schalten Sie alle Komponenten aus, bevor Sie die Verbindungen herstellen. Achten Sie auf festen Anschluss, damit kein Rauschen entsteht.

Anschließen eines Stereoverstärkers oder MD-Decks

Wenn Sie einen Stereoverstärker anschließen oder eine analoge Verbindung zu einem MD-Deck herstellen, schließen Sie den Player und die Komponente über die Buchsen ANALOG 2CH OUT L/R an.

Diese Verbindung wird mithilfe des mitgelieferten Audioanschlusskabels hergestellt. Stecken Sie die farbigen Stifte jeweils in die zugehörige Buchse: weißer Stift in weiße Buchse (links), roter Stift in rote Buchse (rechts). Audioanschlusskabel (mitgeliefert)



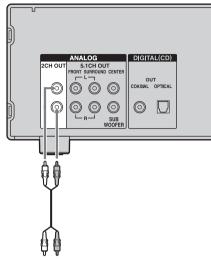

an CD (Super Audio CD)- oder Line-Eingangsbuchsen (L/R) an einem Stereoverstärker, MD-Deck usw.

Hinweis


Bei der Wiedergabe einer Super Audio CD mit einem Mehrkanalbereich (Seite 5) werden über die ANALOG 2CH OUT-Buchsen nur FRONT L/R-Mehrkanalsignale ausgegeben. In diesem Fall sind je nach CD die Gesangsstimmen oder einzelne Instrumentalstimmen möglicherweise nicht zu hören.

Anschließen eines Mehrkanalverstärkers

Wenn Sie einen Verstärker mit 5.1CH-Eingangsbuchsen verwenden (z. B. einen Mehrkanalverstärker oder AV-Verstärker) und dabei den CD-Player und den Verstärker über die ANALOG 5.1CH OUT-Buchsen miteinander verbinden (FRONT L/R. SURROUND L/R. CENTER, SUB WOOFER). können Sie Mehrkanal-Super Audio CDs in Mehrkanalwiedergabe abspielen. Diese Verbindung wird mithilfe von Audioanschlusskabeln (mitgeliefert*) hergestellt. Bei den Anschlüssen für FRONT L/ R oder SURROUND L/R verwenden Sie Anschlusskabel mit farbcodierten Stiften (rote und weiße Buchsen) und stecken die farbigen Stifte jeweils in die zugehörige Buchse: weißer Stift in weiße Buchse (links), roter Stift in rote Buchse (rechts). Bei den Anschlüssen für CENTER und SUB WOOFER verwenden Sie schwarze Anschlusskabel.

Anschlüsse für FRONT L/R oder SURROUND L/R

Audioanschlusskabel (mitgeliefert*)




* Wenn Sie das mitgelieferte Audioanschlusskabel für den Anschluss an ANALOG 2CH verwenden, benötigen Sie für den Anschluss an ANALOG 5.1CH ein weiteres Audioanschlusskabel (nicht mitgeliefert).

Anschlüsse für CENTER oder SUB WOOFER

Audioanschlusskabel (mitgeliefert)



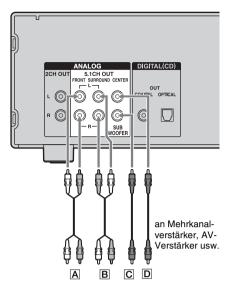

- A: an Eingangsbuchsen für vordere Lautsprecher (L/R)
- B: an Eingangsbuchsen für Surround-Lautsprecher oder hintere Lautsprecher (L/R)
- C: an Subwoofer-Eingangsbuchse
- D: an Eingangsbuchse für den mittleren Lautsprecher


Hinweise

- Super Audio CDs sind mit fünf, vier und drei Kanälen verfügbar (5CH, 4CH bzw. 3CH). Bei diesen CDs wird das Signal nicht an allen ANALOG 5.1CH OUT-Buchsen wiedergegeben. Weitere Informationen zur Wiedergabe finden Sie auf der CD-Hülle sowie in den Anweisungen zur Super Audio CD.
- Für die Mehrkanal-Wiedergabe (über die ANALOG 5.1 CH OUT-Buchsen) einer Super Audio CD mit 2-Kanal- und Mehrkanalbereich setzen Sie den Standardwiedergabebereich auf "SEL-Mch" (Mehrkanal-Wiedergabebereich, siehe Seite 12). Andernfalls wird nur der 2-Kanal-Wiedergabebereich wiedergegeben.

Anschließen einer digitalen Komponente (COAXIAL)

Wenn Sie ein MD-Deck oder eine andere digitale Komponente über den Anschluss DIGITAL (CD) OUT COAXIAL anschließen, können Sie digitale Aufnahmen machen. Diese Verbindung wird mithilfe eines Koaxial-Digitalkabels hergestellt. Das Koaxialkabel darf nicht geknickt oder verdreht werden.

Koaxial-Digitalkabel (nicht mitgeliefert)

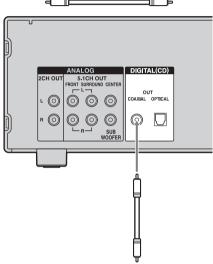

an Koaxial-Digitaleingang für CD-Player an einem MD-Deck usw.

Hinweis


Über die DIGITAL (CD) OUT-Buchsen können lediglich die Audiosignale herkömmlicher CDs ausgegeben werden. Die Wiedergabe von Signalen einer Super Audio CD über die DIGITAL (CD) OUT-Buchsen ist nicht möglich.

Anschließen einer digitalen Komponente (OPTICAL)

Wenn Sie ein MD-Deck oder eine andere digitale Komponente über den Anschluss DIGITAL (CD) OUT OPTICAL anschließen, können Sie digitale Aufnahmen machen. Diese Verbindung wird mithilfe eines optischen Digitalkabels hergestellt. Wenn Sie das optischen Digitalkabel an den Anschluss DIGITAL (CD) OUT OPTICAL anschließen, drücken Sie den Kabelstecker hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.

Das optische Kabel darf nicht geknickt oder verdreht werden.

Optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert)

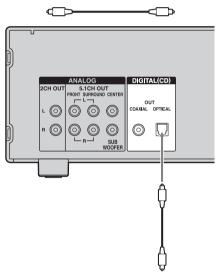


an optischen CD-Digitaleingang an einem MD-Deck usw.

Hinweis

Über die DIGITAL (CD) OUT-Buchsen können lediglich die Audiosignale herkömmlicher CDs ausgegeben werden. Die Wiedergabe von Signalen einer Super Audio CD über die DIGITAL (CD) OUT-Buchsen ist nicht möglich.

Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an die Buchse AC IN des CD-Players und an eine Netzsteckdose an.



Ein Abstand von mehreren Millimetern bleibt zwischen dem Stecker und der Rückwand bestehen, selbst wenn das Netzkabel fest eingeführt wird. Dieser Abstand ist absichtlich vorgesehen. Dies stellt keine Funktionsstörung dar.

Hinweis

Stellen Sie das System so auf, dass der Netzstecker bei Problemen schnell aus der Wandsteckdose gezogen werden kann.


Wenn Sie einen anderen CD-Player von Sony zusammen mit diesem CD-Player verwenden

Folgende Erläuterungen gelten nur bei Verwendung einer Fernbedienung von Sony, bei der zwischen CD1 und CD2 gewechselt werden kann. Stellen Sie an diesem und dem anderen CD-Player von Sony den Befehlsmodus so ein, dass Sie diesen und den anderen CD-Player von Sony mit derselben Fernbedienung getrennt steuern können.

Hinweis

Der Befehlsmodus der mit diesem CD-Player gelieferten Fernbedienung lautet CD1 (unveränderlich). Wenn Sie am CD-Player den Befehlsmodus CD2 einstellen, können Sie ihn nicht mehr mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern.

So stellen Sie den Befehlsmodus an diesem CD-Player ein

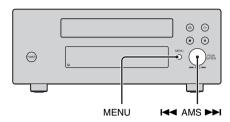

- 1 Drücken Sie MENU am CD-Player.
- 2 Drehen Sie I◀◀ AMS ►►I, um "CD1/2 SEL" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie I → AMS → I.

 Der aktuelle Befehlsmodus wird angezeigt.
- 4 Drehen Sie I◄◀ AMS ►►I, um "CD 1" oder "CD 2" auszuwählen, und drücken Sie dann I◄◀ AMS ►►I.

Wenn der Befehlsmodus der Fernbedienung des anderen CD-Players von Sony CD1 lautet, stellen Sie an diesem CD-Player "CD-2" ein. Wenn der Befehlsmodus des anderen CD-Players CD2 lautet, stellen Sie an diesem CD-Player "CD-1" ein.


Um den Player mit einer anderen Fernbedienung zu bedienen, stellen Sie den Befehlsmodus der Fernbedienung, die Sie verwenden möchten, auf den Player ein, den Sie bedienen möchten. Der Befehlsmodus der mit diesem Player mitgelieferten Fernbedienung ist fest auf CD1 eingestellt.


5 Drücken Sie MENU am CD-Player.

Wiedergeben von CDs

Wiedergeben einer CD


Im Folgenden werden die Schritte für die normale Wiedergabe und die grundlegenden Aktionen während der Wiedergabe erläutert.

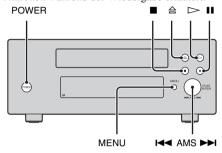

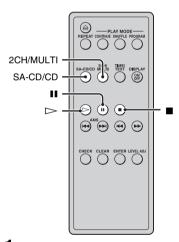

- Schalten Sie den Verstärker ein. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die niedrigste Lautstärke ein.
- Wählen Sie mit dem Eingangswählschalter am Verstärker diesen Player aus.
- Drücken Sie zum Einschalten des CD-Players POWER am Player.

Öffnen Sie das CD-Fach mit ≙ am CD-Player und legen Sie eine CD in das Fach ein.



Label nach oben

Drücken Sie ⊳.

Die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Track. Wenn die Wiedergabe mit einem anderen Track beginnen soll, wählen Sie die Nummer des gewünschten Tracks mit AMS AMS aus und drücken Sie dann

Stellen Sie die Lautstärke am Verstärker ein.

Grundlegende Aktionen während der Wiedergabe

Funktion	Vorgehen
Wiedergabe	Drücken Sie ■.
beenden	
Wiedergabe unterbrechen (Pause)	Drücken Sie II .
Wiedergabe nach Pause fortsetzen	Drücken Sie II oder ▷ .
Track auswählen	Drehen Sie ► AMS ► I.
CD auswerfen	Drücken Sie ≜ am CD-Player.

Tipp

Wenn Sie den CD-Player einschalten, während bereits eine CD eingelegt ist, wird die Wiedergabe automatisch gestartet. Wenn Sie den CD-Player an eine handelsübliche Zeitschaltuhr anschließen, können Sie die Wiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt starten lassen.

Hinweis

Erhöhen Sie die Lautstärke während der Wiedergabe nach und nach, beginnend mit der niedrigsten Einstellung. Die Ausgabe dieses Players kann Bandbreiten umfassen, die außerhalb des normalen Hörbereichs liegen. Dies kann zu Schäden an den Lautsprechern oder gar Gehörschäden führen.

Auswählen der Wiedergabeschicht

Bei der Wiedergabe einer Hybrid-CD mit einer Super Audio CD-Schicht und einer CD-Schicht (Seite 5) können Sie die gewünschte Schicht auswählen. Zudem muss die CD nicht umgedreht werden, weil sich beide Schichten auf nur einer Seite der CD befinden.

Wählen Sie mit SA-CD/CD die gewünschte Wiedergabeschicht aus.

Hinweis

Sie können die CD-Schicht der aktuellen Disc auswählen, indem Sie SA-CD/CD drücken.

So wählen Sie die Standardwiedergabeschicht aus

- 1 Drücken Sie MENU am CD-Player.
- 2 Drehen Sie I◀◀ AMS ▶▶I, bis "LAYER SEL" im Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie I → AMS → I.

 Die aktuelle Standardschicht wird

angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeschicht mit I◄ AMS ▶►I aus.
- 5 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.
- 6 Drücken Sie MENU am CD-Player.

Auswählen des Wiedergabebereichs

Bei der Wiedergabe einer CD mit 2-Kanal-Wiedergabebereich und Mehrkanal-Wiedergabebereich (Seite 5) können Sie den gewünschten Wiedergabebereich auswählen.

Wählen Sie mit 2CH/MULTI den gewünschten Wiedergabebereich aus.

So wählen Sie den Standardwiedergabebereich aus

- 1 Drücken Sie MENU am CD-Player.
- 2 Drehen Sie I◀◀ AMS ▶►I, bis "M/2ch SEL" im Display angezeigt wird.

B Drücken Sie l◀◀ AMS ▶▶I.

Der aktuelle Standardbereich wird angezeigt.


- Wählen Sie den gewünschten Wiedergabebereich mit I◄ AMS ►►I aus.
- 5 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.
- 6 Drücken Sie MENU am CD-Player.


Hinweise

- Der 2-Kanal-Wiedergabebereich wird bei jedem Starten der Wiedergabe automatisch ausgewählt, da "SEL-2ch" (2-Kanal-Wiedergabebereich) die werkseitige Einstellung ist. Wählen Sie "SEL-Mch" (Mehrkanal-Wiedergabebereich), wenn die Verbindung über die ANALOG 5.1 CH OUT-Buchsen hergestellt wurde.
- Sie können den Wiedergabebereich für die aktuelle Disc auswählen, indem Sie 2CH/MULTI drücken.

Verwenden des Displays


Im Display werden verschiedene Informationen zur eingelegten CD oder zum aktuellen Track angezeigt. In diesem Abschnitt werden die Informationen zur eingelegten CD beschrieben, außerdem die Informationen zu den verschiedenen Wiedergabestatus-Optionen.

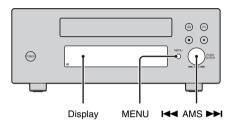

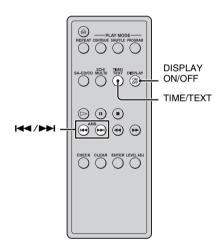

CD-Informationen zur eingelegten CD

Im Display wird die Gesamtzahl der Tracks und die Gesamtspieldauer angegeben.



- A: Eingelegte CD und Anzahl der abspielbaren
- B: Hybrid-CD
- C: Gesamtspieldauer
- D: Gesamtzahl der Tracks

Anzeigen von Informationen


TEXT-CDs enthalten nicht nur Audiosignale, sondern auch zusätzliche Angaben wie den CD-Titel oder den Namen des Interpreten. Dieser CD-Player kann den CD-Titel, den Namen des Interpreten sowie den Titel des aktuellen Tracks als TEXT-Angaben anzeigen.

Wenn der CD-Player eine TEXT-CD erkennt, wird im Display die Meldung "TEXT" eingeblendet. Enthält die TEXT-CD mehrere Sprachen, wird im Display "MULTI-TEXT" angezeigt. Näheres zum Anzeigen der Informationen in einer anderen Sprache finden Sie unter "Anzeigen der Informationen von einer TEXT-CD in anderen Sprachen" auf Seite 15.

Bei einem Titel mit 13 oder mehr Zeichen läuft der Titel im Display durch. Die ersten 12 Zeichen bleiben anschließend angezeigt.

Vor Beginn der Wiedergabe

Drücken Sie mehrmals TIME/TEXT. Bei jedem Tastendruck wird der CD-Titel oder der Name des Interpreten im Display angezeigt. Wenn Sie den Namen des Interpreten auswählen, erscheint im Display die Meldung "ART.".

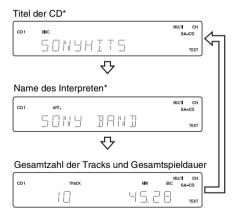


^{*} Nur bei TEXT-CDs

Während der Wiedergabe einer CD

Drücken Sie mehrmals TIME/TEXT. Wenn der CD-Player eine Mehrkanal-Super Audio CD erkennt, werden der Titel des Tracks und danach einige Sekunden lang die Kanaldaten angezeigt.

Spieldauer des aktuellen Tracks

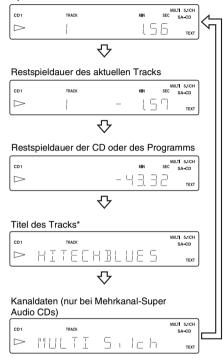

* Nur bei TEXT-CDs

Hinweise

- Je nach CD werden im Display möglicherweise nicht alle Zeichen angezeigt.
- Mit diesem CD-Player können Sie nur den CD-Titel, den Namen des Interpreten sowie die Titel der Tracks von TEXT-CDs abrufen. Andere Informationen können nicht angezeigt werden.

Ausschalten der Informationen im Display

Drücken Sie auf der Fernbedienung DISPLAY ON/OFF.

Jedes Mal, wenn Sie während der Wiedergabe einer Disc die Taste drücken, schaltet sich das Display abwechselnd an und aus.

Auch wenn Sie das Display ausgeschaltet haben, schaltet es sich ein, wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen oder stoppen. Wenn Sie die Wiedergabe fortsetzen, schaltet sich das Display wieder aus.

Vor dem Starten der Wiedergabe erscheint "DISP OFF", wenn Sie mit DISPLAY ON/OFF das Display ausschalten, und "DISP ON", wenn Sie mit der Taste das Display einschalten.

Anzeigen der Informationen von einer TEXT-CD in anderen Sprachen

Bei TEXT-CDs in mehreren Sprachen können Sie die Anzeige auf eine bestimmte Sprache umschalten. Wenn der CD-Player eine solche TEXT-CD erkennt, wird im Display "MULTI-TEXT" angezeigt. Ändern Sie die Sprache gemäß den nachstehenden Anweisungen.

- 1 Drücken Sie MENU am CD-Player.
- 2 Drehen Sie I◄ AMS ►►I, bis "LANGUAGE" im Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.

Die derzeit ausgewählte Sprache (ENGLISH, FRENCH, GERMAN usw.) blinkt.

Wenn der CD-Player die Sprache einer TEXT-CD nicht darstellen kann, wird im Display die Meldung "OTHER LANG" angezeigt.


- 4 Drehen Sie I◄◄ AMS ►►I, bis die gewünschte Sprache im Display erscheint.
- 5 Drücken Sie I → AMS ► I.


Nach wenigen Sekunden werden die Informationen in der ausgewählten Sprache angezeigt.

b Drücken Sie MENU am CD-Player.

Suchen einer bestimmten Stelle in einem Track

Während der Wiedergabe und bei einer Pause können Sie eine bestimmte Stelle in einem Track suchen

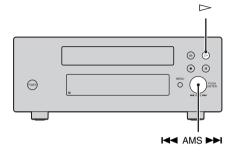

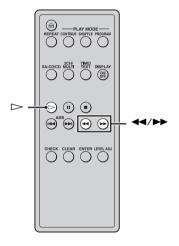

Suchen einer Stelle	Vorgehen
bei gleichzeitiger Tonwiedergabe (Suche)	Halten Sie ◀◀/▶▶ während der Wiedergabe gedrückt.
durch Beobachten der Zeitanzeige (Schnellsuche)	Halten Sie ◀◀/▶▶ während der Wiedergabepause gedrückt.

Suchen einer Stelle Vorgehen

durch Einstellen der 1 Drehen Sie im Stoppmodus Anfangszeit (Zeitsuche)

I AMS ▶▶ und wählen Sie den gewünschten Track aus.

2 Halten Sie ◀◀/▶▶ gedrückt, um so den Zeitpunkt einzustellen, an dem die Wiedergabe beginnen soll. Beobachten Sie dabei das Display. Drücken Sie anschließend \triangleright

Tipp

Wenn "OVER" im Display erscheint, wurde das Ende der CD erreicht. Halten Sie ◀ gedrückt, um zurückzuschalten.


Hinweis

Tracks mit einer Länge von nur wenigen Sekunden sind unter Umständen zu kurz für die Tonwiedergabe beim Suchen. In diesem Fall funktioniert die Suchfunktion des CD-Players möglicherweise nicht fehlerfrei.

Wiederholte Wiedergabe von Tracks

- Wiederholte Wiedergabe

Sie können eine ganze CD oder einen bestimmten Track wiederholt wiedergeben lassen. Wenn Sie diese Funktion zusammen mit der Zufallswiedergabe einsetzen, werden alle Tracks in zufälliger Reihenfolge wiederholt wiedergegeben (Seite 17). Wenn Sie sie mit der Programmwiedergabe verwenden, werden alle Tracks in einem Programm wiederholt wiedergegeben (Seite 18).

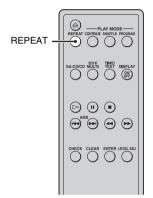

Drücken Sie REPEAT auf der Fernbedienung so oft, bis "REPEAT" oder "REPEAT1" im Display erscheint.

REPEAT:Gilt für alle Tracks auf der CD. REPEAT1: Gilt nur für einen einzelnen Track

Wenn Sie "REPEAT" auswählen, hängt die wiederholte Wiedergabe vom ausgewählten Wiedergabemodus ab.

Wiedergabemodus	Wiederholte Tracks
Normale Wiedergabe (Seite 11)	Alle Tracks in normaler Reihenfolge.
Zufallswiedergabe (Seite 17)	Alle Tracks in zufälliger Reihenfolge.
Programmwiedergabe (Seite 18)	Alle Tracks im Programm nacheinander.

So beenden Sie die wiederholte Wiedergabe

Drücken Sie REPEAT auf der Fernbedienung so oft, bis "REPEAT" und "REPEAT1" nicht mehr angezeigt werden.


Hinweise

- Wenn Sie den CD-Player ausschalten oder das Netzkabel lösen, wird die wiederholte Wiedergabe beendet.
- Die wiederholte Wiedergabe stoppt automatisch, wenn alle Tracks fünfmal wiederholt wurden.

Wiedergeben der Tracks in zufälliger Reihenfolge

- Zufallswiedergabe

Bei der Zufallswiedergabe werden alle Tracks auf der CD in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

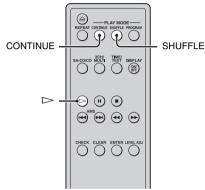

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus SHUFFLE auf der Fernbedienung so oft, bis "SHUFFLE" im Display erscheint.
- **2** Drücken Sie ⊳.

Beim "Mischen" der Tracks wird "£2" angezeigt. Alle Tracks werden einmal wiedergegeben, anschließend wird die Wiedergabe beendet.

So schalten Sie wieder in die normale Wiedergabe

Drücken Sie im Stoppmodus CONTINUE auf der Fernbedienung so oft, bis "SHUFFLE" und "PROGRAM" nicht mehr angezeigt werden.


Hinweise

- Es ist nicht möglich, zu Tracks zurückzuschalten, die bereits abgespielt wurden.
- Wenn Sie den CD-Player ausschalten oder das Netzkabel lösen, wird die Zufallswiedergabe beendet.

Erstellen eines eigenen Programms

— Programmwiedergabe

Sie können die gewünschten Tracks angeben und die Reihenfolge für die Wiedergabe in einem Programm mit bis zu 32 Schritten (bzw. 999 Min. 59 Sek. Programmdauer) festlegen.

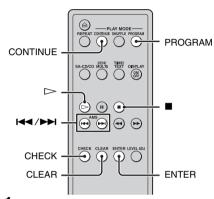

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus PROGRAM auf der Fernbedienung so oft, bis "PROGRAM" im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie mehrmals I◀◀ /▶▶I auf der Fernbedienung und wählen Sie die Nummer des gewünschten Tracks.
- Drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung.

Wenn Sie die falsche Tracknummer eingegeben haben

Drücken Sie CLEAR auf der Fernbedienung. Gehen Sie dann wie in Schritt 2 und 3 erläutert vor und geben Sie die richtige Tracknummer ein.

4 Gehen Sie wie in Schritt 2 bis 3 erläutert für alle gewünschten Tracks vor.

Bei jeder Eingabe einer Tracknummer wird im Display die Gesamtzahl der Programmschritte angezeigt.

5 Drücken Sie ⊳.

Die Programmwiedergabe wird gestartet.

So schalten Sie wieder in die normale Wiedergabe

Drücken Sie im Stoppmodus CONTINUE auf der Fernbedienung so oft, bis "SHUFFLE" und "PROGRAM" nicht mehr angezeigt werden.

Tipp

Das Programm bleibt auch dann gespeichert, wenn die Programmwiedergabe beendet ist. Mit der Taste ▷ starten Sie die Wiedergabe wieder am Anfang des Programms. Das Programm bleibt auch dann gespeichert, wenn Sie die Wiedergabe beenden.

Hinweise

- Wenn Sie während der Programmwiedergabe die Wiedergabeschicht bzw. den Wiedergabebereich wechseln, wird ein einzelner Track von Anfang an abgespielt und dann wird das Programm gelöscht.

Anzeigen des Inhalts des Programms

Drücken Sie vor oder während der Wiedergabe mehrmals CHECK auf der Fernbedienung.

Bei jedem Tastendruck werden die Nummern der Tracks in der programmierten Reihenfolge nacheinander im Display eingeblendet.
Wenn Sie während der Programmwiedergabe CHECK auf der Fernbedienung drücken, erscheinen die programmierten Tracknummern ab dem Programmschritt, der gerade wiedergegeben wird.

Ändern des Inhalts des Programms

Sie können den Inhalt des Programms im Stoppmodus ändern.


Funktion	Vorgehen	
Track löschen	1 Drücken Sie CHECK auf der Fernbedienung so oft, bis die	
	Nummer des zu löschenden Tracks erscheint.	
	2 Drücken Sie CLEAR auf der Fernbedienung.	

Funktion	Vorgehen
Den jeweils letzten Track im	Drücken Sie CLEAR auf der Fernbedienung.
Programm löschen	Bei jedem Tastendruck wird der jeweils letzte Track im Programm gelöscht.
Track am Ende des Programms hinzufügen	Gehen Sie wie in Schritt 2 bis 3 erläutert vor.
Alle Tracks löschen	Halten Sie ■ am Player gedrückt (etwa 2 Sekunden lang), bis "PGM CLEAR" im Display erscheint.

Wiedergeben einer Mehrkanal-Super Audio CD

— Mehrkanal-Verwaltungsfunktion


Dieser CD-Player ist mit einer Mehrkanal-Verwaltungsfunktion ausgestattet, mit der Sie den Wiedergabemodus für die Super Audio CD durch den DSD-DSP (im CD-Player integriert) gemäß der Anordnung oder Größe der Lautsprecher einstellen können.

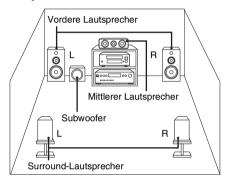


Zum Einstellen der Mehrkanal-Verwaltungsfunktion wählen Sie den entsprechenden voreingestellten Wiedergabemodus aus (2-Kanal- oder Mehrkanalmodus). Stellen Sie dann den Ausgangspegel für die einzelnen Lautsprecher ein (nur beim Mehrkanalmodus).

Hinweise

- Diese Funktionen stehen nur bei Super Audio CDs zur Verfügung.
- Je nach dem ausgewählten Modus für die Lautsprecheranordnung kann die Ausgangspegelbalance unter Umständen nicht eingestellt werden.

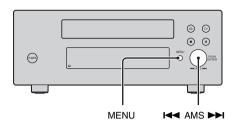

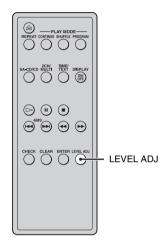

Auswählen des Wiedergabemodus

1 Drücken Sie MENU am CD-Player.

2 Drehen Sie I◀◀ AMS ▶►I, bis der gewünschte Kanalmodus im Display erscheint.

2chSP MODE: Wiedergeben einer 2-

Kanal-Super Audio CD.

MchSP MODE: Wiedergeben einer

Mehrkanal-Super Audio

CD.

3 Drücken Sie I**◄◄** AMS ▶▶I.

Der Wiedergabemodus wird im Display angezeigt.

4 Drehen Sie I◀◀ AMS ▶►I, bis der gewünschte Wiedergabemodus im Display erscheint.

Die werkseitige Einstellungen sind wie folgt:

2-Kanal-Modus: 2ch DIRECT Mehrkanalmodus: Mch DIRECT

Im 2-Kanal-Modus

Wiedergabemodus	F	sw
2ch DIRECT*	0	_
2ch+SW	0	0

Im Mehrkanalmodus

F	С	SR	SW
0	0	0	0
L	L	L	0
L	L	L	
S	S	S	0
L	S	S	0
L	S	S	
L		L	0
L		L	
	C L S L L L L	O O L L L S S L S L S L —	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

^{*} Alle Signale werden direkt über die einzelnen Lautsprecher ausgegeben.

Erläuterung der Symbole in der Tabelle

F: Vordere Lautsprecher

C: Mittlerer Lautsprecher

SR: Surround-Lautsprecher

SW: Subwoofer

O: Signal wird ausgegeben

-: Signal wird nicht ausgegeben

L: Groß

S: Klein

Informationen zu großen Lautsprechern ("Large") und kleinen Lautsprechern ("Small")

Ein "L"-Lautsprecher ist ein Lautsprecher, der satte Bassfrequenzen wiedergeben kann. Wenn es sich bei den Surround-Lautsprechern um "S"-Lautsprecher handelt, werden die Bassfrequenzen über die vorderen Lautsprecher und/oder den Subwoofer ausgegeben.

Unter normalen Bedingungen wählen Sie die Option "Mch DIRECT" oder stellen alle Lautsprecher auf "L" ein (z. B. "5–LARGE+SW", "5–LARGE"). Wenn der Ton rauscht oder die Mehrkanalwiedergabe bei der Wiedergabe einer Mehrkanal-Super Audio CD nicht aktiv ist, ändern Sie die Einstellungen des Wiedergabemodus, sodass die entsprechenden Lautsprecher auf "S" eingestellt sind.

5 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.

Mit der Taste MENU erscheint wieder die normale Anzeige.

Hinweise

- Bei der Option "Mch DIRECT" steht die Mehrkanal-Verwaltungsfunktion nicht zur Verfügung (die Ausgangspegelbalance der einzelnen Lautsprecher kann nicht eingestellt werden).
- Die Einstellung f
 ür den vorderen Lautsprecher wird automatisch auf "L" eingestellt, wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der Subwoofer auf "—" steht.
- Bei der Wiedergabe eines Tracks, der kein LFE*-Signal enthält, wird das Signal für den Subwoofer nicht ausgegeben. Bei der Option "Mch DIRECT", "5-LARGE+SW" oder "NO-CNTR+SW" erfolgt somit keine Signalausgabe am Subwoofer. Wenn Sie jedoch "5-SMALL+SW" oder "F-LARGE+SW" (Lautsprechereinstellung "S") auswählen, werden die Bassfrequenzen über den Subwoofer ausgegeben.
 - * Low Frequency Enhancement (Verstärken niedriger Frequenzen, als ".1 CH" dargestellt)
- Wenn Sie über die Mehrkanal-Verwaltungsfunktion einen anderen Wiedergabemodus als "2ch DIRECT" oder "Mch DIRECT" auswählen, ändert sich die Klangverteilung an den Lautsprechern. Dies führt unter Umständen zu einer Verringerung der Gesamtlautstärke. In diesem Fall stellen Sie die

- Lautstärke mit dem entsprechenden Regler am angeschlossenen Verstärker ein.
- Wenn Sie den Wiedergabemodus wechseln, während sich der CD-Player im Mehrkanalmodus befindet, gelten die Einstellungen für die Ausgangspegelbalance nicht mehr.
- Diese Funktion steht während der Wiedergabe einer normalen CD nicht zur Verfügung.

Einstellen der Ausgangspegelbalance für die einzelnen Lautsprecher

Im Mehrkanalmodus können die folgenden Optionen eingestellt werden:

SURR BAL

Relative Ausgangspegelbalance zwischen den vorderen Lautsprechern (FRONT L/R) und den Surround-Lautsprechern (SURR L/R)

CNTR BAL

Relative Ausgangspegelbalance zwischen den vorderen Lautsprechern (FRONT L/R) und dem mittleren Lautsprecher (CENTER)

SW BAL

Relative Ausgangspegelbalance zwischen den vorderen Lautsprechern (FRONT L/R) und dem Subwoofer (SUB WOOFER)

Hinweise

- Je nach dem ausgewählten Mehrkanalmodus stehen nicht alle Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
- Sie können den Lautsprecherpegel nicht einstellen, wenn "Mch DIRECT" ausgewählt ist.

So stellen Sie die Ausgangspegelbalance am Bedienfeld vorne am CD-Player ein

Sie können die Ausgangspegelbalance für die einzelnen Lautsprecher während der Wiedergabe einstellen. Im Stoppmodus können Sie die Einstellungen außerdem mithilfe des Testtons vornehmen.

- 1 Drücken Sie MENU.
- 2 Drehen Sie I◀◀ AMS ▶▶I, bis "LEVEL ADJ" im Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.

Fahren Sie während der Wiedergabe mit Schritt 6 fort.

- Drehen Sie I AMS ► I, bis im Display "TONE ON" angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie I AMS ►►I.

Der Testton wird nacheinander über die einzelnen Lautsprecher ausgegeben. Im Display wird dabei gleichzeitig der Lautsprechertyp angezeigt.

Drehen Sie I◄◄ AMS ►►I, bis die gewünschte Option im Display erscheint.

Sie können zwischen "SURR BAL", "CNTR BAL" und "SW BAL" wählen.

Hinweis

Wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der Subwoofer im Mehrkanalmodus auf "—" steht (Seite 20), kann "SW BAL" nicht angepasst werden ("NOT IN USE" erscheint). Entsprechend kann "CNTR BAL" oder "SURR BAL" nicht eingestellt werden ("NOT IN USE" erscheint), wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der entsprechende Lautsprecher auf "—" steht.

7 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.

Die Anzeige für die Einstellung der Balance erscheint.

Im Stoppmodus wird der Testton über den ausgewählten Lautsprecher ausgegeben. Beispiel:

Wenn Sie "SURR BAL" im Stoppmodus auswählen, wird der Testton über die vorderen Lautsprecher und die Surround-Lautsprecher ausgegeben.



Drehen Sie I◄◄ AMS ►►I und stellen Sie den Ausgangspegel ein.



Hinweis

Die Ausgangspegelbalance lässt sich in bis zu 24 Schritten einstellen. Da Feineinstellungen vorgenommen werden können, ist eine Bewegung der Einstellungsanzeige möglicherweise kaum zu erkennen.

9 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.

Der Player wechselt wieder in den Status von Schritt 6.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, gehen Sie wie in Schritt 6 bis 9 erläutert vor.

10 Drücken Sie abschließend die Taste MENU

Im Display erscheint wieder die normale Anzeige.

So stellen Sie den Ausgangspegel mit der Fernbedienung ein

Sie können den Ausgangspegel der einzelnen Lautsprecher mit der mitgelieferten Fernbedienung von der Hörposition aus einstellen.

1 Drücken Sie im Wiedergabe- oder Stoppmodus LEVEL ADJ.

Fahren Sie während der Wiedergabe mit Schritt 4 fort.

- 2 Drücken Sie I◄◄ /▶▶I so oft, bis "TONE ON" im Display erscheint.
- 3 Drücken Sie ENTER.

Der Testton wird nacheinander über die einzelnen Lautsprecher ausgegeben. Im Display wird dabei gleichzeitig der Lautsprechertyp angezeigt.

4 Drücken Sie I◄◄ /►► I so oft, bis die gewünschte Option im Display erscheint.

Sie können zwischen "SURR BAL", "CNTR BAL" und "SW BAL" wählen.

Hinweis

Wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der Subwoofer im Mehrkanalmodus auf "—" steht (Seite 20), kann "SW BAL" nicht angepasst werden ("NOT IN USE" erscheint). Entsprechend kann "CNTR BAL" oder "SURR BAL" nicht eingestellt werden ("NOT IN USE" erscheint), wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der entsprechende Lautsprecher auf "—" steht.

5 Drücken Sie ENTER.

Die Anzeige für die Einstellung der Balance erscheint.

Im Stoppmodus wird der Testton über den ausgewählten Lautsprecher ausgegeben. Beispiel:

Wenn Sie "SURR BAL" im Stoppmodus auswählen, wird der Testton über die vorderen Lautsprecher und die Surround-

6 Stellen Sie den Ausgangspegel durch wiederholtes Drücken von I◄◄ /▶►I ein.

Lautsprecher ausgegeben.

Hinweis

Die Ausgangspegelbalance lässt sich in bis zu 24 Schritten einstellen. Da Feineinstellungen vorgenommen werden können, ist eine Bewegung der Einstellungsanzeige möglicherweise kaum zu erkennen.

7 Drücken Sie ENTER.

Der Player wechselt wieder in den Status von Schritt 4.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, gehen Sie wie in Schritt 4 bis 7 erläutert vor.

8 Drücken Sie abschließend die Taste LEVEL ADJ.

Im Display erscheint wieder die normale Anzeige.

Einstellen des Lautsprecherabstands

Sie können den Lautsprecherabstand einstellen, wenn der angeschlossene Verstärker nicht über ein Einstellmenü für den Lautsprecherabstand verfügt. Wenn der Verstärker über eine solche Funktion verfügt, empfiehlt es sich, den Lautsprecherabstand am Verstärker einzustellen. Diese Einstellung steht nur bei Mehrkanal-Super Audio CDs zur Verfügung.

FRT DIST

Abstand zwischen der Hörposition und den vorderen Lautsprechern

Sie können als Abstand einen Wert zwischen 1,0 m und 7,0 m (3 und 23 Fuß) einstellen, und zwar in Schritten von 0,1 m (1 Fuß).

Wenn die beiden vorderen Lautsprecher nicht im gleichen Abstand von der Hörposition aufgestellt sind, stellen Sie den Abstand zum näheren Lautsprecher ein.

SURR DIST

Abstand zwischen der Hörposition und den Surround-Lautsprechern

Sie können als Abstand einen Wert zwischen 1,0 m und 7,0 m (3 und 23 Fuß) einstellen, und zwar in Schritten von 0,1 m (1 Fuß).

Wenn die beiden Surround-Lautsprecher nicht im gleichen Abstand von der Hörposition aufgestellt sind, stellen Sie den Abstand zum näheren Lautsprecher ein.

CNTR DIST

Abstand zwischen der Hörposition und dem mittleren Lautsprecher

Sie können als Abstand einen Wert zwischen 1,0 m und 7,0 m (3 und 23 Fuß) einstellen, und zwar in Schritten von 0,1 m (1 Fuß).

SW DIST

Abstand zwischen der Hörposition und dem Subwoofer

Sie können als Abstand einen Wert zwischen 1,0 m und 7,0 m (3 und 23 Fuß) einstellen, und zwar in Schritten von 0,1 m (1 Fuß).

DIST UNIT

Maßeinheit zum Einstellen des Abstands (Meter oder Fuß)

Die werkseitige Einstellung ist "SEL-METER".

Hinweise

- Wenn Sie den Lautsprecherabstand an diesem CD-Player und am Verstärker einstellen, tritt möglicherweise ein Konflikt zwischen den Einstellungen auf und Sie erzielen kein zufrieden stellendes Ergebnis.
- In den folgenden Fällen lässt sich der Lautsprecherabstand nicht einstellen:
 - Wenn der CD-Player die Informationen von einer CD (bzw. dem CD-Bereich einer Super Audio CD) einliest
 - Wenn der CD-Player den 2-Kanal-Bereich einer Super Audio CD einliest

- 1 Drücken Sie MENU am CD-Player.
- 2 Drehen Sie I◀◀ AMS ▶►I, bis "SPK DIST" im Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie l◀◀ AMS ▶▶I.
- Drehen Sie I◄◄ AMS ►►I, bis die gewünschte Option im Display erscheint.

Sie können zwischen "FRT DIST", "SURR DIST", "CNTR DIST" und "SW DIST" wählen.

Hinweis

Wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der Subwoofer im Mehrkanalmodus auf "—" steht (Seite 20), kann "SW DIST" nicht angepasst werden ("NOT IN USE" erscheint). Entsprechend kann "CNTR DIST" nicht eingestellt werden ("NOT IN USE" erscheint), wenn Sie den Wiedergabemodus so einstellen, dass der vordere Lautsprecher auf "—" steht.

5 Drücken Sie I → AMS → I.

Die Anzeige für die Einstellung des Lautsprecherabstands erscheint.

Beispiel:

Sie wählen "SURR DIST" und "DIST UNIT" ist auf "SEL-METER" gesetzt.



Drehen Sie I◄◄ AMS ►►I und stellen Sie den Lautsprecherabstand ein.



7 Drücken Sie I◀◀ AMS ▶▶I.

Der Player wechselt wieder in den Status von Schritt 4.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, gehen Sie wie in Schritt 4 bis 7 erläutert vor.

8 Drücken Sie abschließend die Taste MENU am CD-Player.

Im Display erscheint wieder die normale Anzeige.

Auswählen der Maßeinheit für den Abstand

Wählen Sie in Schritt 4 oben "DIST UNIT" aus. Drehen Sie I◀ AMS ▶▶I, um "SEL–METER" oder "SEL–FEET" auszuwählen, und drücken Sie dann I◀◀ AMS ▶▶I.

Zurücksetzen der Lautsprecherabstände auf die Standardwerte

Stellen Sie den Abstand aller Lautsprecher auf 3 m (10 Fuß) ein.

Weitere Informationen

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Vorsicht Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für die Augen dar.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, trennen Sie den CD-Player von der Netzsteckdose und lassen Sie ihn von einem qualifizierten Techniker prüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
- Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Stromversorgung

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des CD-Players, ob die Betriebsspannung des Geräts mit der örtlich verfügbaren Netzspannung übereinstimmt. Die Betriebsspannung ist auf dem Typenschild an der Rückseite des CD-Players vermerkt.
- Der CD-Player bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wenn Sie den CD-Player für einen längeren Zeitraum nicht gebrauchen, trennen Sie das Gerät vom Netzstrom. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.

Aufstellung

- Stellen Sie den CD-Player an einer Stelle mit ausreichender Belüftung auf, so dass kein Hitzestau im Gerät entstehen kann.
- Der CD-Player darf nicht auf einer weichen Oberfläche aufgestellt werden (z. B. auf einem Teppich), die die Belüftungsöffnungen an der Unterseite blockieren könnte.
- Der CD-Player darf nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden und auch nicht an einer Stelle, an der er direktem Sonnenlicht, übermäßiger Staubentwicklung oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.

Betrieb

 Wird der CD-Player direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt, kann sich auf den Linsen im CD-Player Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert der CD-Player möglicherweise nicht mehr richtig. Nehmen Sie die CD heraus und lassen Sie den CD-Player etwa eine Stunde lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

 Beim Einschalten sind während des Ladevorgangs der CD in den Super Audio CD-Player unter Umständen Geräusche zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion.

Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, wenn gerade eine sehr leise Passage oder eine Stelle ohne Tonsignale wiedergegeben wird. Ansonsten können Schäden an den Lautsprechern entstehen, sobald eine sehr laute Passage folgt.

Einlegen einer CD

Am CD-Player sind unter Umständen Übertragungsoder mechanische Geräusche zu hören. Dies bedeutet, dass die internen Mechanismen des Geräts automatisch auf die eingelegte CD eingestellt werden.

Das mechanische Geräusch ist möglicherweise auch dann zu hören, wenn eine verformte CD in den CD-Player eingelegt wurde.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse, das Bedienfeld und die Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet wurde. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, kein Scheuerpulver und keine Lösungsmittel (z. B. Alkohol oder Benzin).

Transport

- Nehmen Sie unbedingt die CD aus dem CD-Fach.
- Schließen Sie unbedingt das CD-Fach.

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit Ihrem CD-Player wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort.

Hinweise zu CDs

Umgang mit CDs

- Um die CD sauber zu halten, fassen Sie sie nur am Rand an. Berühren Sie nicht die Oberfläche.
- Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die CD.





- Verwenden Sie ausschließlich völlig runde CDs.
 CDs mit einer außergewöhnlichen Form (z. B. sternförmige, herzförmige oder quadratische CDs) können zu Schäden am CD-Player führen.
- Verwenden Sie keine CDs mit Aufklebern jeglicher Art, wie sie bei gebrauchten CDs oder Leih-CDs zu finden sind.

Aufbewahren der CDs

- Setzen Sie die CDs keinem direkten Sonnenlicht und keinen Wärmequellen aus (z. B. Heizungsrohren).
- Legen Sie die CD nach der Wiedergabe wieder in die Hülle ein. Wenn Sie die CD ohne die schützende Hülle auf eine andere CD legen, wird die ungeschützte CD möglicherweise beschädigt.

Einlegen von CDs in das CD-Fach

Legen Sie die CD ordnungsgemäß in das CD-Fach ein. Ansonsten können Schäden am CD-Player oder an der CD entstehen.

Reinigung

- Wenn die CD mit Fingerabdrücken oder Staub verschmutzt ist, sinkt die Qualität der Audioausgabe.
- Reinigen Sie die CD vor der Wiedergabe mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie dabei von der Mitte der CD nach außen.



- Reinigen Sie die CD mit einem weichen Tuch, das leicht mit Wasser angefeuchtet wurde, und entfernen Sie die Restfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner, Schallplattenreiniger oder Antistatiksprays.

 Verwenden Sie keine handelsüblichen Reinigungs-Discs oder Disc/Linsen-Reiniger (Feucht- oder Sprayreiniger). Sie können zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

Fehlerbehebung

Wenn die nachstehend beschriebenen Probleme beim Einsatz des CD-Players auftreten, führen Sie die aufgeführten Abhilfemaßnahmen aus. Falls das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort.

Es ist kein Ton hörbar.

- Prüfen Sie, ob der CD-Player ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob Sie den Verstärker richtig bedienen.

Über den Anschluss DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL wird kein Ton ausgegeben.

 Die Audiosignale einer Super Audio CD können nicht über den Anschluss DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL ausgegeben werden (Seite 9).

Die CD wird nicht abgespielt.

- Es befindet sich keine CD im CD-Player.
- Legen Sie die CD mit dem Label nach oben in das CD-Fach ein.
- Die CD ist verkantet. Legen Sie die CD erneut ein.
- Reinigen Sie die CD (Seite 26).
- Es hat sich Feuchtigkeit im CD-Player niedergeschlagen.
 - Entnehmen Sie die CD und lassen Sie den CD-Player etwa eine Stunde lang eingeschaltet (Seite 25).
- Es wurde eine nicht kompatible CD in das CD-Fach eingelegt (Seite 4).

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Entfernen Sie gegebenenfalls Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem CD-Player.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am CD-Player.
- Wenn die Batterien in der Fernbedienung schwach sind, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.
- Der Befehlsmodus des CD-Players ist auf CD2 eingestellt (Seite 10).

Über die Buchse SUB WOOFER wird kein Ton ausgegeben.

- Wählen Sie einen Wiedergabemodus aus, bei dem das Subwoofer-Signal über die Buchse SUB WOOFER ausgegeben wird. Bei einem solchen Modus wird neben der Modusanzeige "+ SW" (Seite 20) eingeblendet.
- Bei der Wiedergabe eines Tracks, der kein LFE-Signal enthält, wird das Signal nur dann über die Buchse SUB WOOFER ausgegeben, wenn Sie die Option "5–SMALL+SW" oder "F–LARGE+SW" für den Mehrkanalmodus auswählen (Seite 20).

Eine CD lässt sich nicht herausnehmen und "LOCKED" erscheint im Display an der Vorderseite.

 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder Ihren autorisierten Sony-Kundendienst.

Das CD-Fach lässt sich nicht schließen und "REMOVE" erscheint im Display an der Vorderseite.

 Entnehmen Sie die CD oder den Fremdkörper aus dem CD-Fach, schalten Sie den Player aus und dann wieder ein.

Wenn Sie die empfohlenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben

Wenn der CD-Player immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn andere, oben nicht aufgeführte Probleme auftreten, schalten Sie den Player aus, trennen Sie ihn einige Minuten von der Netzsteckdose und stecken Sie den Stecker dann wieder in die Netzsteckdose.

Hinweis

Wenn Sie den Player einschalten, hören Sie möglicherweise aus dem Inneren ein mechanisches Geräusch. Das liegt daran, dass der Player die Art der CD im Fach erkennt und sich auf diese Disc einstellt. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Technische Daten

Bei der Wiedergabe einer Super Audio CD

Frequenzbereich bei der Wiedergabe

2 Hz bis 100 kHz

Frequenzgang 2 Hz bis 40 kHz (-3 dB)
Dynamikbereich mindestens 100 dB
Gesamtklirrgrad maximal 0,003 %
Gleichlaufschwankungen Wert maximal an der

Messgrenze (±0,001 %

Spitzenpegel)

. . .

Bei der Wiedergabe einer CD

Frequenzgang 2 Hz bis 20 kHz
Dynamikbereich mindestens 96 dB
Gesamtklirrgrad maximal 0,0035 %
Gleichlaufschwankungen Wert maximal an der

Messgrenze (±0,001 % Spitzenpegel)

Ausgangsbuchsen

	Buchsentyp	Ausgangs- pegel	Lastim- pedanz
ANALOG OUT	Cinchbuchsen	2 V effektiver Mittelwert (bei 50 Kiloohm)	Mehr als 10 Kiloohm
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL*	Quadratische, optische Ausgangs- buchse	–18 dBm	(Laser- Wellen- länge: 660 nm)
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL*	Koaxial- Ausgangs- buchse	0,5 Vp-p	75 Ohm

^{*} Ausgabe nur für die Audiosignale der CD

Allgemeines

 $\begin{array}{ccc} Laser & Halbleiter-Laser (Super \\ Audio CD: \lambda = 650 \text{ nm}, \\ CD: \lambda = 780 \text{ nm}) \\ Emissions dauer: \\ ununterbrochen \end{array}$

Netzstromversorgung 230 V Wechselstrom, 50/

60 Hz

Leistungsaufnahme 13 W

Abmessungen (B×H×T) (ca.) $280 \times 111 \times 267$ mm

(einschließlich vorstehender Teile)

Gewicht (ca.) 3,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör

Netzkabel (1)

Audioanschlusskabel Rot und Weiß \times 2 (2)

Schwarz \times 1 (2)

Fernbedienung RM-ASU002 (1)


Änderungen am Design und an den technischen Daten ohne Ankündigung bleiben vorbehalten.

Verzeichnis der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Bedienelemente am CD-Player. Sie können auch die Bedienelemente an der Fernbedienung verwenden, wenn diese dieselben oder ähnliche Bezeichnungen aufweisen wie die Elemente am CD-Player.

Vorderseite

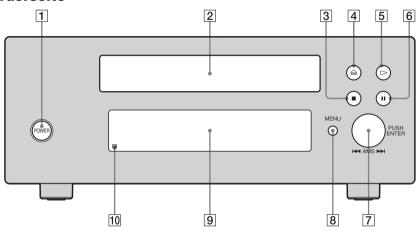

- 1 Schalter POWER (11)
- 2 CD-Fach (11)
- 3 Taste (11, 18)
- 5 Taste > (11, 15, 17, 18)
- 6 Taste II (11)
- Regler I◄◀ AMS ►►I
 (AMS: Automatic Music Sensor)
 (automatischer Musiksensor) (7, 11, 13, 15, 18, 19)


8 Taste MENU (7, 11, 13, 19)

Zum Aufrufen des Menüs.

Zum Verlassen des Menüs und Wechseln zur normalen Anzeige.

- 9 Display (13)
- 10 Fernbedienungssensor 📳 (6)

Fernbedienung

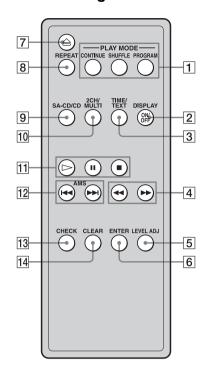

1 Taste CONTINUE (17, 18)

Zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe nach der Zufalls- oder der Programmwiedergabe.

Taste SHUFFLE (17) Taste PROGRAM (18)

2 Taste DISPLAY ON/OFF (13)

Zum Ein- bzw. Ausblenden der Anzeigen im Display.

3 Taste TIME/TEXT (13)

Bei jedem Tastendruck wechselt die Anzeige im Display zwischen der Spieldauer für den Track, der Restspieldauer für die CD und den TEXT-Informationen.

- 4 Tasten **◄ /▶▶** (15)
- 5 Taste LEVEL ADJ (19)

Zum Einstellen der Ausgangspegelbalance für die Mehrkanal-Verwaltungsfunktion (Seite 19).

- 6 Taste ENTER (18, 19)
- 7 Taste **≙** (11)
- 8 Taste REPEAT (16)
- 9 Taste SA-CD/CD (5, 11)

Bei jedem Tastendruck während der Wiedergabe einer Hybrid-CD wird zwischen der Super Audio CD-Schicht und der CD-Schicht gewechselt.

10 Taste 2CH/MULTI (5, 11)

Zum Auswählen des gewünschten Wiedergabebereichs, wenn eine CD mit 2-Kanalund Mehrkanalbereich (Seite 5) eingelegt ist.

- 11 Taste > (11, 15, 17, 18)
 - Taste II (11)

Taste ■ (11, 18)

12 Tasten AMS I◀◀ /▶▶I (AMS: Automatic Music Sensor)

(automatischer Musiksensor) (7, 11, 13, 15, 18, 19)

13 Taste CHECK (18)

Zum Anzeigen der Reihenfolge der Tracks in einem Programm.

14 Taste CLEAR (18)

Zum Löschen der Nummer eines programmierten Tracks.

Index

Α

ANALOG 2CH OUT L/R-Buchsen 7 ANALOG 5.1CH OUT-Buchsen 8 Anschließen der Audiokomponenten 7

В

Befehlsmodus 10

D

DIGITAL OUT-Buchsen 9 Display 13

F

Fernbedienung 30 Vorbereitung der Fernbedienung 6

Н

Hybrid-CD 5

L

Lautsprechereinstellung
Einstellen der Ausgangspegelbalance für
die einzelnen Lautsprecher 21
Einstellen des Lautsprecherabstands 23
Legen Sie eine CD ein 11

М

Mehrkanal-Verwaltungsfunktion 19 Mitgeliefertes Zubehör 28

P

POWER 11

Programmwiedergabe
Andern des Inhalts des Programms 18
Anzeigen des Inhalts des Programms 18
Programmwiedergabe 18

S

Schalter POWER 29 Schnellsuche 15 Suche 15 Super Audio CD 5

T

TEXT-Angaben 14

٧

Verbindungskabel
Audioanschlusskabel 7
Koaxial-Digitalkabel 9
Optisches Digitalkabel 9

W

Wiedergabe

Auswählen der Wiedergabeschicht 12
Auswählen des Wiedergabebereichs 12
Auswählen des Wiedergabemodus 20
Erstellen eines eigenen Programms 18
Suchen einer bestimmten Stelle in einem Track 15
Wiedergeben der Tracks in zufälliger Reihenfolge 17
Wiedergeben einer CD 11
Wiedergeben einer Mehrkanal-Super Audio CD 19
Wiedergabe unterbrechen 11
Wiederholte Wiedergabe 16

Ζ

Zeitsuche 16 Zufallswiedergabe 17



Sony Corporation Printed in Malaysia